aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пышақ қайрағыш
DS2050

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.
Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сай әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсынымдар бар. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.


Құрылғының мақсаты

Электр пышақ қайрағыш — ас үй, қалта және спорттық пышақтардың көпшілігін автоматты түрде қайрауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қосар алдында үйіңіздегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында және ақаулық анықталған жағдайда оны қуат желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыда көзге көрінетін зақымдар болса, сондай-ақ қуат сымы немесе айыры зақымдалған жағдайда құрылғыны қоспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті сервис орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны сымынан тартпаңыз және жылжытпаңыз. Сымды бүкпеңіз және құрылғының айналасына орамаңыз. Сондай-ақ қуат сымының үстел жиегінен асып бүгілуіне немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтерінің, газ жанарғыларының және т.б. жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін су ағынының астына қоймаңыз және оны суға толық батырмаңыз. Сондай-ақ оған дымқыл қолмен тиіспеңіз.
- Құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылау жасайтын жағдайларды қоспағанда. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Қайрау басын үнемі тазалап тұрыңыз.
- Осы құрылғының көмегімен қайшыны, балта жүзін немесе ойықтарға еркін сыймайтын кез келген басқа жүзді қайрауға тырыспаңыз.
- Пышақ қайрағышты үздіксіз пайдалану уақыты 60 минуттан аспауы керек.

Құрылғының схемасы

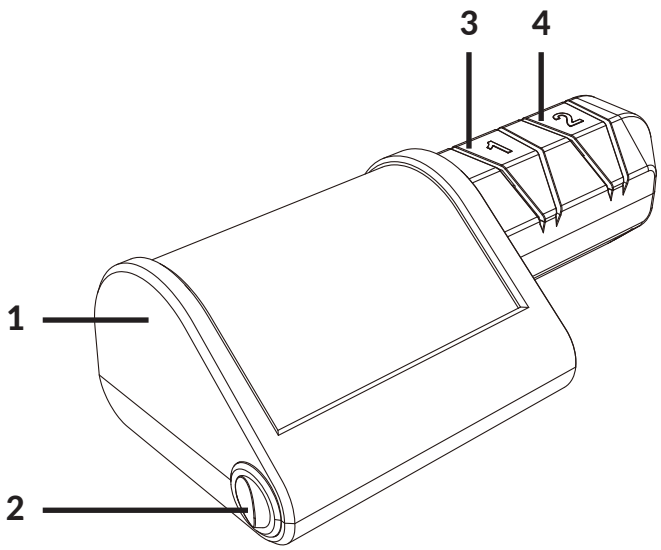

1. Корпус.
2. Қуат ауыстырып-қосқышы.
3. Бастапқы қайрау бөлімшесі.
4. Жұқа қайрау бөлімшесі.

Техникалық сипаттамалары

- Модель: DS2050.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат кернеуі: 12 В.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: II.
- Тұтынылатын қуаты: 18 Вт.
- Адаптердің қоректендіру параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Шығыс: 12 В ⏤,5 А.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жиынтықтылығы

- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану нұсқаулығы


Пайдалануды бастамас бұрын

1. Құрылғының қуат ауыстырып-қосқышы өшірулі күйде («O») тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тегіс, орнықты бетке орнатыңыз.
3. Құрылғыға адаптерді жалғаңыз және адаптердің айырын розеткаға салыңыз.
4. Қуат ауыстырып-қосқышын қосулы күйге («I») қойыңыз.


Бастапқы қайрау

Бастапқы қайрау кесу жиегінің V-тәрізді пішінін қалпына келтіру үшін қажет.


1. Пышақты «1» бөлімшесінің сол жақ ойығына салып, жүздің оң жағын абразивті дискіге басыңыз (1-сурет).
2. Жүзді сәл басып, пышақты өзіңізге қарай 4–8 секунд бойы бірқалыпты тартыңыз (2-сурет). Жүзді түбінен ұшына қарай қайрағанда, кесу жиегінің пішінін ұстануға тырысыңыз (3-сурет).
   Ескерту: қайрау уақыты металл ас үй пышақтары үшін шамамен 4–6 секунд, ал керамикалық пышақтар үшін 6–8 секунд болуы керек.
3. Жүзді «1» бөлімшесінің оң жақ ойығына салып, жоғарыда сипатталған әрекеттерді екінші жағы үшін қайталаңыз (4, 5, 6-суреттер).
4. Жүз өткір болғанша, біркелкі қайрау үшін ойықтарды кезектестіріп отырыңыз. Әдетте 5 қайталау (сол жақ + оң жақ) жеткілікті, бірақ қатты пышақтар (дамаск болаты, керамика) немесе қатты мұқалған/зақымдалған жүздер үшін 10 және одан да көп қайталау қажет болуы мүмкін.

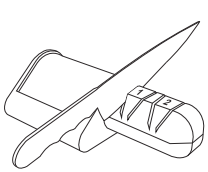


1-сурет

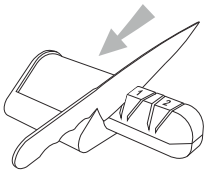


2-сурет

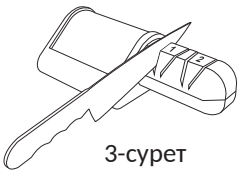


3-сурет

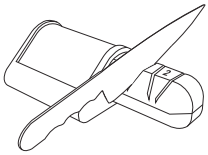

4-сурет

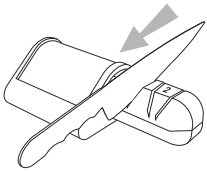

5-сурет

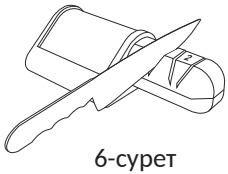


6-сурет

Ескерту: пышақ неғұрлым жиі қолданылса, оны соғұрлым жиі қайрау керек. Пышақ күн сайын пайдаланылса, аптасына бір рет қайрау ұсынылады.

Жұқа қайрау

«2» бөлімшесі жиектің кедір-бұдырын жою және жылтырату үшін қолданылады, осының арқасында ол тегісірек әрі өткірірек болады.
Жұқа жылтырату кезіндегі әрекеттер тәртібі бастапқы қайрау үшін сипатталған тәртіпке ұқсас.

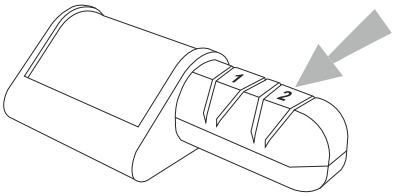


Назар аударыңыз!


- Лас пышақтарды қайрамаңыз, себебі бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Пышақты әрдайым өзіңізге қарай тартыңыз, жүзді ешқашан өзіңізден әрі қарай жылжытпаңыз.
- Қайрауды сол және оң жақ ойықта кезектестіріп жүргізіңіз.
- Қайрау кезінде пышақты ойықта бұрмаңыз.
- Жүзді тұрақты жылдамдықпен және тұрақты қысыммен қайраңыз.

Тазалау және күту


1. Қайрау басын сағат тілінің бағытымен бұрап, корпустан ажыратыңыз.



2. Қорғаныс қаптамасының қақпағын алыңыз, шаң мен жоңқаны қағып алыңыз, содан кейін қақпақты орнына қойыңыз.

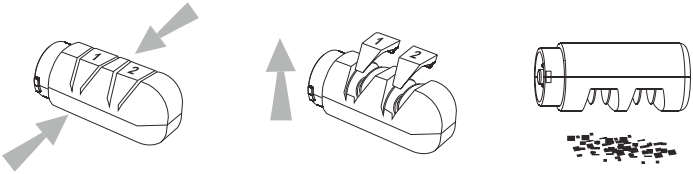

3. Қайрау басын корпусқа салып, оны сағат тіліне қарсы тоқтағанша бұраңыз.

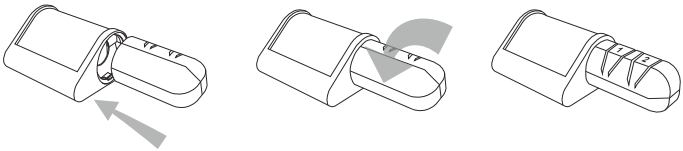

Назар аударыңыз!

- Кез келген қызмет көрсету жұмыстарын жүргізер алдында құрылғыны электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бетін жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүрту керек. Құрылғыны ыдыс жуатын машинада тазалауға тыйым салынады.

Ықтимал ақаулар және оларды жою жолдары

1. **Құрылғы жұмыс істемейді.**
   - Адаптердің құрылғыға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
   - Адаптердің жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
   - Қайрау басының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Егер бас бұған дейін алынған болса, оны корпусқа соңына дейін бұрап бекіткеніңізге көз жеткізіңіз.
2. **Қайраудан кейін пышақ өткір болмайды.**
   - Қайрау нұсқаулығын сақтап жатқаныңызды тексеріңіз.
   - Қайрау басы тозған болуы мүмкін, оны ауыстыру қажет.
3. **Ойықтардың пластик бөлігінде жүздің іздері пайда болады.**
   Бұл қалыпты құбылыс. Елеусіз сызаттар немесе сызылулар құрылғының жұмысына әсер етпейді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғыны монтаждаудың немесе тұрақты бекітудің қажеті жоқ.
- Құрылғыны қаптамада, өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспағанда сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы керек.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыны ұқыпты ұстау керек, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті пункттке тапсырылуы керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жарата отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және дұрыс қарамаған жағдайда мүмкін болатын қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервис орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: HIAMEA KITCHEN (ZHONGSHAN) CO., LTD.
Fifth floor, Building 3, No. 1 Shengyu Road, Jidonger Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.
Өндіруші: ХИАМЕА КИТЧЕН (ЧЖУНШАНЬ) КО., ЛТД.
5-қабат, 3-ғимарат, Шэнъюй тас жолы, №1, Цзидунэр қауымдастығы, Сяолань, Чжуншань қ., Гуандун провинциясы, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Спецификациялар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үзіліссіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.
Кепілдік қызмет көрсетуге тұтынушының кінәсінен болмай, кепілдік мерзімі ішінде істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді, бұл ретте бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы керек. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжайда:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде аталған жабдықтарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару пультіне (ҚБП) арналған қоректендіру элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған ауыстырып жалғағыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магнитті дискілеріндегі жинақтауышқа алдын ала орнатылған БҚ-мен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, көтеруге арналған баулар, монтаждау құрылғылары, құралдар, бұйымға берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектері.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге залалы үшін жауапты болмайды, егер ол пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығы талаптарының бұзылуынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдардың, қосу қағидаларының (желі кернеуінің сәйкес келмеуінің әсерінен бұйымның өзінде де, оған жалғанған бұйымдарда да туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау қағидаларының сақталмауынан туындаса.
- Бұйымды пайдалану барысында алынған механикалық зақымданулардың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойыстар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде тұлғалардың бұйымға өзгеріс енгізуінің, мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар болса. Ақау бұйымның құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші көздемеген сыртқы құрылғыларды жалғаудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаса.
- Бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғи апаттардың, өрттердің, су тасқындарының, жер сілкіністерінің, тұрмыстық факторлардың және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардың) немесе Өндіруші алдын ала болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөтен денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелсе.
- Бұйымның идентификациясы (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмесе. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен; БҚ жеткізушісі осындай қызметті ұсынбағандықтан, бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізудің болмауына, оларды тастау/қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаса.
- Жұмыс ақаулары қоректендіру, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, соның ішінде жер бедерінің ерекшеліктеріне және осыған ұқсас басқа да сыртқы факторларға байланысты, бұйымды желінің әрекет ету аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаса.
- Зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарын, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, қоректендіру элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM-карталарды, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қолданбалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаса.
- Осы бұйыммен бірге жұптасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал бойынша.

aceline