

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік турка
ETCM-500,
ETCM-500 Glass

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы.....	6
ETCM-500.....	6
ETCM-500 Glass	6
Алғашқы қолданар алдында	7
Пайдалану нұсқаулығы.....	7
Тазалау және күтім.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электрлік турка кофе дайындауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақ өтініштер үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны сымнан тыс қозғалтпаңыз. Сондай-ақ, қуат шнурының үстелдің шетінен асып кетуіне, заттармен қысылуына, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиюіне жол бермеңіз. Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Өндіруші ұсынбаған аксессуарларды қолданбаңыз.
- Турканы кернеу түрлендіргішімен және/немесе ұзартқышпен бірге пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны микротолқынды пешке, электр/газ плитасына және басқа да жылу көздеріне қоймаңыз. Турканы тез тұтанатын заттардан (жиһаз, жастық, перде және т.б.) алыс ұстаңыз.
- Турканы ашық ауада немесе аэрозольді бүріккіштер қолданылатын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құлаудан және ылғалдың әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Сүт немесе басқа да сұйықтықтарды жылыту үшін турканы пайдаланбаңыз.
- Егер сіз құрылғыны қызған кезде зақымдалуы мүмкін бетте пайдалансаңыз, құрылғының астына оқшаулағыш тіреуіш қойыңыз.
- Күйіп қалудың алдын алу үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде және толық суығанша оның ыстық бөліктеріне тиіспеңіз. Тұтқаны ұстаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны түсірмеңіз және оның саңылауларына заттар салмаңыз.
- Су толтырылмаған турканы пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны алмаңыз, алдымен қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының айналасында ауа айналымы үшін бос орын қалдырыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қозғалтпаңыз және оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде, тіпті ажыратқыш "0" күйінде болса да, кернеу астында болады.

- Пайдалану аяқталғаннан кейін, жылжыту, тазалау және сақтау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны өшіру үшін ашадан ұстаңыз, сымды тартпаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратпас бұрын, ажыратқышты "0" күйіне қойыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймердің немесе жеке қашықтықтан басқару жүйесінің көмегімен басқаруға арналмаған.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ETCM-500, ETCM-500 Glass.
- Сауда маркасы: Aceline.
- Қуаты: 600 Вт.
- Максималды көлемі: 500 мл.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуаттандыру сымының бекітілу түрі: Y.
- Қуаттандыру параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Құрғақ қайнатудан қорғау.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.


Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы


ETCM-500

1. Тұтқа.
2. Тұрқа.
3. Қуаттандыру қосқышы.
4. Платформа.

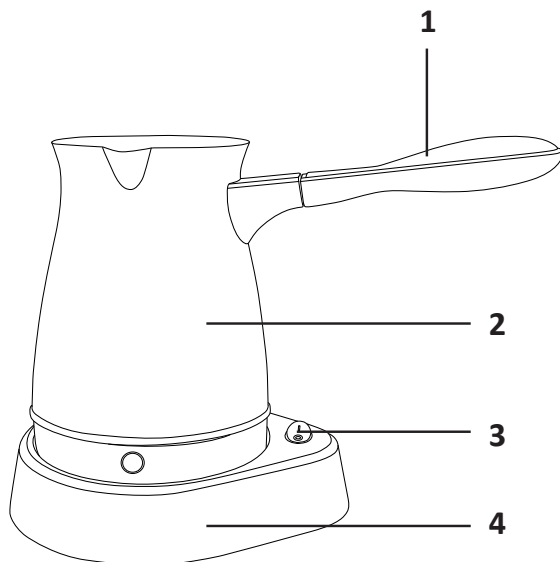

ETCM-500 Glass

1. Тұтқа.
2. Тұрқа.
3. Қуаттандыру қосқышы.
4. Платформа.

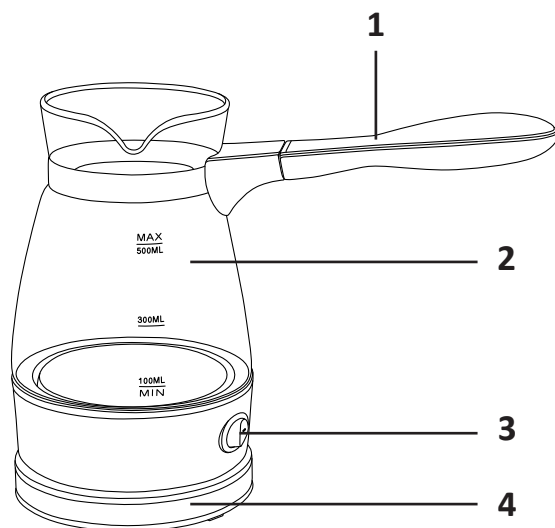

Алғашқы қолданар алдында

1. Қаптаманы алып тастаңыз және оны тиісті түрде кәдеге жаратыңыз, өйткені барлық қаптама материалдары қайта өңдеуге жатады.

Назар аударыңыз! Барлық қаптама материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Орау материалдары олар үшін тұншығу қаупін тудыруы мүмкін.

2. Құрылғыда зақымданудың көрінетін белгілері жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Олар анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз, жөндеу немесе ауыстыру үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз.

3. Электр желіңіздің қуат параметрлері құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

4. Турканы ылғалды шүберекпен сүртіп, құрғатып сүртіңіз.

5. Платформаны тегіс және құрғақ жерге қойып, оның үстіне турканы қойыңыз.

Турканың барлық бөліктері дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

6. Турканы максималды белгіден асырмай сумен толтыр, оны электр желісіне қос және қоректендіру ауыстырып-қосқышын "I" жағдайына қой.

7. Су қайнаудан алдын ажыратқышты "O" жағдайға қойып, суды төгіп тастаңыз.

8. Құрылғыны салқындатыңыз — турка пайдалануға дайын. Келесі қайнату алдында міндетті түрде бірнеше минут үзіліс жасаңыз.

Ескерту: Құрылғыны бірінші рет пайдаланғанда түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Турканы максималды мөлшерден асырмай сумен толтырыңыз, кофе мен қантты дәміне қарай құйыңыз.

2. Турканы платформаға орнат.

3. Құрылғыны электр желісіне қосып, қоректендіру қосқышын "I" күйіне қойыңыз — индикатор жанады, құрылғы қызуды бастайды. Кофені туркада араластырыңыз.

4. Кофе қайнар алдында ажыратқышты "O" күйіне қойыңыз — индикатор өшеді.

Назар аударыңыз! Құрылғы автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталмаған, оны кофе дайын болған кезде қоректендіру қосқышын қолдана отырып, қолмен өшіру қажет.

5. Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, кофені тиісті ыдысқа құй.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратып, салқындатыңыз.
- Абразивті материалдар мен агрессивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының сыртқы бетін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Турканың ішін тазалау үшін ыдыс жуғыш құралды қолданыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжаньцзян Сити Синьдомэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд. Воркшоп (Ляньцзян Демонстрэйшн Филд), Шансянь ауылы, Шичэн кенті, Ляньцзян қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Zhanjiang City Xinduomei Electric Appliance Co., Ltd. Workshop(Lianjiang Demonstration Field) Shangxian Village, Shicheng, Lianjiang City, Guangdong Province, China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік талон

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline