

aceline

Руководство по
эксплуатации

Вентилятор
FFJ-120

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Вентилятор предназначен для вентилирования помещений.

Меры предосторожности

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости. Избегайте попадания влаги, дождя на устройство и шнур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе устройства, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), в местах повышенной запыленности и плохо вентилируемых помещениях.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Располагайте устройство на сухой, ровной и устойчивой поверхности. Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не используйте устройство в ванной, душе или рядом с бассейном. Не ставьте устройство в местах, где оно может упасть в ванну или в емкость с водой.
- Для предотвращения риска пожара не загромождайте ничем вентиляционные отверстия.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам. Подключайте устройство к заземленной розетке.
- Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не располагайте устройство рядом с открытым окном.
- Не используйте устройство, если на нем не установлены защитные решетки, а также если решетки ненадежно закреплены или повреждены.
- Держите кабель питания как можно дальше от горячих поверхностей.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы в решетку устройства во избежание его повреждения и получения травм.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке, перемещении, сборке или разборке.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не располагайте устройство на поверхности, которая может быть повреждена работой устройства.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками и любыми частями тела.

Схема устройства

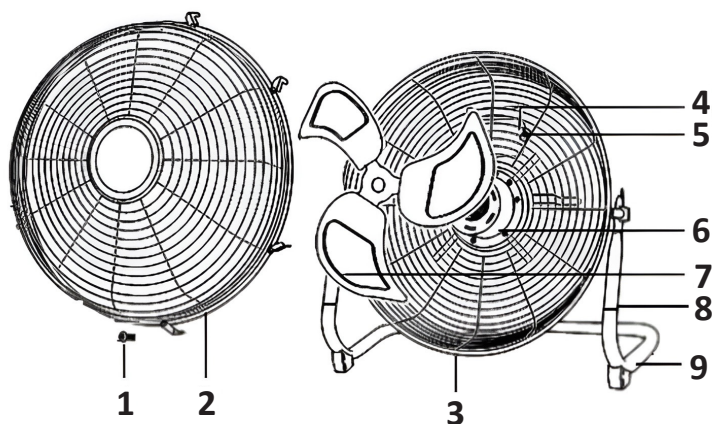

1. Зажимной винт.
2. Передняя защитная решетка.
3. Задняя защитная решетка.
4. Ручка.
5. Переключатель скорости.
6. Мотор.
7. Лопасти.
8. Металлическая опора.
9. Металлическое основание.


Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

1. Извлеките из упаковки все содержимое и проверьте, все ли детали в наличии.
2. Удалите весь упаковочный материал с устройства.

Установка металлического основания

1. Убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от сети.
2. Открутите винты на металлических опорах.
3. Вставьте металлические опоры в металлическое основание и закрутите винты.

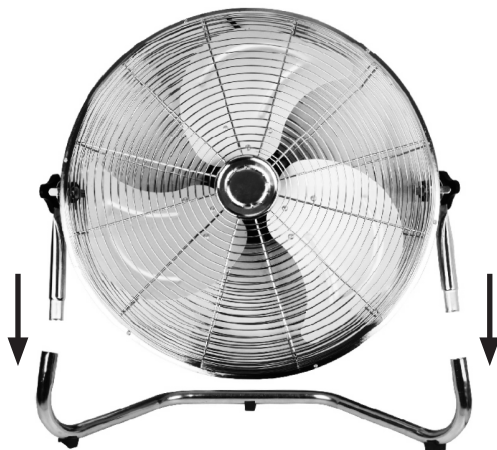

Эксплуатация

1. Разместите вентилятор на ровной устойчивой и сухой поверхности.
2. Включите устройство в сеть питания.
3. С помощью переключателя скорости установите желаемую скорость.
 - 0: устройство выключено.
 - 1: низкая скорость.
 - 2: средняя скорость.
 - 3: высокая скорость.
4. Чтобы отрегулировать угол наклона, аккуратно нажмите на корпус.

Примечание: выключите устройство перед тем, как регулировать угол наклона.

5. По окончании использования выключите устройство, установив переключатель скорости в положение «0», и отключите его от сети.

Внимание! Никогда не прикасайтесь к лопастям руками или другими предметами во время работы устройства.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электрической сети и дайте ему остыть.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Для чистки вентилятора используйте только мягкую влажную ткань.
- Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в корпус.
- Не распыляйте воду или жидкости на устройство.
- Не используйте бензин, растворитель или другие химикаты для чистки вентилятора.
- Перед снятием решетки убедитесь, что вентилятор отключен от сети.
- Очистите лопасти вентилятора и решетку мягкой влажной тканью.
Внимание! Края лопастей вентилятора могут быть острыми. Будьте предельно осторожны.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку или накройте устройство во избежание попадания пыли и храните в сухом месте.

Технические характеристики

- Модель: FFJ-120.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: 120 Вт.
- Уровень шума: 77 дБ.
- Количество скоростей: 3.
- Диаметр лопастей: 50 см.
- Рабочая температура: от +5 °С до +40 °С.
- Угол наклона: 120°.
- Габариты: 610 × 585 × 210 мм.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от поражения эл. током: I.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо СизонМэйт Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
№201, шоссе Цзинци, д. Наньюань, Фухай, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo SeasonMate Electrical Appliances Co., Ltd.
No.201, Jingqi Road, Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг) _____ v.5



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline