aceline

Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
FH-2000EF

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Эксплуатация **7**
Панель управления и пульт ДУ 7
Инструкция по использованию 8

Обслуживание и уход **10**

Возможные проблемы и их решения **10**

Коды ошибок **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, а также в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Когда устройство подключено к питанию, не касайтесь его поверхности мокрыми руками.
- Во избежание перегрева ничем не накрывайте устройство, а также не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Устройство не должно располагаться непосредственно под розеткой.
- Не сушите одежду на работающем устройстве.
- Не размещайте устройство на ковре с длинным ворсом.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и предметов (например, занавесок).
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Во избежание короткого замыкания не подключайте мощные электроприборы к одному источнику питания с данным устройством.
- Когда устройство не используется долгое время, оно должно храниться в чистом сухом месте.

- При подключении не используйте удлинитель.
- Храните батарейку, поставляемую в комплекте с устройством, в недосягаемости от детей и животных. Проглатывание батарейки представляет серьезную опасность для жизни.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: FH-2000EF.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Минимальная температура: 15 °C.
- Максимальная температура: 45 °C.
- Вид нагревательного элемента: керамический.
- Количество режимов работы/автопрограмм: 4.
- Рекомендуемая площадь обогрева: 25 м^2.
- Материал корпуса: пластик, металл.
- Тип батареи пульта ДУ: CR2025.
- Отключение при перегреве.
- Отключение при опрокидывании.
- Функция таймера.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип установки: напольная.
- Уровень шума: 49 дБ.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Батарейка CR2025.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

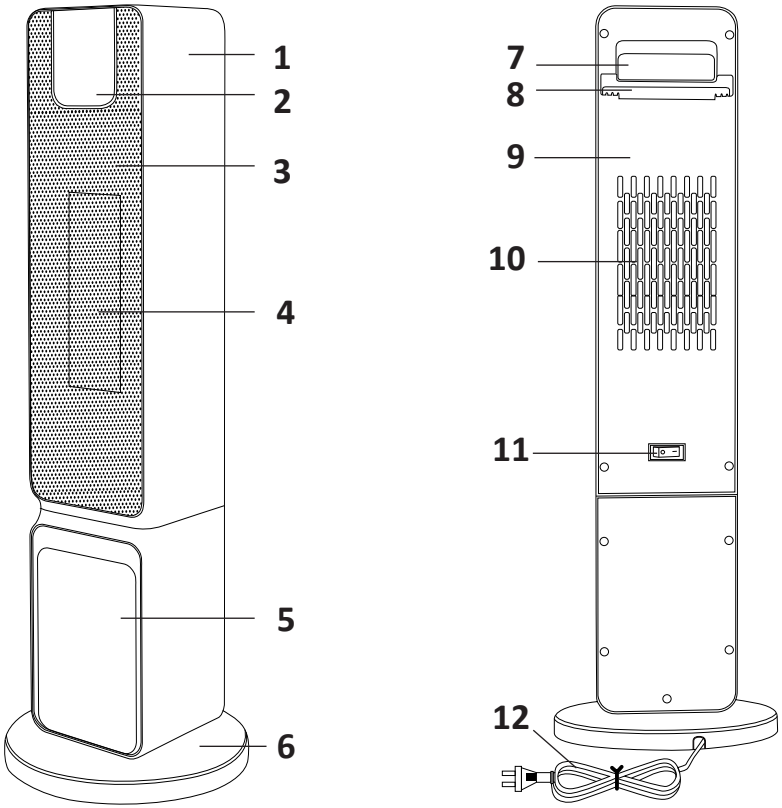

1. Корпус.
2. Панель управления.
3. Решетка.
4. Воздуховыпускное отверстие.
5. Декоративная панель с имитацией пламени.
6. Основание.
7. Ручка.
8. Отсек для хранения пульта ДУ.
9. Задняя часть корпуса.
10. Воздухозаборное отверстие.
11. Переключатель питания.
12. Шнур питания.

Эксплуатация

Панель управления и пульт ДУ

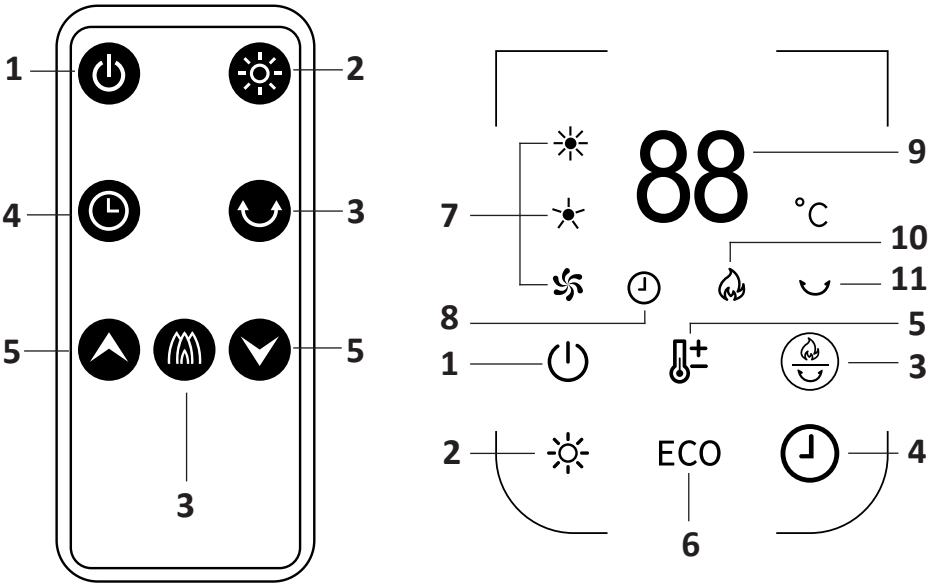

1. Кнопка включения/выключения.
2. Кнопка мощности обогрева.
3. Кнопка регулировки потока воздуха / управления имитацией пламени.
4. Кнопка таймера автоотключения.
5. Кнопка регулировки уровня температуры.
6. Кнопка режима ЭКО.
7. Индикаторы мощности обогрева.
8. Индикатор таймера автоотключения.
9. Дисплей.
10. Индикатор управления имитацией пламени.
11. Индикатор регулировки потока воздуха.

Инструкция по использованию

Включение/выключение

1. Подключите устройство к электросети.
2. Переведите переключатель питания, расположенный на задней части корпуса устройства, в положение «I». На дисплее отобразится температура окружающей среды — устройство перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку « ⏻ », чтобы устройство начало работу.
3. Нажмите кнопку « ⏻ » еще раз для выключения устройства и переведите переключатель питания в положение «O». После нажатия на данную кнопку тепловентилятор продолжает работать в течение 30 секунд, затем отключается.
4. Если Вы перестаете пользоваться устройством, выключите его, переведите переключатель в положение «O», а затем вытащите вилку из розетки.

Внимание!

- Если включенное устройство не используется более 10 минут, дисплей погаснет; при нажатии любой кнопки он снова загорится.
- Если устройство наклонено или его основание не стоит на полу, питание отключается автоматически.
- Если Вам нужно переместить устройство, обязательно отключите его от сети. При перемещении держитесь за ручку на задней панели устройства.

Мощность обогрева

Используйте кнопку « ☼ » для переключения мощности обогрева.
В зависимости от выбранного режима на панели загорится соответствующий индикатор:

- « ☀ » — низкая мощность.
- « ☀ » — высокая мощность.
- « 🌀 » — режим вентилятора.

Кнопка регулировки потока воздуха / управления имитацией пламени

- На панели управления:
  - Нажимайте кнопку « 🔥 » для выбора направления потока воздуха.
  - Нажмите и удерживайте кнопку « 🔥 » для включения/выключения имитации пламени.
- На пульте ДУ:
  - Нажимайте « ◡ » для регулировки направления потока воздуха.
  - Нажимайте « ▥ » для включения/выключения имитации пламени.

При регулировке потока воздуха на панели горит индикатор « ◡ ».
При управлении имитацией пламени на панели горит индикатор « 🔥 ».

Регулировка уровня температуры

Вы можете установить температуру от 15 до 45 °C. Для этого:

- На панели управления нажимайте кнопку «  ».
- На пульте ДУ нажимайте «  » для увеличения и « » для уменьшения температурных значений.

Примечания

- Если заданная температура на 1–2 °C выше температуры окружающей среды, устройство работает в режиме низкой мощности обогрева.
- Если заданная температура выше на 3 °C или равна температуре окружающей среды, устройство работает в режиме высокой мощности обогрева.
- Если заданная температура равна или ниже температуры окружающей среды, устройство прекращает обогрев.

Таймер автоотключения

Используйте кнопку «  », чтобы установить время автоотключения устройства в диапазоне от 1 до 12 часов.

- На панели горит индикатор «  » — таймер установлен.
- При выборе значения «0» функция таймера отключается.

Режим ЭКО

Нажатие кнопки «ECO» приведет к установке температуры по умолчанию – 22 °C.

- Если разница между температурой окружающей среды и заданной температурой превышает 4 °C, то есть когда температура окружающей среды ниже 18 °C, устройство работает в режиме высокой мощности обогрева.
- Если разница составляет менее 4 °C, то есть температура окружающей среды составляет 18–22 °C (включительно), устройство работает в режиме низкой мощности обогрева.
- Если температура окружающей среды выше заданной, то есть когда температура окружающей среды превышает 22 °C, устройство работает в режиме вентилятора.

Примечание: В зависимости от режима на панели загорится соответствующий индикатор.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети. Обязательно дождитесь, пока оно полностью остынет.
- Аккуратно протрите поверхность устройства мягкой, слегка влажной тканью. При наличии сильных загрязнений Вы можете смочить ткань в мыльном растворе.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, так как это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Рекомендуется периодически проводить очистку вентиляционных отверстий при помощи пылесоса, аккуратно проводя насадкой по защитным решеткам, чтобы удалить пыль или грязь, скопившиеся внутри.
- Не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых деталей.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причины	Решение
Устройство не работает	Вилка неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку в розетку
	Неисправность розетки	Попробуйте подключить устройство к другой розетке
	Повреждение шнура питания, внутренняя неисправность	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство плохо греет	Заблокированные входные/выходные вентиляционные отверстия, скопление пыли на решетке	Удалите пыль с воздухозаборного и выпускного отверстий с помощью щетки или фена
	Неисправность вентилятора, низкое напряжение	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Необычный шум и странный запах	Незакрепленный вентилятор, не смазанные детали, попадание пыли во внутренние элементы устройства	

Коды ошибок

E1 — перегрев устройства. Тепловентилятор немедленно выключится. Подождите, пока устройство полностью остынет и обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: CIXI DELANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.
Room 22-1, Jinshuai Building, Baisha Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.
Изготовитель: ЦЫСИ ДЭЛАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Каб. 22-1, зд. Цзиньшуай, ул. Байша, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline