aceline

Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
FHM-1800

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручку для перемещения устройства.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Отключайте устройство от сети электропитания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также при выявлении неисправности. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровную устойчивую поверхность.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не допускайте перегибания шнура питания через острые края, а также его контакта с горячими поверхностями.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не используйте устройство в ванной комнате, вблизи раковины и любых других емкостей, наполненных водой.
- Не устанавливайте работающее устройство непосредственно под электрической розеткой.
- Не кладите на тепловентилятор легковоспламеняющиеся предметы или одежду.
- Во время работы оставляйте не менее 50 см свободного пространства сверху и по бокам устройства и не менее 120 см перед ним.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов.

- Не используйте удлинитель для подключения устройства к электросети во избежание риска перегрева и возгорания.
- Во избежание перегрева не перекрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия. Регулярно очищайте их от пыли и загрязнений.
- Не накрывайте устройство.
- При возникновении перегрева сработает система защиты, и устройство автоматически отключится. Дайте ему остыть, прежде чем включать снова.
- Не вставляйте посторонние предметы в защитную решетку устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.


Технические характеристики

- Модель: FHM-1800.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Максимальная мощность: 1800 Вт.
- Рекомендуемая площадь обогрева: 20 м^2.
- Уровень шума: 60 дБ.
- Вид нагревательного элемента: керамический.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP21.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

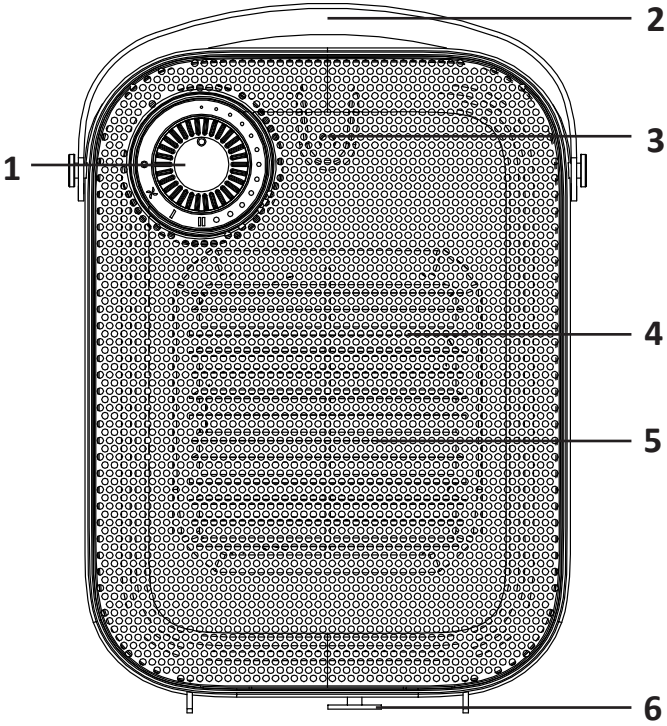


1. Регулятор.
2. Ручка.
3. Световой индикатор.
4. Нагревательный элемент.
5. Воздуховыпускные отверстия.
6. Датчик защиты от опрокидывания.

Эксплуатация

1. Извлеките устройство из упаковки и установите его на ровную устойчивую поверхность в подходящем месте.

   Примечание: убедитесь, что между устройством и другими предметами остается достаточное свободное пространство: не менее 50 см сверху и по бокам устройства и не менее 120 см перед ним. Не наклоняйте и не переворачивайте устройство во время работы.

2. Полностью размотайте шнур питания и подключите устройство к электросети.
3. Поверните регулятор в необходимое положение:
   - « ◎ » — устройство выключено.
   - « ✣ » — режим вентилятора, подача воздуха без нагрева.
   - « ❙ » — режим низкой мощности обогрева.
   - « ❙❙ » — режим высокой мощности обогрева.

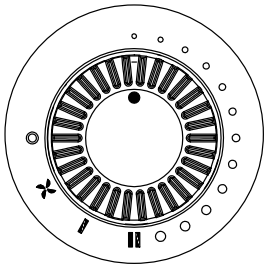

4. Для регулировки температуры после выбора мощности обогрева поворачивайте регулятор от « ❙❙ » против часовой стрелки. Чем дальше регулятор повернут против часовой стрелки, тем ниже заданная температура.
5. Когда температура в помещении достигнет комфортного уровня, медленно поворачивайте регулятор против часовой стрелки, пока нагрев не выключится. После этого устройство будет автоматически поддерживать установленную температуру.
6. Для выключения устройства поверните регулятор в положение « ◎ » или минимальное положение температуры и отключите устройство от электросети.

Автоматическое отключение при перегреве

Устройство оснащено защитой от перегрева, которая автоматически отключает его при чрезмерном повышении температуры. Если сработала защита от перегрева, выполните следующие действия:

1. Поверните регулятор в положение « ◎ ».
2. Отключите устройство от электросети.
3. Подождите минимум 30 минут, пока устройство остынет, затем снова подключите его к электросети.
4. Выберите необходимый режим работы и температуру с помощью регулятора.

Очистка и уход

Внимание! Перед очисткой выключите устройство, отключите его от электрической сети и дождитесь полного остывания.

- Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью. Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте моющие средства и абразивные чистящие средства.
- Перед следующим включением дайте устройству полностью высохнуть.

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия для забора и выхода воздуха с помощью пылесоса (при обычном использовании — не реже двух раз в год).

Возможные проблемы и способы их решения

Проблема	Возможное решение
После включения индикатор не горит, устройство не работает	Проверьте исправность розетки и убедитесь, что вилка шнура питания вставлена до конца
	Установите устройство на ровную устойчивую поверхность, чтобы датчик защиты от опрокидывания не блокировал его включение
	Включите устройство и установите максимальную температуру нагрева с помощью регулятора
Вентилятор работает, но нагрев отсутствует	Поверните регулятор в положение « ▌» или « ▌▌»
	Возможно, сработала защита от перегрева. Отключите устройство от электрической сети и дайте ему остыть в течение 30 минут, затем снова включите
Слабый нагрев или низкая температура выходящего воздуха	Очистите воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия от пыли и загрязнений, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха
	Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению устройства
	Увеличьте установленную температуру или выберите режим высокой мощности обогрева
Устройство часто автоматически включается и выключается	Не перекрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия. Установите устройство в свободном, хорошо проветриваемом месте вдали от стен, штор и мебели
	Увеличьте установленную температуру
Посторонний шум или сильная вибрация	Удалите посторонние предметы, волосы и другие загрязнения, мешающие вращению вентилятора
	Установите устройство на ровную устойчивую поверхность
Запах гари или дым	Немедленно выключите устройство, отключите его от электросети и прекратите эксплуатацию. После полного остывания убедитесь, что воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия не загрязнены. Если ощущается запах гари, появляется дым или имеются признаки повреждения устройства, не включайте его повторно и обратитесь в авторизованный сервисный центр

Примечания

- Небольшой шум при включении и выключении устройства является нормальным и связан с тепловым расширением и сжатием внутренних керамических элементов.
- При первом использовании устройства может ощущаться слабый запах новых материалов. Обычно он исчезает после непродолжительной работы. Если запах усиливается, сохраняется длительное время или напоминает запах гари, выключите устройство и прекратите его эксплуатацию

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Фуюнь Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Харт энд Харт №199, Синьпу, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: Cixi Fuyun Electric Appliance Co., Ltd.
No. 199 Heart&Heart Road, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline