

aceline

Руководство по
эксплуатации

Электробритва
FS770

Содержание

Уважаемый покупатель	4
Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-Lipol/Li-ion)	5
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Схема дисплея	7
Инструкция по эксплуатации	7
Зарядка устройства	7
Дорожная блокировка	8
Бритье	8
Чистка и уход	8
Возможные проблемы и их решение	9
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	10
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не используйте устройство на раздраженной или поврежденной коже, а также на коже с покраснениями, порезами или высыпаниями.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель из комплекта для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-Lipol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: FS770.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Аккумулятор: Li-ion, 1400 мА·ч.
- Время автономной работы: 120 минут.
- Время полной зарядки: 150 минут.
- Назначение: для бритья головы, лица и шеи.
- Рекомендованная длина щетины: до 2 мм.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Система бритья: сеточная.
- Количество бритвенных секций: 2.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Материал сетки: нержавеющая сталь с титановым покрытием.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Область применения: бытовая.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабель USB Type-C.
- Щеточка для очистки.

Схема устройства

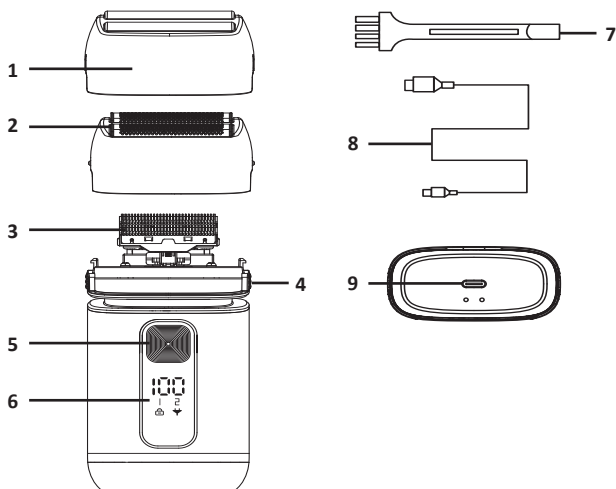

1. Защитная крышка.
2. Сетка.
3. Вращающееся лезвие.
4. Кнопка фиксатора лезвия.
5. Кнопка питания.
6. Дисплей.
7. Щеточка для чистки.
8. USB Type-C кабель для зарядки.
9. Разъем для зарядки.

Схема дисплея

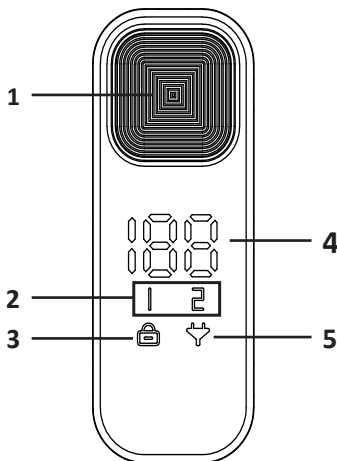

1. Кнопка питания.
2. Индикатор скорости работы электробритвы.
3. Индикатор дорожной блокировки.
4. Индикатор уровня заряда батареи.
5. Индикатор низкого заряда батареи.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка устройства

- Для зарядки устройства вставьте USB Type-C кабель в разъем для зарядки на устройстве. Подключите кабель к сетевому адаптеру/разъему USB.
- Подключите источник питания. После успешного подключения на дисплее загорятся индикатор уровня заряда батареи и индикатор низкого заряда батареи, что будет означать процесс заряда.
- Для полного заряда батареи необходимо 2,5 часа. При завершении зарядки на дисплее отобразится «100».
- При полном заряде батареи устройство способно работать непрерывно в течение 100–120 минут. Когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%, на дисплее начнет мигать индикатор низкого заряда батареи, указывая на необходимость своевременного подключения к зарядному устройству.

Дорожная блокировка

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения/выключения блокировки.

Бритье

Внимание!

- Данная модель не подходит для:
 - щетины более 2 мм;
 - мягких (пушковых) волос;
 - волос на руках и ногах.
- После первого бритья на коже могут появиться раздражение, покраснение и покалывание. Данная реакция является нормой. Вашей коже понадобится неделя для полного привыкания к данному виду удаления волос.
- Перед бритьем или стрижкой снимите защитную крышку и включите устройство. На дисплее отобразится индикатор уровня заряда батареи и скорость «1».
- Держа в одной руке электробритву, другой рукой слегка натяните кожу лица. Осторожно надавливая, совершайте небольшие круговые движения электробритвой. После нескольких движений, проверьте результат бритья свободной рукой, и, при необходимости, повторите процедуру.
- При необходимости нажмите на кнопку питания еще раз для регулировки скорости работы электробритвы до уровня «2».
- Не водите электробритвой слишком быстро по коже, это может сказаться на желаемом результате.

Примечания

- Сухое бритье обеспечивает наиболее гладкий результат, но может вызвать раздражение. Рекомендуется использовать лосьон после бритья.
- Влажное бритье снижает вероятность раздражения, но результат может быть чуть хуже.

Чистка и уход

- Убедитесь, что устройство отключено от сети питания.
- Нажмите на фиксатор лезвия, чтобы снять его. Слегка постучите по головке бритвы, чтобы удалить остатки волос.
- Воспользуйтесь щеточкой для чистки, чтобы убрать остатки волос с остальных частей устройства. При необходимости промойте части устройства под струей воды.
- Смажьте режущую часть лезвия специальным маслом, затем немного подождите и промокните излишки масла с поверхности лезвия. Это позволит сохранить остроту, обеспечит легкое вращение и предотвратит истирание.
- Закройте бритву защитной крышкой.
- Рекомендованный срок для замены бритвенной головки и лезвий: 8–12 месяцев.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Устройство разряжено	Зарядите устройство (см. «Зарядка устройства»)
	Некорректно подключен USB Type-C кабель	Убедитесь, что USB Type-C кабель прочно соединен с устройством и входом
	Устройство заблокировано	Зажмите кнопку питания в течение 3 секунд, для того чтобы отключить режим дорожной блокировки
	Непригодность батареи	Обратитесь в сервисный центр для замены батареи
Устройство не заряжается	Устройство не подключено к сетевому адаптеру	Очистите зарядные контакты сухой тканью и убедитесь, что все устройства подключены ровно и плотно
	Повреждено зарядное устройство или USB Type-C кабель	Смените USB Type-C кабель. Если это не помогло, то замените сетевой адаптер
	Температура в помещении слишком высокая или низкая	Заряжайте устройство при комнатной температуре
Устройство дергает волос или вызывает раздражение кожи	Износены лезвия	Замените лезвия на новые
	Чрезмерное давление на кожу	Используйте плавные, круговые движения
	Кожа не сухая и не натянута	Пользуйтесь устройством на сухой коже, либо с применением лосьона для бритья. Свободной рукой аккуратно натяните кожу на участке для бритья
	Сетка повреждена или загрязнена	Очистите и поменяйте сетку. Делайте это по мере необходимости
Бритвенные головки отваливаются или расшатываются	Держатель бритвенной головки не закреплен на месте	Повторно закрепите держатель до характерного щелчка
	Сломаны пластиковые части	Замените непригодные части

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- При обнаружении повреждений изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ v.1



Для заметок

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline