aceline

Руководство по эксплуатации

Газовая плита
GC50-L01
GC60-L01

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

СХЕМА УСТРОЙСТВА 7

УСТАНОВКА 8
Расположение 8
Требования к вентиляции 9
Установка страховочной цепи 9
Установка ножек 10
Подключение к электросети 10
Подключение к газу 11
Схема подключения 12
Замена форсунок 13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15
Панель управления 15
Конфорки варочной поверхности 15
Духовой шкаф 18

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 19
Снятие дверцы духового шкафа 19
Замена лампы 20

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 22

КОМПЛЕКТАЦИЯ 22

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Установка, ввод в эксплуатацию, а также любое техническое обслуживание устройства должны производиться только квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую сертификацию и допуск к работам с газовым оборудованием. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки, неквалифицированного ремонта или несанкционированного вмешательства в конструкцию устройства.
- Перед началом эксплуатации необходимо проверить информацию, указанную в технических характеристиках устройства, на соответствие местным условиям газоснабжения. В случае несоответствия параметров или указания о необходимости регулировки оборудования обратитесь к квалифицированному специалисту для настройки устройства под текущие условия эксплуатации. Игнорирование данного требования может привести к некорректной работе устройства и созданию опасных ситуаций.
- Некоторые части устройства становятся очень горячими во время использования. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревающимся частям: конфоркам плиты, внутренним поверхностям и нагревательным элементам духового шкафа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) в недоступном для детей месте. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Общий кран подачи газа должен находиться в легкодоступном месте. Когда плита не используется, кран должен быть закрыт.
- Используйте плиту только для приготовления и разогрева пищи. Запрещено использовать ее для других целей, например, для обогрева помещения.

- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа. Не допускаются дефекты в виде трещин, следов оплавления, а также затвердевание материала. При повреждении шнура питания или шланга их замену должен производить только квалифицированный персонал.
- Не допускается эксплуатировать устройство в помещениях с повышенной влажностью, вне помещений, а также в помещениях с повышенным риском пожарной опасности.
- Не нажимайте кнопку электроподжига при снятых горелках.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке. Электросеть должна быть снабжена УЗО или предохранителем, рассчитанным на ток не менее 32 А. Работы по установке заземления должен выполнять квалифицированный электрик. Производитель не несет ответственности за проблемы, вызванные отсутствием заземления в соответствии с местными стандартами.
- Запрещается подключать устройство к электросети при помощи удлинителей или неисправных розеток.
- Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы плита была установлена в помещении с хорошей вентиляцией. Вентиляция не должна ухудшать горение газа и срывать пламя.
- При нормальной работе и исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа.
- Газовую плиту запрещено подключать к дымоходу, а также к любым устройствам для отвода продуктов сгорания.
- Не оставляйте детей рядом с плитой без присмотра, поскольку ее части нагреваются до высоких температур во время работы и остаются горячими после использования.
- Запрещено пользоваться плитой при наличии повреждений конфорок (сколы, деформация).
- В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений устройства, а также попадания внутрь него посторонних предметов, жидкостей, насекомых и грызунов.
- Включайте газовую конфорку только при установленной на ней посуде, иначе устройство и расположенная над ним вытяжка могут быть повреждены. Никогда не устанавливайте на конфорку пустую посуду.
- Запрещено передвигать плиту, держась за ручку дверцы духовой камеры.
- Всегда вставляйте противни, решетки и прочую посуду для запекания в рабочую камеру до упора. Иначе они могут поцарапать стекло дверцы при ее закрывании.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте их без присмотра. В случае возгорания не тушите огонь водой! Сперва выключите конфорку, а затем потушите пламя с помощью плотного покрывала, перекрыв доступ кислорода к очагу возгорания.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.


- Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Вокруг устройства запрещено размещать легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и коррозионные вещества и материалы.
- Допускается размещать плиту отдельно или между шкафами кухонного гарнитура при соблюдении указанных в инструкции по установке зазоров и требований к вентиляции. Прилегающая мебель должна быть выполнена из негорючих материалов, способных выдерживать температуру не ниже 50 °C.
- Следите, чтобы шнуры питания других электроприборов находились на безопасном расстоянии от дверцы духового шкафа. Дверца нагревается в процессе работы, и изоляция шнуров питания может расплавиться при контакте с ней, вызвав короткое замыкание.
- Не храните легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки) в духовом шкафу и в нижнем ящике для хранения.
- Всегда проверяйте, что все регуляторы установлены в выключенное положение, когда устройство не используется.
- Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу духовки.
- Не ставьте противни и посуду прямо на дно рабочей камеры духового шкафа, а также не накрывайте его алюминиевой фольгой — накопление тепла может привести к его повреждению.
- Не лейте холодную воду на противень или внутрь разогретого духового шкафа. Образующийся пар может стать причиной ожогов, а резкая смена температур — привести к повреждению его внутренних поверхностей.
- Задняя поверхность устройства нагревается при эксплуатации. Убедитесь, что газовые и электрические соединения не соприкасаются с задней стенкой — они могут быть повреждены.
- Во время работы духовки дверца должна быть закрыта.


Если произошла утечка газа

- Не включайте свет.
- Не включайте/выключайте электроприборы, также не касайтесь их электрических вилок.
- Не пользуйтесь телефоном.
- Перестаньте пользоваться устройством и перекройте подачу газа.
- Откройте окна, чтобы проветрить помещение.
- Свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бытовой газ содержит меркаптан, поэтому Вы можете почувствовать, что произошла утечка газа, даже если его концентрация достигла 1/1000.

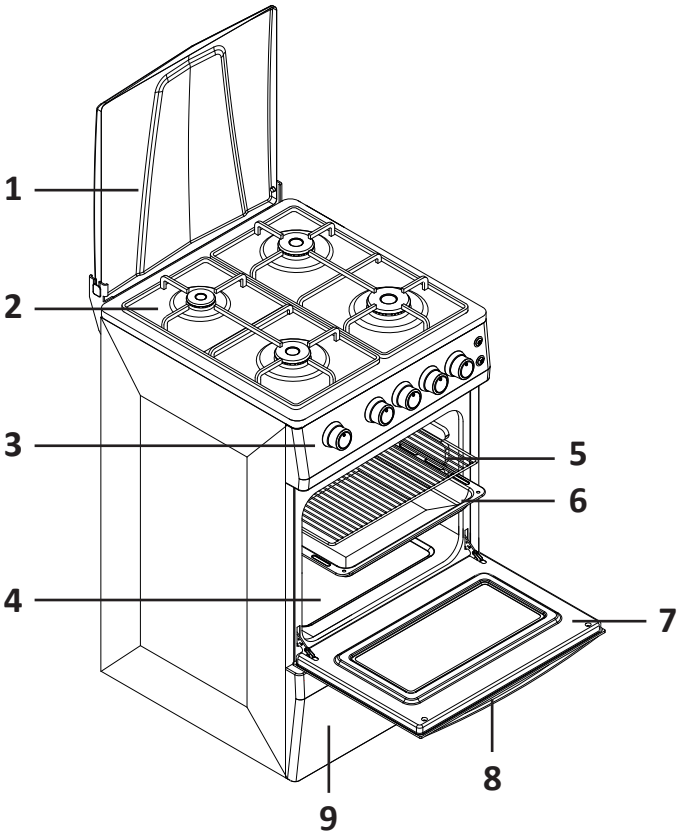

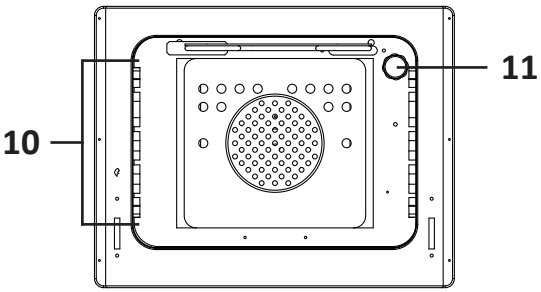


1. Крышка.
2. Варочная поверхность.
3. Панель управления.
4. Рабочая камера.
5. Решетка.
6. Противень.
7. Дверца духового шкафа.
8. Ручка дверцы.
9. Ящик для хранения.
10. Боковые направляющие духового шкафа.
11. Лампа духового шкафа.

УСТАНОВКА

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Установку устройства должны выполнять как минимум двое человек.
- Во время установки следует надевать защитные перчатки.
- Запрещается переносить и передвигать плиту за ручку дверцы духовки.
- Перед установкой убедитесь, что параметры электрической и газовой сетей соответствуют требованиям устройства.
- Перед использованием плиты удалите с ее поверхностей и из камеры духового шкафа все упаковочные материалы.
- Запрещается:
  - устанавливать устройство на ковровом покрытии;
  - устанавливать устройство вплотную к холодильнику;
  - размещать электрическую розетку рядом с устройством;
  - блокировать вентиляционные/выходные отверстия устройства.
- Элементы кухонного гарнитура должны быть выполнены из термостойких материалов. Смежные с плитой стенки мебели должны выдерживать температуру не менее 50 °C. Соблюдайте минимальные расстояния до мебели и других устройств, обозначенные ниже:

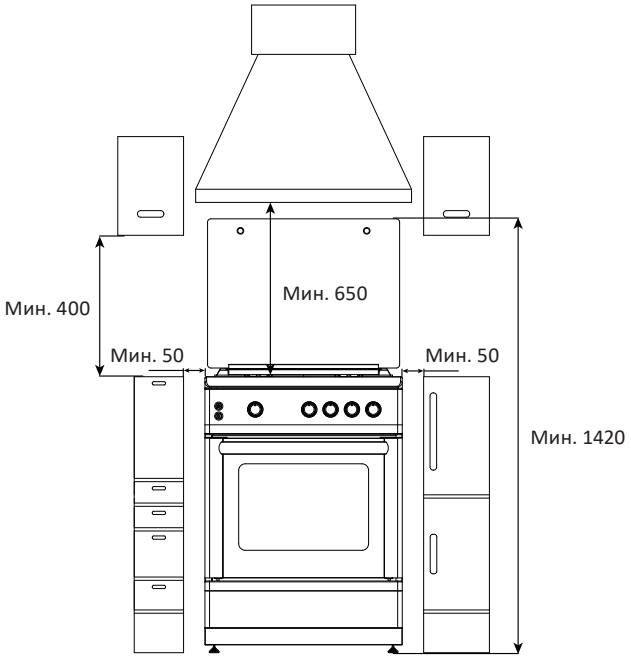


ПРИМЕЧАНИЕ

Все значения на схеме указаны в миллиметрах.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ


Работа устройства приводит к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому во время эксплуатации необходимо поддерживать в нем достаточную вентиляцию: не закрывать естественные вентиляционные отверстия или использовать дополнительные вентиляционные устройства (например, вытяжку). При интенсивном или долговременном использовании плиты может потребоваться дополнительная вентиляция — в этом случае необходимо открыть окно или включить вытяжку на более высокую мощность.

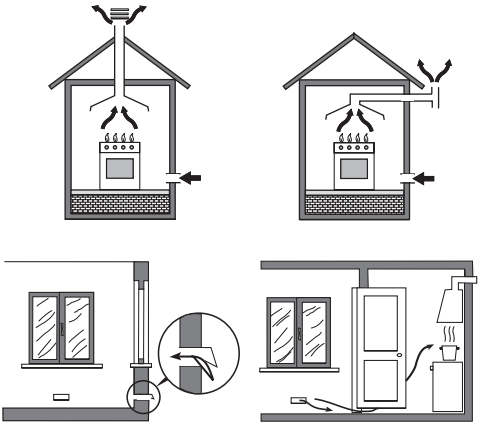

УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНОЙ ЦЕПИ

Чтобы защитить плиту от падения вперед (например, если ребенок залезет на нее или потянет за дверцу), рекомендуется установить страховочную цепь:

1. Просверлите отверстие в подходящем месте на стене за устройством.
2. Вставьте в отверстие дюбель и закрутите в него винт-крюк.
3. Закрепите один конец цепи на задней части устройства, а другой — повесьте на винт-крюк. Убедитесь, что оба конца надежно зафиксированы.

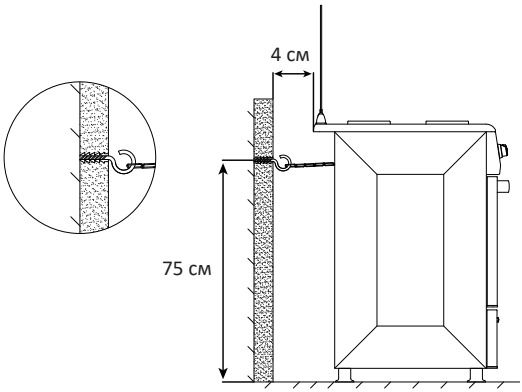

УСТАНОВКА НОЖЕК

1. Перед началом установки извлеките из камеры духового шкафа, а также уберите с варочной поверхности все съемные детали и предметы, которые могут упасть.
2. Достаньте ножки плиты из пакета с аксессуарами.
3. Сначала установите две передние ножки. Для этого слегка наклоните плиту назад и вкрутите ножки справа и слева в соответствующие отверстия на дне устройства, поворачивая их против часовой стрелки.
4. Установите задние ножки: слегка наклоните плиту вперед и вкрутите ножки в соответствующие отверстия справа и слева, поворачивая их против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!

Во время выполнения данной операции убедитесь, что дверца духового шкафа закрыта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


- Подключайте данное устройство только к источнику питания с характеристиками 220–240 В ~ 50–60 Гц. Устройство должно быть заземлено.
- Провода под оплеткой шнура питания обозначаются в соответствии со следующим цветовым кодом:
  - Зеленый/желтый = заземление.
  - Голубой = ноль.
  - Коричневый = фаза.
- После установки плиты шнур питания должен оставаться доступным для проверки на целостность по всей длине. Сетевая вилка также должна быть доступна для отключения в любой момент.
- Запрещено зажимать, складывать или заминать шнур питания. Внимательно следите за тем, чтобы он не касался нагревающихся частей устройства.
- Не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над варочной поверхностью или вблизи других нагревающихся поверхностей. Розетка должна быть расположена так, чтобы шнур не натягивался и не перегибался при подключении к ней.

ВНИМАНИЕ!

- Подключение устройства к газоснабжению должен проводить только квалифицированный представитель организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания газовых плит.
- Перед подключением необходимо проверить, соответствуют ли характеристики местной сети (вид и давление газа) характеристикам плиты. Если давление в сети превышает максимально допустимое значение, необходимо установить редуктор.
- Производитель не несет ответственности за несоблюдение пользователем надлежащих условий для эксплуатации устройства и отказывается от гарантийных обязательств в случае, если это стало причиной поломки.

- Данная плита предназначена для работы на сжиженном и природном газе.
- При необходимости работы на типе газа, отличном от настроенного, обращайтесь к квалифицированному специалисту для перенастройки.
- При подключении к газовому баллону всегда используйте редуктор давления. Редуктор должен соответствовать требованиям действующего местного законодательства. Строго запрещено использовать регулируемые по выходному давлению редукторы. Расчетный срок службы редуктора — 10 лет. Рекомендуется замена в течение 5 лет с даты изготовления (либо в соответствии с местными стандартами).
- Перед подключением убедитесь, что все запорные/регулирующие клапаны закрыты.
- Для подсоединения к устройству используйте металлический гибкий шланг 1/2'' (или иной сертифицированный металлический гибкий подвод/жесткое подключение в соответствии с местными стандартами).
- При подключении плиты к газовой магистрали при помощи гибкого шланга должны быть выполнены следующие требования:
  - длина шланга не должна превышать 150 см;
  - шланг должен иметь защитную металлическую оболочку;
  - шланг не должен проходить в зоне выхода горячего воздуха или касаться задней стенки плиты;
  - шланг не должен перекручиваться, быть перегнут или сильно натянут;
  - шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, а также подвижных предметов, которые могут сдавить его;
  - шланг должен быть расположен таким образом, чтобы можно было легко произвести проверку его состояния по всей длине;
  - шланг не должен быть поврежден.
- По возможности размещайте газовый баллон вне кухни, в защищенном и хорошо проветриваемом месте.
- После подключения проверьте герметичность всех соединений при помощи вспененного мыльного раствора. Нанесите раствор на места соединений кистью или губкой — при включении подачи газа в случае утечки на этих местах будут образовываться пузыри.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

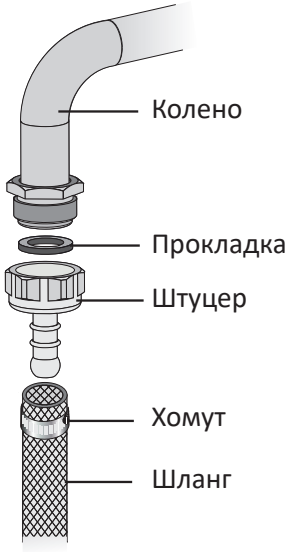


Сжиженный газ (LPG)




Природный газ (NG)

Правильное положение шланга

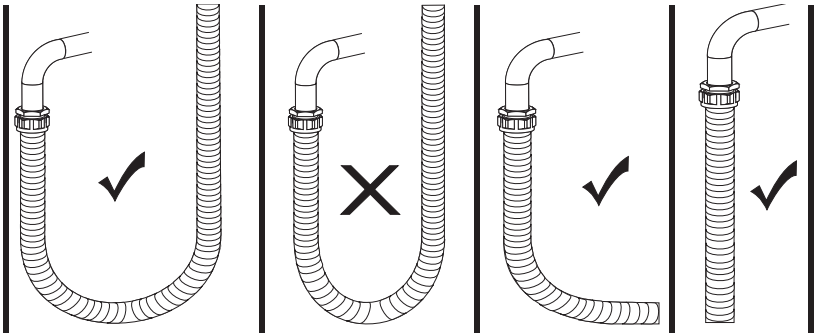

Горелки варочной поверхности


1. Перекройте подачу газа.
2. Разберите конфорку: снимите крышку и рассекатель пламени, чтобы получить доступ к форсунке.
3. Используйте специальный торцевой ключ/отвертку, чтобы выкрутить форсунку из конфорки и вкрутить на ее место новую в соответствии с используемым типом газа (см. таблицу «Диаметр отверстий форсунок).

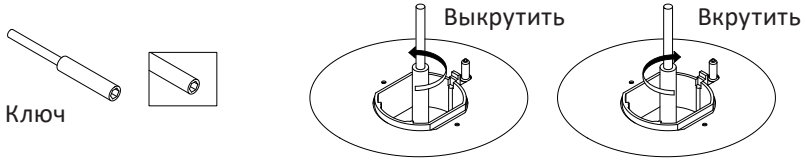

4. После установки форсунки соберите конфорку, откройте подачу газа и с помощью мыльной пены проверьте герметичность всех соединений.

Горелки духового шкафа

1. Перекройте подачу газа.
2. Выкрутите винты, удерживающие заднюю панель устройства с обеих сторон, после чего снимите панель, открыв доступ к горелкам. Основная горелка духового шкафа находится в нижней части, а горелка гриля — в верхней части устройства. Процедура замены форсунок для обеих горелок идентична.
3. Выкрутите два винта, удерживающие корпус горелки, чтобы получить доступ к форсунке.
4. Используйте специальный торцевой ключ/отвертку, чтобы выкрутить форсунку из горелки и вкрутить на ее место новую в соответствии с используемым типом газа (см. таблицу «Диаметр отверстий форсунок).
5. Прикрутите корпус горелки на место двумя винтами. Повторите описанные операции для второй горелки.
6. По окончании замены форсунок откройте подачу газа и с помощью мыльной пены проверьте герметичность всех соединений.
7. Установите на место заднюю панель.

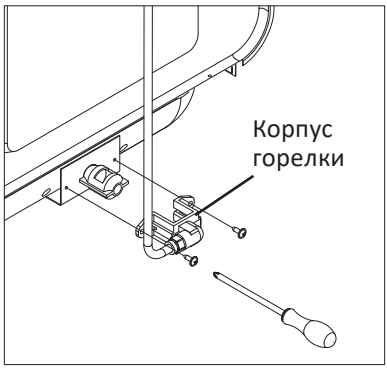

Диаметр отверстий форсунок

	Сжиженный газ (G30)	Природный газ (G20)
	Диаметр отверстия форсунки, мм	
Большая конфорка	0,80	1,15
Средняя конфорка	0,65	0,97
Экономичная конфорка	0,50	0,72
Нижняя горелка духовки	0,75	1,05
Верхняя горелка духовки (гриль)	0,60	0,90


Регулировка малого пламени

Для правильной работы устройства на выбранном типе газа после замены форсунок необходимо выполнить регулировку малого пламени.

Регулировочный винт находится рядом с газовым краном, регулировка производится путем закручивания/раскручивания винта тонкой отверткой. Количество оборотов для каждого типа газа и каждой горелки указано в таблице ниже.

	После перевода на природный газ (G20)	После перевода на сжиженный газ (G30)
Большая конфорка	3 поворота против часовой стрелки	3 поворота по часовой стрелке
Средняя конфорка	2,5 поворота против часовой стрелки	2,5 поворота по часовой стрелке
Экономичная конфорка	2 поворота против часовой стрелки	2 поворота по часовой стрелке
Нижняя горелка духовки	4,5 поворота против часовой стрелки	4,5 поворота по часовой стрелке
Верхняя горелка духовки (гриль)	4 поворота против часовой стрелки	4 поворота по часовой стрелке


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

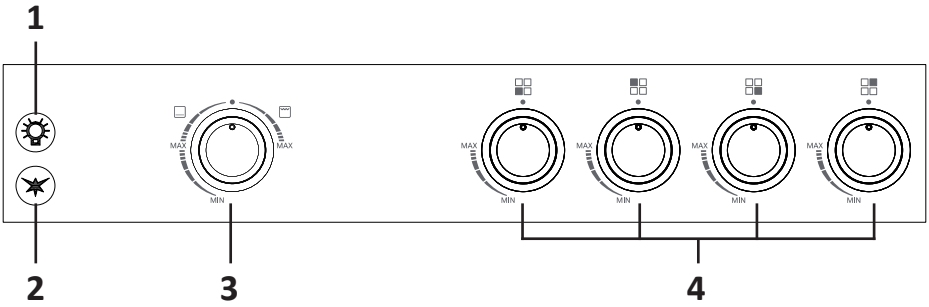

1. Кнопка управления освещением духового шкафа.
2. Кнопка электроподжига.
3. Ручка управления духовым шкафом.
4. Ручки управления конфорками.

КОНФОРКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Конфорки оснащены горелками различной мощности, что позволяет более эффективно использовать устройство при приготовлении.

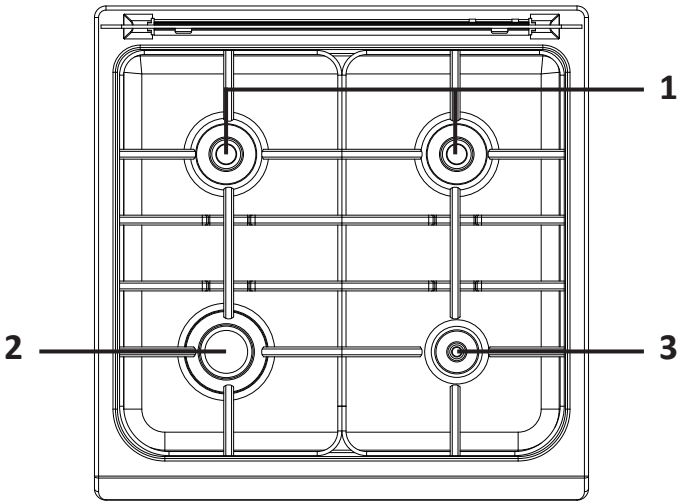

1. Средняя конфорка (1700 Вт).
2. Большая конфорка (2500 Вт).
3. Экономичная конфорка (1000 Вт).


Регуляторы газовых конфорок

Управление пламенем конфорок осуществляется при помощи соответствующих регуляторов на панели. Над каждым регулятором схематически изображено положение управляемой конфорки.

Включение газовой конфорки

ВНИМАНИЕ!

- Перед включением убедитесь, что крышка конфорки плотно и ровно установлена на рассекателе пламени.







- Прорези на рассекателе не должны быть засорены.
- Все детали должны быть сухими.

1. Для включения конфорки нажмите на соответствующую ручку управления и поверните ее против часовой стрелки в положение «MAX».
2. Нажмите кнопку электроподжига, чтобы подать искру — горелка зажжется. При этом продолжайте удерживать ручку в нажатом положении в течение 5–10 секунд, чтобы активировать систему газ-контроля.
3. После того как пламя стабилизируется, отпустите ручку. Чтобы отрегулировать интенсивность пламени, поворачивайте ее между отметками «MAX» и «MIN».
4. По окончании использования переведите ручку в положение « ● » (Выкл).

ВНИМАНИЕ!

- В случае отключения электричества Вы можете поджечь конфорку спичками. Будьте осторожны при выполнении данной операции.
- Не нажимайте кнопку электроподжига дольше 15 секунд. Если по истечении этого времени конфорка не зажглась, немедленно прекратите использование устройства и откройте окна в помещении. Подождите минимум 1 минуту, прежде чем снова пытаться зажечь конфорку.
- Все горелки плиты оснащены предохранительной системой газ-контроля: если пламя по какой-либо причине погаснет, то подача газа будет автоматически перекрыта регулирующим клапаном. Если это произошло, перекройте подачу газа и подождите не менее 1 минуты, прежде чем зажигать горелки снова.

Выбор правильной посуды

<table>
<tr><th colspan="2">✖</th><th colspan="2">✔</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Не располагайте посуду на краю горелки, она может перевернуться</td><td rowspan="2">Всегда размещайте кастрюлю по центру</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Не устанавливайте посуду с большим диаметром на конфорку, расположенную возле регуляторов. Перегрев может повредить ручки</td></tr>
<tr><td></td><td>Никогда не ставьте посуду прямо на горелку конфорки</td><td rowspan="2">Устанавливайте посуду на решетки</td></tr>
<tr><td></td><td>Не располагайте ничего между горелкой и дном посуды</td></tr>
<tr><td></td><td>Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды. В противном случае ручка посуды сильно нагреется</td><td>Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Не пользуйтесь посудой без крышки или не готовьте при наполовину закрытой крышке</td><td>Всегда накрывайте крышкой посуду при готовке</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Не используйте посуду с неровным или изогнутым дном, если она неустойчиво стоит на плите</td><td>Всегда используйте посуду с толстым ровным дном</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Не ставьте тяжелые предметы и не роняйте ничего на поверхность устройства</td><td>Соблюдайте осторожность при обращении с посудой</td><td></td></tr>
</table>

Рекомендуемый диаметр посуды

Конфорка	Диаметр дна (см)
Большая	22–26
Средняя	18–22
Экономичная	12–18

Перед первым использованием

1. Достаньте все аксессуары из духового шкафа. Удалите остатки упаковочных материалов, например, мелкие кусочки пенополистирола. Некоторые детали устройства могут быть покрыты защитной пленкой — убедитесь, что Вы сняли ее целиком.
2. Протрите внешние поверхности устройства мягкой влажной тканью.
3. Очистите внутреннюю камеру духовки теплой мыльной водой. После этого вытрите все поверхности насухо.

Управление духовым шкафом


Управление работой газовой духовки осуществляется при помощи соответствующей ручки на панели.

Для включения основной (нижней) горелки:

1. Нажмите на ручку и поверните ее против часовой стрелки до отметки «MAX».
2. Нажмите кнопку электроподжига, чтобы подать искру — горелка зажжется. При этом продолжайте удерживать ручку в нажатом положении в течение 5–10 секунд, чтобы активировать систему газ-контроля.
3. Поворачивайте ручку между отметками «MAX» и «MIN», чтобы отрегулировать интенсивность пламени.

Для включения горелки гриля (верхней):

1. Нажмите на ручку и поверните ее по часовой стрелке до отметки «MAX».
2. Нажмите кнопку электроподжига, чтобы подать искру — горелка зажжется. При этом продолжайте удерживать ручку в нажатом положении в течение 5–10 секунд, чтобы активировать систему газ-контроля.
3. У горелки гриля отсутствует настройка мощности: ручка должна находиться либо в положении «MAX» (Вкл), либо в положении « ● » (Выкл).

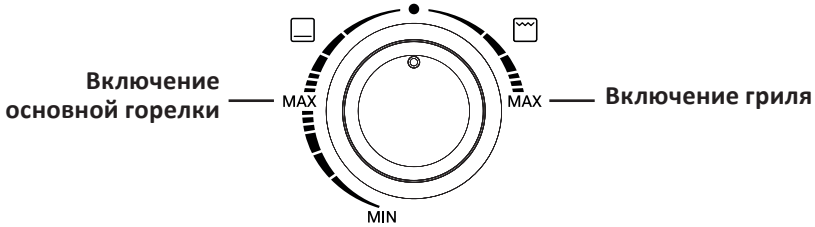

ВНИМАНИЕ!

После розжига горелки духового шкафа не закрывайте его дверцу в течение 3 минут. Держите ее приоткрытой, чтобы пламя стабилизировалось.

Ящик для хранения

Чтобы открыть ящик в нижней части духового шкафа, потяните за нижнюю часть панели. В ящике можно хранить принадлежности для приготовления и кухонную утварь.


ВНИМАНИЕ!


Перед началом очистки установите все регуляторы в выключенное положение, перекройте подачу газа и отключите устройство от электросети.

- Производите очистку после каждого использования устройства во избежание возникновения стойких загрязнений, которые могут повлиять на эффективность его работы.
- Прежде чем начать очистку, дождитесь, пока устройство полностью остынет.
- Протрите варочную поверхность и панель управления влажной тряпкой.
- Следите за тем, чтобы в процессе очистки остатки продуктов или капли моющего средства не попадали в отверстия горелок.
- Выньте из духового шкафа все аксессуары и промойте их в теплой мыльной воде, затем высушите.
- Очистите поверхность духового шкафа от загрязнений изнутри и, если требуется, снаружи влажной тканью, мягкой щеткой или губкой. При сильном загрязнении воспользуйтесь мягким моющим средством.
- Для очистки стекла дверцы Вы можете воспользоваться специальным средством для мытья стекол.
- По окончании очистки протрите все части устройства насухо.
- Во избежание повреждения устройства для его очистки запрещено использовать химические и абразивные чистящие средства, а также жесткие губки, щетки и металлические скребки.
- Не используйте для очистки устройства пароочистители.
- Любые детали устройства запрещено мыть в посудомоечной машине.

СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА


1. Полностью откройте дверцу, потянув ее на себя.
2. Подцепите и поднимите фиксатор петли при помощи отвертки, как показано на рисунке ниже, чтобы разблокировать петлю.
3. Установите фиксатор в максимально открытое положение на обеих петлях.

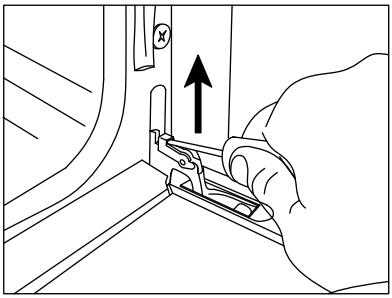

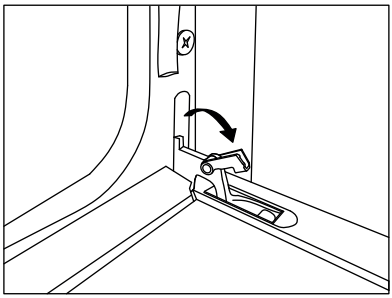

4. Закройте дверцу до положения, при котором она упрется в фиксатор.

5. Потяните дверцу вверх, удерживая ее двумя руками по бокам, и снимите.

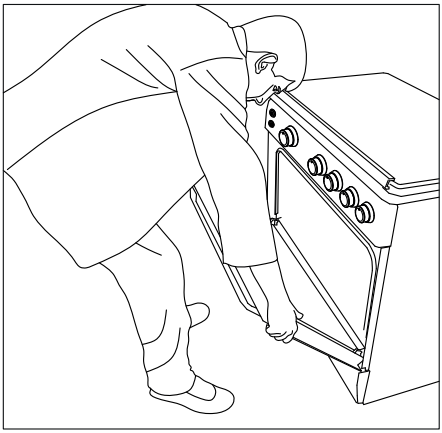


6. Для установки дверцы выполните описанные действия в обратном порядке.


ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ!

Обязательно отключите устройство от электросети, прежде чем проводить замену лампы, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

1. Открутите стеклянный плафон.
2. Извлеките вышедшую из строя лампу из патрона и замените ее аналогичной новой. Лампа должна иметь мощность 15–25 Вт и быть рассчитана на работу при высокой температуре в духовке (300 °C).
3. Соберите все в обратной последовательности и подключите плиту к сети.

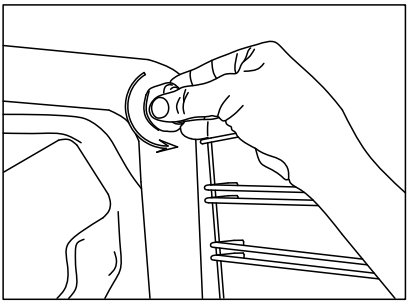

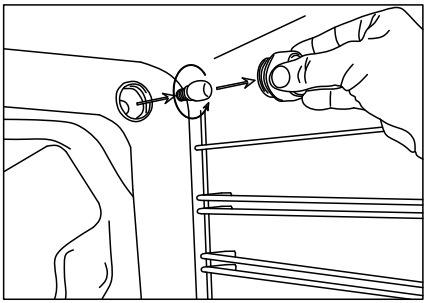

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Горелки не зажигаются	Нет электропитания	Убедитесь, что устройство подключено к электросети, в сети есть питание и предохранитель исправен
	Перекрыт газовый клапан	Откройте газовый клапан
	Газовый шланг перегнут или зажат	Осуществите подключения газового шланга, как описано в разделе «Схема подключения»
	Засорились отверстия горелки	Прочистите отверстия горелки, инжектора, рассекателей
	Засорилось отверстие инжектора, рассекателей пламени	
	Неправильно установлена крышка горелки	Установите крышку ровно на конфорку
Нестабильное пламя / конфорка гаснет	Форсунки забились	Прочистите отверстия форсунок
	На горелки попала влага	Аккуратно вытрите влагу. Перед включением конфорки всегда убеждайтесь, что все ее части сухие
	Кончился газ в баллоне (если используется сжиженный газ)	Подсоедините новый баллон
Горелка зажигается, но при отпускании ручки — гаснет	Неисправны элементы системы газ-контроля: • слабый поджим контакта термопары; • увеличенное расстояние между контактами термопары и огневыми отверстиями горелки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для решения проблем: затянуть гайку термопары, установить расстояние между контактом термопары и огневым отверстием 3–4 мм
Не загорается освещение в духовке	Лампа духовки повреждена	Замените лампу
	Неправильное электрическое подключение	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Нарушение работы регулятора переключения лампы	

ВНИМАНИЕ!

Если проблема сохраняется, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно — неквалифицированный ремонт влечет за собой риск несчастного случая и ведет к потере гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		GC50-L01	GC60-L01
Торговая марка		Aceline	
Параметры питания		220–240 В ~ 50–60 Гц	
Вид газа		Природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)	
Настроенный вид газа		Природный (магистральный)	
Номинальное давление газа	Природного	2 кПа	
	Сжиженного	3 кПа	
Расход сжиженного газа		650 г/час	
Общая тепловая мощность		9 кВт	
Мощность конфорок	Общая	6,9 кВт	
	Правая передняя	1 кВт	
	Левая задняя	1,7 кВт	
	Правая задняя	1,7 кВт	
	Левая передняя	2,5 кВт	
Мощность духового шкафа		2,2 кВт	
Теплопроизводительность		9,1 кВт	
Объем духовки		50 л	64 л
Энергопотребление за цикл в режиме естественной конвекции		0,78 кВт·ч	
Энергопотребление за цикл в режиме принудительной конвекции		1,41 кВт·ч	1,59 кВт·ч
Класс защиты от поражения электрическим током		I	
Класс энергопотребления		A	
Степень защиты от влаги и пыли		IPX0	
Тип крепления шнура питания		Y	
Вес		29 кг	36,7 кг
Габариты устройства (Ш × Г × В)		500 × 500 × 880 мм	600 × 600 × 880 мм
Область применения		Бытовое	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Ножки (4 шт).
- Противень.
- Решетка.
- Цепь страховочная с крюком.
- Руководство по эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации..
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
КЕНТ ДАЯНИКЛЫ ТУКЕТИМ МАЛЛАРЫ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ.
Велимеше Осб Мах, ул. 251, Дыш капы №14/1, г. Эргене, пров. Текирдаг, Турция.

Manufacturer:
KENT DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.
VELIMESE OSB MAH. 251 SOK. DIS KAPI NO:14/1 ERGENE / TEKIRDAG / TURKEY.

Сделано в Турецкой Республике.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Устройство: Газовая плита.
Торговая марка: Aceline.
Модель: GC50-L01, GC60-L01.
Дата приобретения:_____

SN/IMEI: _____

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Сведения об установке и ремонте

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку) или ремонт.

Дата установки/ ремонта	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Подпись специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Название организации, осуществлявшей установку/ремонт	Номер документа, подтверждающего установку/ремонт

Позаботьтесь о сохранности настоящего Паспорта, так как порча или утеря могут привести к аннулированию гарантии.

Другие отметки

_____

_____

_____

_____

Свидетельство об установке

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

С условиями Гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции: КЕНТ ДАЯНИКЛЫ ТУКЕТИМ МАЛЛАРЫ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ. Велимеше Осб Мах, ул. 251, Дыш капы №14/1, г. Эргене, пров. Текирдаг, Турция.

Данные об установке

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку).

Дата подключения (установки)	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Подпись специалиста, осуществлявшего подключение (установку)	Название организации осуществлявшей подключение (установку)	Номер документа, подтверждающего подключение (установку)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline