

aceline

Руководство
по эксплуатации

Мультистайлер
НС-827

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности.....	4
Схема устройства	5
Технические характеристики	5
Комплектация.....	5
Инструкция по эксплуатации	6
Обслуживание и уход.....	6
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Мультистайлер — это устройство, предназначенное для выпрямления, завивки и укладки волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
- Используйте устройство только в помещениях.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т. д.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как в процессе работы оно сильно нагревается. Избегайте контакта горячих частей с кожей, берите устройство только за рукоятку.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Размещайте устройство только на термостойких, устойчивых и плоских поверхностях. Следите за тем, чтобы его горячие части не соприкасались с какими-либо воспламеняющимися материалами.
- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) неостывшее устройство.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Пользуйтесь устройством для укладки только сухих волос.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.

- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, в также в случае повреждения кабеля или вилки.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

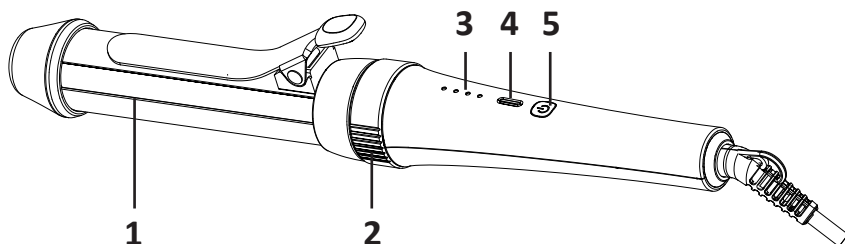

1. Рабочие пластины.
2. Регулятор диаметра рабочей поверхности.
3. Индикаторы уровней температуры.
4. Кнопка регулировки температуры.
5. Кнопка питания.

Технические характеристики

- Модель: HC-827.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 67–70 Вт.
- Керамическое покрытие пластин.
- 4 температурных режима.
- Регулировка диаметра рабочей поверхности (26 мм, 30 мм, 36 мм).
- Функция автоотключения.
- Вращающийся шнур питания.
- Длина шнура питания: 1,8 м.
- Тип крепление шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед использованием мультистайлера вымойте, после чего тщательно высушите волосы. Расчешите их расческой с редкими зубцами, чтобы избавиться от спутанности.
2. Размотайте шнур питания и подключите устройство к электросети. Нажмите на кнопку питания, чтобы начать нагрев, и выберите температуру с помощью кнопки регулировки: 150 °C, 170 °C, 190 °C или 210 °C.
3. Устройство будет готово к работе приблизительно через минуту. Как только заданная температура будет достигнута, индикатор температуры перестанет мигать.
4. По окончании использования нажмите на кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем отключите его от электросети. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остынет.

Внимание! В целях безопасности устройство автоматически отключается после 60 минут непрерывной работы.

Завивка кудрей

1. Отрегулируйте температуру нагрева до нужного значения.
2. Поместите прядь волос между пластинами мультистайлера.
3. Проведите устройство по направлению роста волос, делая закручивающие движения внутрь и наружу.
4. Удерживайте волосы между пластинами в нужном положении несколько секунд, а затем отпустите их.
5. Повторяйте описанные шаги до достижения нужного результата.

Выпрямление волос

1. Отрегулируйте температуру нагрева до нужного значения.
2. Поместите прядь волос между пластинами мультистайлера.
3. Проведите устройством по всей длине волос, плавно и без пауз.
4. Повторяйте описанные шаги до достижения нужного результата.

Внимание!

- Не дотрагивайтесь до нагревательных пластин во время работы мультистайлера во избежание ожогов.
- Избегайте контакта пластин с острыми, металлическими предметами.

Обслуживание и уход

- Следите за чистотой устройства: своевременно очищайте его от грязи, пыли, волос и т. д.
- Перед чисткой убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Протрите корпус устройства влажной тканью. Не используйте для очистки спирт, жидкость для снятия лака, масло, жесткие или абразивные моющие средства, так как это может привести к повреждению или обесцвечиванию покрытия устройства.
- Тщательно высушите устройство после чистки или вытрите насухо.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Yongyi Electric Co., Ltd.

188 Xinxing Fourth Road, Cixi High Tech Industrial Development Zone, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Нинбо Юни Электрик Ко., Лтд.

Четвертое шоссе Синьсин 188, зона высоких технологий и промышленного развития Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline