

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Мультистайлер
НС-827

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Бұйралағыш бұйралар	6
Шашты түзету	6
Қызмет көрсету және күтім.....	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ереже- лері мен шарттары.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Мультитайлер — бұл шашты түзетуге, бұйралауға және сәндеуге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға ұшыратпаңыз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тек үй ішінде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз.
- Құрылғыны немесе қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т.б. жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық бөлшектерді теріге тигізбеңіз, құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Салқын емес құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ шашқа қолданыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратпас бұрын әрқашан өшіріңіз. Оқшауланған штепсельді пайдаланып құрылғыны желіден ажыратыңыз, сымның өзінен тартпаңыз;

- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса немесе кабель немесе аша зақымдалған болса, оны қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

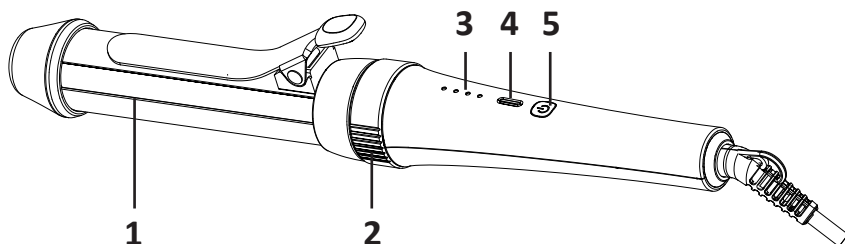

1. Жұмыс пластиналары.
2. Жұмыс бетінің диаметрінің реттегіші.
3. Температура деңгейінің индикаторлары.
4. Температураны реттеу батырмасы.
5. Қуат батырмасы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-827.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 70 Вт.
- Керамикалық пластина жабыны.
- 4 температура параметрі.
- Жұмыс бетінің диаметрін реттеу (26 мм, 30 мм, 36 мм).
- Автоматты түрде өшіру функциясы.
- Айналмалы қуат сымы.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,8 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Мульти-стильдерді қолданар алдында шашыңызды жуыңыз, содан кейін жақсылап құрғатыңыз. Шатасуларды кетіру үшін оларды кең тісті тарақпен сүртіңіз.
2. Қуат сымын шешіп, құрылғыны желіге қосыңыз. Қыздыруды бастау үшін қуат батырмасын басыңыз және реттеу батырамысн пайдаланып температураны таңдаңыз: 150 °C, 170 °C, 190 °C немесе 210 °C.
3. Құрылғы шамамен бір минут ішінде пайдалануға дайын болады. Орнатылған температураға жеткеннен кейін температура индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.
4. Қолдануды аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басып, оны розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны толығымен суығанша сақтамаңыз.

Назар аударыңыз! Қауіпсіздік мақсатында құрылғы 60 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.

Шашты бұйралар

1. Қыздыру температурасын қажетті мәнге реттеңіз.
2. Шаштың бір бөлігін көп сәңдейтін пластиналар арасына салыңыз.
3. Құрылғыны шаштың өсу бағытына бағыттаңыз, ішке және сыртқа бұрау қозғалыстарын жасаңыз.
4. Шашты пластиналардың арасындағы қажетті күйде бірнеше секунд ұстаңыз, содан кейін оларды босатыңыз.
5. Қажетті нәтижеге жеткенше сипатталған қадамдарды қайталаңыз.

Шашты түзету

1. Қыздыру температурасын қажетті мәнге реттеңіз.
2. Шаштың бір бөлігін көп сәңдейтін пластиналар арасына салыңыз.
3. Құрылғыны шаштың бүкіл ұзындығы бойынша тегіс және үзіліссіз іске қосыңыз.
4. Қажетті нәтижеге жеткенше сипатталған қадамдарды қайталаңыз.

Назар аударыңыз!

- Күйіп қалмас үшін мульти-стиллер жұмыс істеп тұрған кезде қыздырғыш тақталарды ұстамаңыз.
- Пластиналардың өткір, металл заттармен жанасуын болдырмаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны таза ұстаңыз: оны кірден, шаңнан, шаштан және т.б.
- Тазалау алдында құрылғының толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Тазалау үшін спиртті, тырнақ бояуын кетіргішті, майды, қатты немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының сыртқы қабатын зақымдауы немесе түсін өзгертуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалағаннан кейін мұқият құрғатыңыз немесе құрғатып сүртіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Юни Электрик Ко., Лтд.

Төртінші Синьсин тас жолы 188, Цыси жоғары технологиялық және өнеркәсіптік даму аймағы, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline