

Электр плиткасы Aceline HCI-500b

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық


Құрылғы мақсаты

Электр плиткалары тамақ дайындауға, дайын тамақ пен тағамдарды жылытуға, сондай-ақ көмір жағуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Тауарды ашқаннан кейін, тасымалдау үдерісінде құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және мамандандырылған орталыққа хабарласыңыз.
2. Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Көрсетілген кернеуі бар лейбл құрылғының төменгі жағында орналасқан.
3. Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Пайдаланғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
4. Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
5. Пісіру бетінде зақым байқалса, құрылғыны қуат көзінен дереу ажыратыңыз.
6. Құрылғы тек ыдыс-аяқ болған жағдайда ғана қолданылуы керек.
7. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
8. Ас үй ыдыстары, мөлшеріне қарамастан, оттықтың сыртында орналаспауы керек.
9. Құрылғы жұмыс кезінде қызады. Ыстық плитқаға қол тигізбеңіз.
10. Өрт қауіпті жағдай тұғызбау және мүліктің бүлінуін болдырмау үшін тек ыстыққа төзімді беттерде пайдалануға жол беріледі.
11. Электр қуат сымдарының өнімнің ыстық бөліктерімен байланысын болдырмаңыз.
12. Пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
14. Тазалауды немесе қызмет көрсетуді бастамас бұрын құрылғыны желіден ажыратыңыз.
15. Құрылғыны алып тастамас бұрын оны толығымен суытыңыз.
16. Желілік сым зақымдалған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
17. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
18. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғының сыртқы түрі

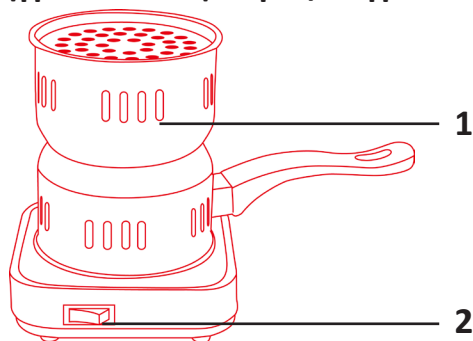

1. Оттық.
2. Қуат батырмасы.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	HCI-500b
Желі параметрлері	220–240 В, 50 Гц
Қуаты	500 Вт
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қуат сымын бекіту түрі	Y
Сауда белгісі	Aceline

Пайдалану

Қолданар алдында құрылғының қауіпсіз күйде екеніне көз жеткізіңіз.

1. Плитаны бірінші рет қолданар алдында құрылғыны қосып, құрылғыға ыдыс-аяқ қоймай 3–5 минут қыздырыңыз. Содан кейін құрылғыны өшіріңіз.
2. Плитаны қосып, оған ыдыс-аяқ қойыңыз.
3. Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Көмір жағу

1. Плитаны қосып, оған көмір қойыңыз.
2. Қажет болса, көмірді аударыңыз.
3. 5–7 минуттан кейін плитаны өшіріп, көмірді алыңыз.

Ұсыныс: сынуды болдырмау үшін плитаны үнемі күлден тазалаңыз. Үздіксіз қыздыру 20 минуттан аспауы керек. Бір уақытта 3–4 көмірден артық емес жағыңыз.

Бетті тазарту

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Плитаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян ДжейЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.
№ 1111, Цзинфа көш., Танси, Учэн ауд., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/technical-support/>