aceline

Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
HM-02
HM-03

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- При использовании адаптера питания (не входит в комплект поставки) во избежание поломки устройства убедитесь, что выходное напряжение адаптера не превышает номинальное напряжение устройства.
- Не используйте твердые предметы для воздействия на распылительное отверстие, распыление может стать слабым или полностью прекратиться.
- Во избежание протечек воды не переворачивайте устройство.
- Не извлекайте хлопковый фильтр и пружину из корпуса, иначе устройство не будет распылять пар.
- Используйте только водопроводную или минеральную воду. Во избежание нарушения процесса распыления не используйте дистиллированную или очищенную воду.
- Не используйте в устройстве масляные ароматизаторы, парфюмерные жидкости и другие неподходящие жидкости, так как это может привести к повреждению устройства.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не размещайте устройство и кабель питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- При повреждении кабеля питания его следует заменить специальным кабелем или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Не погружайте устройство, кабель питания, вилку адаптера в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

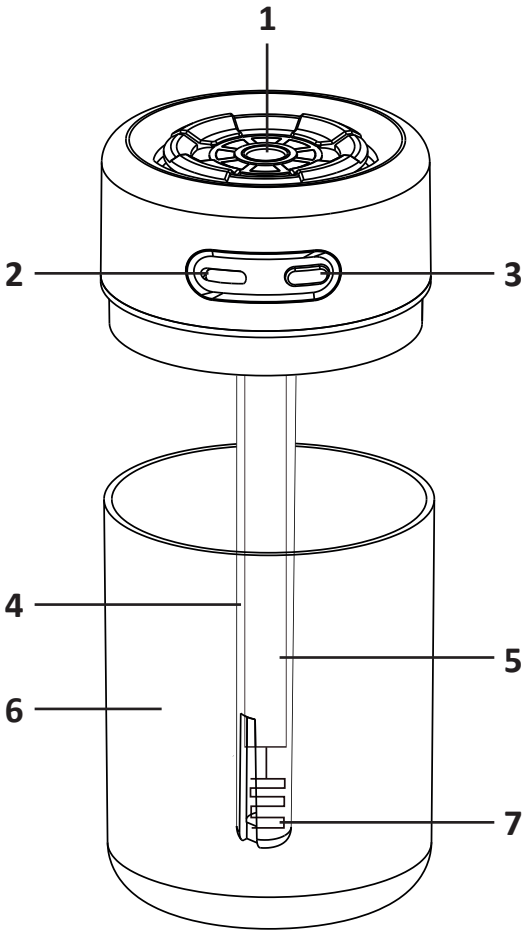

1. Распылительное отверстие.
2. Вход для кабеля USB Type-C.
3. Кнопка питания.
4. Трубка для хлопкового фильтра.
5. Хлопковый фильтр.
6. Резервуар для воды.
7. Пружина.

Технические характеристики

- Модель: НМ-02, НМ-03.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 500 мА.
- Номинальная мощность: 2 Вт.
- Потребляемая мощность: 2 Вт.
- Уровень шума: 25 дБ.
- Емкость резервуара для воды: 0,2 л.
- Расход воды за цикл: 40 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 10 м².
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации

Примечания

- Если распыления нет, убедитесь, что фильтр плотно прилегает к распылительной мембране.
- Перед каждым использованием сначала заполните резервуар необходимое количество воды, затем дайте фильтру полностью пропитаться, чтобы обеспечить нормальное распыление.

1. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить обычный режим распыления. Устройство автоматически отключится через 4 часа.
2. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы поменять режим распыления на прерывистый. При таком режиме устройство будет работать циклами по 3 секунды с автоматическим отключением через 8 часов.
3. Чтобы отключить устройство, повторно нажмите на кнопку питания.
4. Удерживайте кнопку питания 1,5 секунды, чтобы включить подсветку, цвета начнут медленно сменять друг друга. Зажмите кнопку питания повторно на 1,5 секунды, чтобы зафиксировать нужный цвет. Зажмите кнопку питания на 1,5 секунд еще раз, чтобы отключить подсветку.

Очистка и уход

Внимание!

- Съемные детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
- Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте устройство или кабель питания в воду.

Протирайте корпус слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные растворы.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Хэнгл Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
Один из четвертых эт., блок 1, зона В, основная зона промбазы Лочунь Ланша Гуандун Нью Лайт Сорс, Шишань, р-н Наньхай, Фошань, пров. Гуандунь, Китай.
Manufacturer: Foshan Hengle Technology Co., LTD.
One of the 4th Floors, Block 1, Zone B, The Core Zone Of Luochun Langsha Guangdong New Light Source Industrial Base, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province (Residential Declaration), P.R. China.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline