aceline

Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
НМ-240

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Эксплуатация **6**
Панель управления 6

Очистка и уход **7**
Очистка фильтра 8
Очистка верхней крышки 10
Очистка резервуара для воды 10
Очистка поплавка 11
Очистка корпуса 11

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не включайте устройство, если шнур и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Держите шнур питания вдали от нагревательных приборов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был защемлен.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т.д.).
- Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения удара током не опускайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость.
- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 40 °C.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.

- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не добавляйте духи, лекарства, аромамасла и т.д. в резервуар для воды.
- Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Выключайте устройство перед обслуживанием.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (каждые 3 дня).
- Никогда не оставляйте воду в резервуаре, если устройство не используется.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: НМ-240.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 19 Вт.
- Емкость резервуара для воды: 2,2 л.
- Расход воды за цикл: 240 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 20 м^2.
- Уровень шума: 48 дБ.
- Тип управления: механическое.
- Тип увлажнителя: ультразвуковой.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Регулировка пара.
- Подсветка корпуса.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

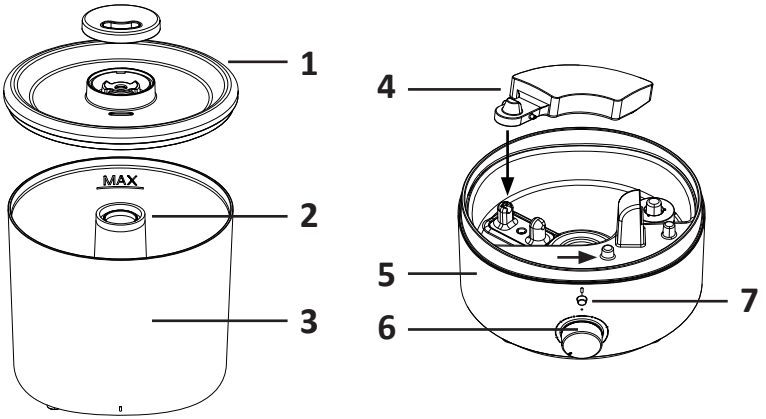

1. Крышка.
2. Сопло для выхода пара.
3. Резервуар для воды.
4. Поплавок.
5. Корпус.
6. Регулятор уровня подачи пара.
7. Кнопка управления подсветкой.

Эксплуатация

Панель управления

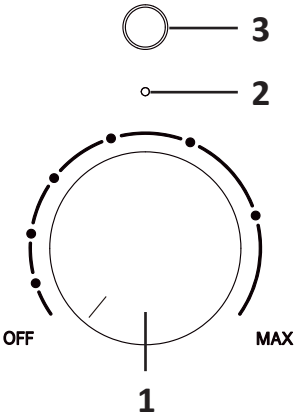

1. Регулятор уровня подачи пара.
2. Индикатор питания / недостаточного количества воды в резервуаре.
3. Кнопка управления подсветкой.

Регулятор уровня подачи пара

1. Для включения устройства поверните регулятор по часовой стрелке до щелчка. Индикатор загорится зеленым.
2. Настройте уровень подачи пара:
   - Для увеличения уровня подачи пара продолжайте поворачивать регулятор по часовой стрелке.
   - Для уменьшения уровня подачи пара поворачивайте регулятор против часовой стрелки.
3. Для выключения устройства поверните регулятор против часовой стрелки до щелчка. Подсветка индикатора отключится, увлажнитель прекратит работу.

Индикатор питания / недостаточного количества воды в резервуаре

При достаточном количестве воды в резервуаре и нормальной работе устройства данный индикатор непрерывно горит зеленым цветом.
При недостаточном количестве воды в резервуаре устройство прекращает работу. Индикатор загорается красным цветом.


Подсветка

Управляйте подсветкой с помощью соответствующей кнопки. При включенном устройстве эту функцию можно включать и выключать независимо от положения переключателя.

Очистка и уход

Внимание!

- Перед чисткой устройства убедитесь, что оно выключено и отключено от сети.
- После чистки устройства высушите его перед следующим использованием.

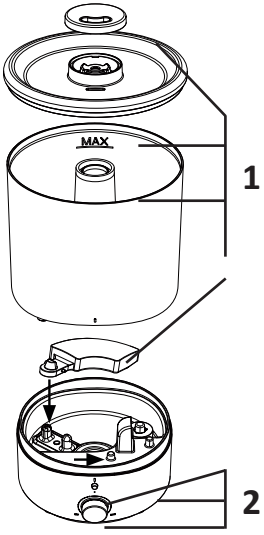


1. Части устройства, которые необходимо мыть.
2. Части устройства, которые необходимо протирать.

Очистка фильтра

Разберите фильтр, аккуратно промойте его детали в проточной воде и тщательно высушите перед сборкой и установкой обратно.


Фильтр в разборе

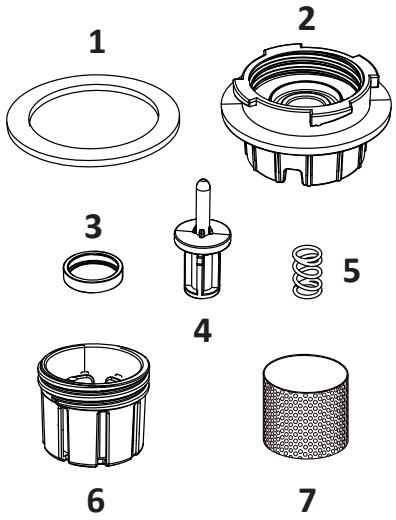


1. Уплотнительное кольцо.
2. Первая крышка для долива воды.
3. Резиновая крышка.
4. Распылитель.
5. Пружина.
6. Вторая крышка для долива воды.
7. Сетчатый фильтр.

Разборка фильтра


1. Поверните первую крышку для долива воды против часовой стрелки.

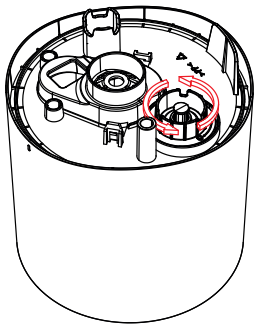


2. Поверните вторую крышку для долива воды против часовой стрелки.

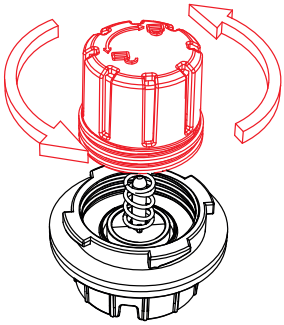


3. Извлеките пружину и сетчатый фильтр.

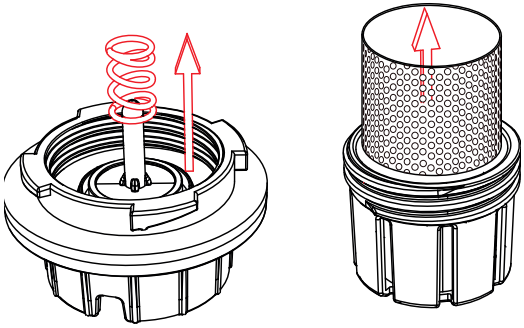

4. Извлеките распылитель.

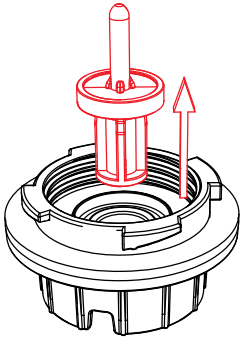


5. Отделите уплотнительное кольцо от резиновой крышки, соблюдая направление, указанное на рисунке ниже.

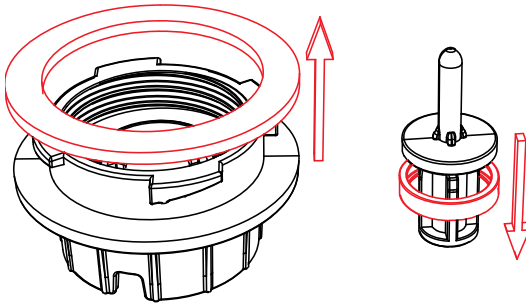


Очистка верхней крышки

1. Промойте крышку устройства под водой.
2. Удалите влажной мягкой губкой пятна, оставшиеся на поверхности распылителя.

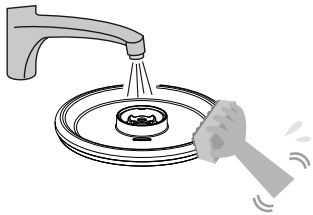


Очистка резервуара для воды

1. Промойте резервуар для воды.
2. Удалите оставшиеся на поверхности пятна влажной мягкой губкой.

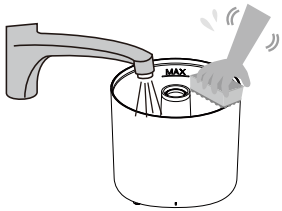


Очистка поплавка

1. Промойте поплавок водой.
2. Удалите оставшиеся на поверхности пятна влажной мягкой губкой.

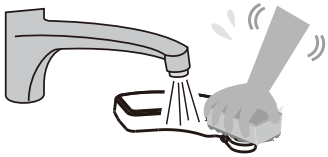

Очистка корпуса

Протирайте корпус сухой мягкой тканью.

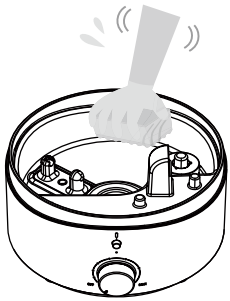

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Хэнгл Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
Один из четвертых эт., блок 1, зона В, основная зона промбазы Лочунь Ланша Гуандун Нью Лайт Сорс, Шишань, р-н Наньхай, Фошань, пров. Гуандунь, Китай.
Сделано в Китае.

Manufacturer: Foshan Hengle Technology Co., LTD.
One of the 4th Floors, Block 1, Zone B, The Core Zone Of Luochun Langsha Guangdong New Light Source Industrial Base, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province (Residential Declaration), P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline