aceline

Руководство по эксплуатации

Плитка электрическая
IRC-2006SS
IRC-2007SS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не используйте удлинители, разветвители или переходники для подключения устройства к электросети.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Чтобы предотвратить перегрузку и перегорание предохранителей, убедитесь, что в ту же розетку или в другую розетку, подключенную к той же электрической цепи, не подключены другие электроприборы большой мощности.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы о него нельзя было споткнуться.
- Устройство предназначено исключительно для использования в помещении.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Если поверхность треснула, выключите устройство, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.
- Не кладите на плитку металлические, намагниченные или легковоспламеняющиеся предметы.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).


- Не используйте устройство на горячих поверхностях или рядом с ними (нагревательные панели, электрические плиты и т.п.).
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Если устройство используется детьми, необходим постоянный контроль со стороны взрослых.
- Не очищайте устройство, пока оно не остынет.
- Не прикасайтесь к поверхности керамической плиты, пока она не остынет.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики


Модель	IRC-2006SS	IRC-2007SS
Торговая марка	Aceline	
Параметры питания	220–240 В ~ 50–60 Гц	
Мощность	1300 Вт	2200 Вт
Мощность каждой конфорки	1,3 кВт	1,1 кВт
Диапазон рабочей температуры	80–600 °C	
Класс защиты от поражения эл.током	I	
Степень защиты от влаги и пыли	IP22	
Тип крепления шнура питания	X	
Количество конфорок	1	2
Количество программ приготовления	3	
Длина шнура питания	1 м	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Материал конфорок	Стеклокерамика	
Область применения	Бытовое	
Комплектация	Устройство, шнур питания, руководство по эксплуатации	

Схема устройства

Модель IRC-2006SS

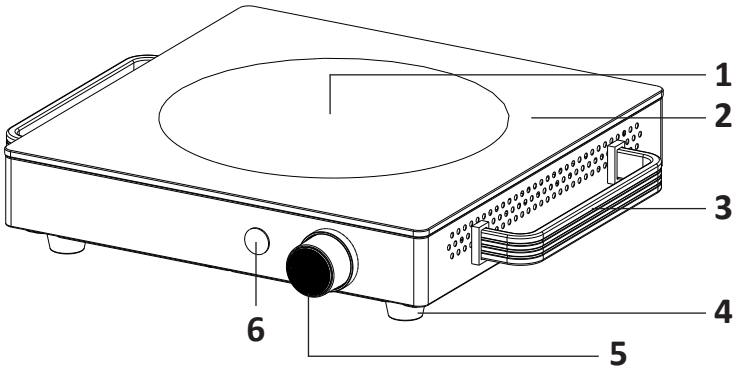

Модель IRC-2007SS

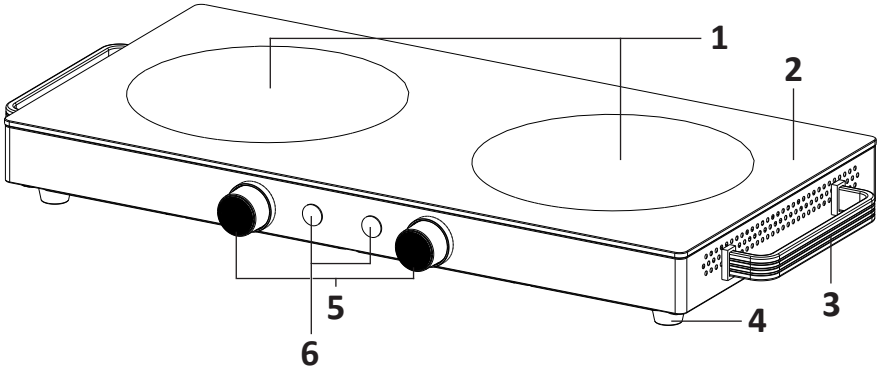

1. Конфорка.
2. Стеклокерамическая поверхность.
3. Ручка.
4. Ножки.
5. Поворотный переключатель.
6. Световой индикатор.

Подготовка к использованию

- Протрите керамическую плиту мягкой влажной тканью. Установите керамическую плиту на ровную и устойчивую поверхность рядом с электрической розеткой.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- Всегда используйте посуду с плоским дном, обеспечивающим плотный контакт с нагревательным элементом. Содержите поверхность нагревательного элемента в чистом и сухом состоянии.
- Если устройство используется детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо в их присутствии, за ними необходим тщательный присмотр.

Эксплуатация

1. Налейте воду и/или поместите продукты в емкость (общий объем воды и/или продуктов не должен превышать 80% объема емкости, чтобы избежать перелива), накройте емкость крышкой и поставьте ее на плиту.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Переведите переключатель из положения «ВЫКЛ» в положение «МАКС»; индикатор загорится, сигнализируя о работе, и плита начнет нагреваться.
4. По окончании использования плиты переведите выключатель в положение «ВЫКЛ» и отключите устройство от розетки. Перед перемещением или чисткой дождитесь полного остывания устройства.

Примечания

- При первом использовании может появиться характерный запах. Это нормальное явление, связанное с наличием защитного покрытия, которое на плиту наносят в процессе производства.
- Индикатор может периодически гаснуть вследствие работы терморегулятора. Это нормальное явление и не является неисправностью.

Обслуживание и уход

- Убедитесь, что устройство отключено от электросети.
- Перед очисткой отключите устройство от электросети. Дождитесь полного остывания керамической поверхности, затем очистите ее мягкой тканью с использованием мягкого или гелеобразного чистящего средства.
- Не используйте для чистки жесткие щетки, абразивные материалы и/или спирт, бензин или любые органические чистящие средства.
- Не погружайте корпус устройства в воду.
- После очистки поместите устройство в сухое прохладное место.
- В случае обнаружения любых неисправностей и неполадок в работе обратитесь в авторизованный сервисный центр, не производите ремонт самостоятельно во избежание потери прав на гарантийное обслуживание.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Истар Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Минъюэ, 6, Дуннань, Саньцзяо, г. Чжуншань, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Zhongshan Eastar Electrical Appliance Co., Ltd.
No.6 Mingyue Road, Dongnan Village, Sanjiao Town, Zhongshan City, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline