

aceline

Руководство по
эксплуатации

Эпилятор
LS-4201

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Эпилятор — электромеханическое устройство, предназначенное для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство и его аккумулятор от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников тепла (печи, обогреватели и т.д.).
- Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии. При зарядке во включенном состоянии аккумулятор устройства может повредиться.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220 В).
- При подключении устройства к электрической сети не используйте удлинитель.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте поврежденный USB-кабель.
- Устройство можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, однако, для уменьшения болевых ощущений рекомендуется увлажнить кожу перед процедурой.
- Если Вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите его после использования эпилятора.
- Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также каким-либо предметам.
- При первом использовании эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки), которое вскоре пройдет. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Использование, зарядка и хранение устройства должны производиться при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплектацию устройства.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: LS-4201.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Мощность устройства: 4 Вт.
- Время автономной работы: 45 мин.
- Время зарядки: 180 мин.
- Аккумулятор: Li-ion, 400 мА·ч.
- Количество пинцетов: 48.
- Материал пинцетов: нержавеющая сталь.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX4.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Бритвенная головка.
- Кабель USB Type-C
- Щеточка для чистки
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

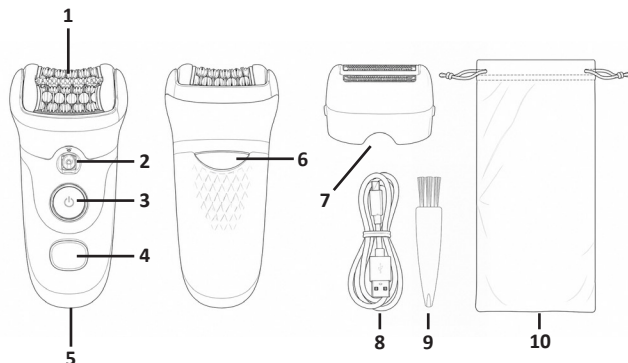


1. Эпиляторная головка.
2. Подсветка.
3. Кнопка включения/выключения.
4. Светодиодный дисплей.
5. Разъем для зарядки.
6. Фиксатор головки.
7. Бритвенная головка «3 в 1».
8. Зарядный кабель.
9. Щеточка для чистки.
10. Мешочек для хранения.

Эксплуатация

Зарядка

- Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.
- Устройство заряжается 3 часа. Мигает индикатор зарядки. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестает мигать.
- Когда батарея разряжена, индикатор питания мигает, сигнализируя о необходимости зарядки устройства.




Использование эпилятора

1. Перед использованием убедитесь, что кожа и эпиляционная насадка тщательно очищены.
2. Свободной рукой слегка натяните кожу. Приложите эпиляционную головку к обрабатываемому участку и медленно перемещайте устройство против направления роста волос. Не давите слишком сильно, чтобы избежать повреждения кожи. Для натяжения кожи в области верхней губы слегка прижмите язык к ее внутренней стороне.

Примечания

- При первом использовании эпилятора на лице рекомендуем сначала попробовать устройство на подбородке или в области внешних уголков рта.
 - Для достижения наилучшего результата проводите эпиляцию против направления роста волос.
3. После использования выключите устройство. Тщательно очистите эпиляционную насадку с помощью прилагаемой чистящей щетки или промойте под проточной водой. Аккуратно ополосните и просушите лицо.



Примечание: чтобы успокоить кожу, после эпиляции рекомендуется нанести увлажняющий крем. При первой эпиляции желательно проводить процедуру вечером, чтобы возможные покраснения успели пройти за ночь.

Использование бритвенной головки

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите эпиляционную головку с устройства, нажав на фиксатор на корпусе.
3. Установите бритвенную головку до щелчка в корпус устройства.
4. При использовании бритвенной головки для бритья волос на чувствительных участках тела, таких как зона бикини, подмышки и виски, сначала укоротите волосы до длины около 2 мм с помощью дугообразной стороны бритвенной головки, а затем аккуратно проведите сетчатой частью по коже — так Вы сможете гладко сбрить волосы.



Чистка и уход

1. Для удобства чистки бритвенную головку можно разобрать. Нажмите и удерживайте кнопки фиксации с обеих сторон бритвенной головки, а затем снимите ее верхнюю часть.



2. С помощью чистящей щетки удалите волосы, скопившиеся под бритвенной головкой. Очистите все части бритвенной головки, за исключением тонких металлических пластин.
3. Промойте сетки, головку и аксессуары под проточной водой, встряхните их, чтобы удалить лишнюю влагу, полностью высушите все компоненты и, наконец, установите бритвенную головку обратно на основание.

Примечание: данное устройство водонепроницаемо. Его можно использовать в ванне или душе, а также для очистки под струей воды из крана.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Цичжоу Электрикал Эпплаенсиз Ко., Лтд.
Шоссе Цяньцзян №68, р-н Лунвань, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Qizhou Electrical Appliances Co., Ltd.
No. 68 Qianjiang Road, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).



Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

aceline