

aceline

Руководство
по эксплуатации

Эпилятор
LS-9001

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства.....	5
Эксплуатация	6
Перед использованием	6
Эпиляция	6
Очистка и уход	6
Комплектация.....	6
Технические характеристики	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Эпилятор — электромеханическое устройство, предназначенное для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не используйте устройство в душе или ванной комнате.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только с адаптером питания из комплекта поставки.
- Не используйте устройство в случае повреждения адаптера питания или других деталей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство для удаления волос с лица и головы. Держите устройство вдали от бровей, ресниц, одежды, проводов, щеток и т.д.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство на раздраженной или поврежденной коже, на коже с сыпью, родинками, варикозным расширением вен. Людям с ослабленным иммунитетом или страдающим сахарным диабетом, гемофилией или иммунодефицитом следует предварительно проконсультироваться с врачом.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- При первом использовании эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки), которое вскоре пройдет. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой или в случае обнаружения неисправности.

Схема устройства

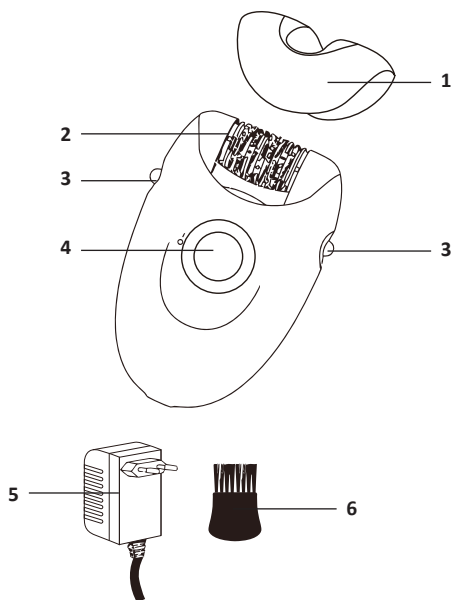

1. Насадка для деликатных зон.
2. Головка эпилятора.
3. Фиксаторы головки.
4. Переключатель питания.
5. Адаптер питания.
6. Щеточка для очистки.

Эксплуатация

Перед использованием

- Эпиляцию легче всего проводить сразу после ванны или душа. Приступая к эпиляции, убедитесь, что Ваша кожа полностью сухая.
- При первом использовании рекомендуется опробовать эпилятор на участке кожи с небольшим ростом волос. Это поможет Вам привыкнуть к процессу эпиляции. Для достижения оптимального результата волосы не должны быть длиннее 8 мм.
- Если волосы большей длины, укоротите их до максимальной длины 8 мм с помощью триммера. Затем начните эпиляцию.

Внимание! При первом использовании эпилятора возможно легкое покраснение и раздражение кожи. Это нормальное явление. По мере использования устройства раздражение уменьшится, а волосы станут более тонкими и мягкими. Если раздражение не исчезло в течение трех дней, рекомендуется обратиться к врачу.

Эпиляция

1. Подключите адаптер питания к устройству и включите его в сеть. Переведите переключатель питания в положение «I».
2. Распрямите свободной рукой участок кожи, который собираетесь обработать.
3. Прижмите головку эпилятора под прямым углом к поверхности кожи. Следите, чтобы переключатель питания был направлен в сторону перемещения эпилятора.
4. Медленно перемещайте устройство против направления роста волос.
5. Чтобы удалить волосы с зоны бикини, используйте насадку для деликатных зон.
6. По окончании работы с устройством переведите переключатель питания в положение «O». Отключите адаптер питания от сети, затем от эпилятора.

Очистка и уход

1. Отключите устройство и выньте адаптер питания из сети.
2. Нажмите на фиксаторы головки с обеих сторон и снимите головку с устройства.
3. Очистите пинцеты и головку эпилятора щеточкой из комплекта поставки.
4. Ополосните головку эпилятора под проточной водой, если это необходимо.
5. Перед установкой головки убедитесь, что она полностью высохла.

Внимание!

- Не погружайте устройство и адаптер питания в воду.
- Не используйте ацетон, металлические щетки, абразивные чистящие средства для очистки устройства.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Насадка для деликатных зон.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: LS-9001.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания адаптера:
 - Вход: 230—240 В ~ 50 Гц.
 - Выход: 12 В = 500 мА.
- Мощность: 5 Вт.
- Количество пинцетов: 20.
- Количество скоростей: 1.
- Материал пинцетов: нержавеющей сталь.
- Класс защиты от поражения электрическим током (устройство): II.
- Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер): II.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Ишан Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

Шоссе ЮаньЦюй 11, д. Шан Синьу, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Yishang Electric Appliance Co., LTD.

11 YuanQu Road, Shang Xinwu Village, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, ZheJiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline