aceline

Руководство по эксплуатации

Триммер
MG-2311

Содержание

Назначение устройства **4**
Меры предосторожности **4**
Технические характеристики **5**
Комплектация **5**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) **6**
Схема устройства **8**
Эксплуатация **10**
Дисплей 10
Зарядка устройства 10
Установка и снятие насадок 10
Включение/выключение устройства 11
Дорожная блокировка 11
Стрижка головы 11
Стрижка бороды и усов 11
Бритье лица 11
Детальная проработка 12
Бритье тела 12
Удаление волос в носу и ушах 12
Очистка и уход **12**
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **13**
Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на теле.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство для стрижки животных.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства и не вскрывайте его для замены аккумулятора. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не размещайте устройство и зарядный кабель вблизи горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не прикасайтесь к кабелю и устройству мокрыми руками во время зарядки. Не используйте устройство в душе или в непосредственной близости от источника воды при подключении к сети.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Смазочное масло не предназначено для приема внутрь. Избегайте попадания масла в глаза. Храните масло в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: MG-2311.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Максимальная мощность: 5 Вт.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Аккумулятор: Li-ion; 1200 мА·ч.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 120 мин.
- Скоростные режимы: 6000 — 6500 — 7000 об/мин.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Материал корпуса: ABS-пластик, алюминий.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Смазочное масло.
- Щеточка для чистки.
- Подставка для хранения.
- Зарядный кабель USB Type-C.
- Микробритвенная головка.
- Бритвенная головка для тела.
- Насадка-триммер для носа и ушей.
- Узкая насадка-триммер для дизайна.
- Насадка-триммер для тела с 1 насадкой-гребнем (3/6/9 мм).
- T-образная насадка-триммер для волос с 4 насадками-гребнями (1/3/5/7 мм).
- U-образная насадка для стрижки волос с 4 насадками-гребнями (3/6/9/12 мм).
- U-образная насадка-триммер для бороды с 1 регулируемой насадкой-гребнем.
- Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

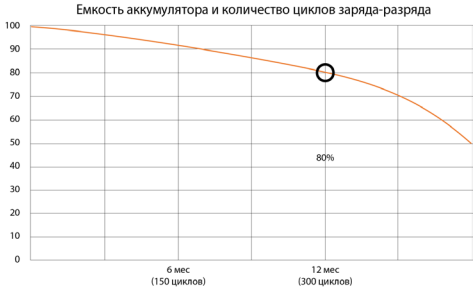

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений


Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Схема устройства

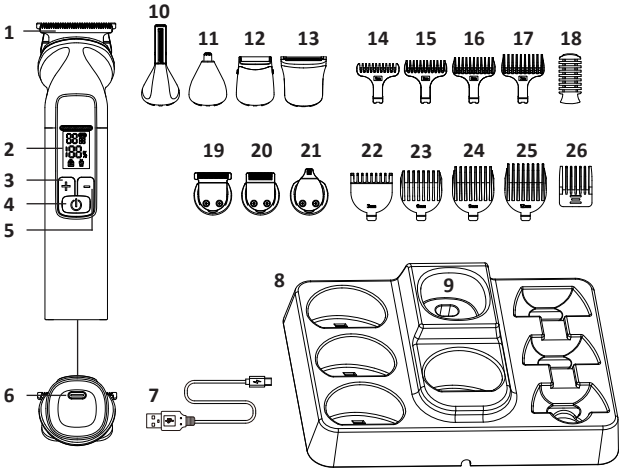

1. Т-образная насадка-триммер для волос.
2. LED-дисплей.
3. Кнопка увеличения скорости.
4. Кнопка питания.
5. Кнопка уменьшения скорости.
6. Зарядный порт.
7. Зарядный кабель USB Type-C.
8. Зарядная подставка для хранения.
9. Зарядное гнездо.
10. Насадка-триммер для тела.
11. Насадка-триммер для носа и ушей.
12. Микробритвенная головка.
13. Бритвенная головка для тела.
14. Насадка-гребень 1 мм (на Т-образную насадку).
15. Насадка-гребень 3 мм (на Т-образную насадку).
16. Насадка-гребень 5 мм (на Т-образную насадку).
17. Насадка-гребень 7 мм (на Т-образную насадку).
18. Насадка-гребень 3/6/9 мм (на насадку-триммер для тела).
19. U-образная насадка для стрижки волос.
20. U-образная насадка-триммер для бороды.
21. Узкая насадка-триммер для дизайна.
22. Насадка-гребень 3 мм (на U-образную насадку для волос).
23. Насадка-гребень 6 мм (на U-образную насадку для волос).
24. Насадка-гребень 9 мм (на U-образную насадку для волос).
25. Насадка-гребень 12 мм (на U-образную насадку для волос).
26. Регулируемая насадка-гребень (на U-образную насадку для бороды).

Эксплуатация

Дисплей

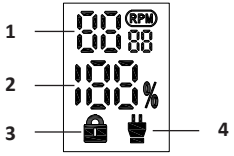

1. Индикатор скоростного режима.
2. Цифровое значение заряда.
3. Индикатор дорожной блокировки.
4. Индикатор низкого уровня заряда.

Зарядка устройства

1. Подсоедините один конец кабеля USB Type-C (в комплекте) к зарядному порту устройства, а другой конец — к источнику питания.
2. Вы также можете зарядить триммер с помощью подставки (в комплекте): подсоедините один конец зарядного кабеля к разъему подставки, установите триммер в зарядное гнездо подставки, а затем подсоедините другой конец кабеля к источнику питания.
3. Если на дисплее отображается «100%» — устройство полностью заряжено, отключите его от питания.

Примечания

- Когда заряд аккумулятора < 5%, индикатор « » будет мигать.
- Устройство может работать от сети.

Установка и снятие насадок

Внимание! Перед установкой/снятием насадок убедитесь, что триммер выключен.

Насадки и головки

- Для установки насадки/головки поместите ее в посадочное гнездо на корпусе, совместив выступ насадки/головки с пазом корпуса, и нажмите на нее.
- Для снятия насадки/головки потяните ее вверх.

Насадки-гребни

- Наденьте насадку-гребень на соответствующую ей Т- или U-образную насадку и слегка надавите на середину насадки-гребня для фиксации.
  Примечание: если Вы используете триммер впервые, установите насадку-гребень с максимальной настройкой длины стрижки.
- Чтобы снять насадку-гребень, аккуратно потяните ее заднюю часть в сторону от корпуса устройства, а затем сдвиньте вдоль Т- или U-образной насадки.

Включение/выключение устройства

Включите устройство, нажав кнопку питания. На дисплее отобразится цифровое значение заряда аккумулятора.
Чтобы выключить устройство, повторно нажмите кнопку питания.

Дорожная блокировка

Рекомендуется использовать функцию блокировки во время транспортировки устройства во избежание случайного включения.
Чтобы включить/выключить функцию дорожной блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Блокировка также выключается при подключении устройства к источнику питания.

Стрижка головы

Для стрижки волос на голове используйте T- или U-образную насадку-триммер для волос.

1. Расчешите волосы так, чтобы они легли естественным образом.
2. Установите насадку-гребень с максимальной настройкой длины стрижки.
3. Аккуратно прижмите триммер к коже так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх и плотно прилегали к поверхности головы.
4. Включите устройство и начните стрижку с височных зон, двигаясь снизу вверх.
5. Медленно перемещайте триммер против направления роста волос, состригая небольшое количество за раз. Для равномерной стрижки дайте триммеру свободно проходить сквозь волосы — не оказывайте дополнительного давления и не двигайте устройство быстрее, чем оно успевает состричь волосы.
6. Повторите процедуру на затылочной части головы.
7. Если требуется более короткая длина волос, установите насадку-гребень с меньшей настройкой длины стрижки.

Примечание: при использовании T-образной насадки без гребня триммер срежет волосы почти «под ноль».

Стрижка бороды и усов

Для стрижки бороды и/или усов используйте U-образную насадку-триммер для бороды вместе с регулируемой насадкой-гребнем или без нее.

Бритье лица

Внимание! Волосы длиной более 3 мм сначала следует подстричь с помощью U-образной насадки-триммера для бороды.

1. Установите микробритвенную головку на триммер.
2. Расположите триммер так, чтобы головка слегка касалась лица.
3. Свободной рукой слегка натяните кожу, чтобы облегчить бритье.
4. Включите устройство и начните сбривать волосы короткими и четкими движениями.

Детальная проработка

Используйте узкую насадку-триммер для дизайна, чтобы создавать тонкие линии и контуры вокруг лица.
Расположите насадку перпендикулярно к коже и плавно перемещайте ее вверх или вниз с легким нажимом.

Бритье тела

- Используйте насадку-триммер для тела с насадкой-гребнем, чтобы укоротить волосы на теле до 3–9 мм.
- Для более гладкой кожи на ногах и руках, а также в подмышечных впадинах и интимных зонах используйте бритвенную головку. Не используйте ее, если длина волос более 4 мм: сперва укоротите их насадкой-триммером.

Удаление волос в носу и ушах

Установите насадку-триммер для носа и ушей и аккуратно введите ее в ноздрю или ухо. Медленно двигайте триммер внутрь и наружу, при этом поворачивая его.
Внимание! Не вводите насадку в ноздрю глубже чем на 6 мм.

Очистка и уход

1. Выключите устройство и отсоедините от источника питания.
2. Снимите головку и/или насадки.
3. Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью.
4. Очистите лезвия от волос с помощью щеточки (в комплекте).
5. Промойте съемные части устройства в теплой воде. Корпус также допускается промыть проточной водой, но не погружайте его полностью в воду.
6. Аккуратно стряхните лишнюю воду и дайте устройству и деталям полностью высохнуть в проветриваемом месте.
7. После очистки нанесите на лезвие режущего блока 1 каплю масла (в комплекте), установите режущий блок на корпус и дайте устройству поработать несколько секунд для равномерного распределения, затем удалите излишки масла салфеткой. Повторите для всех используемых насадок/головок.

Примечания

- Очищайте триммер и насадки после каждого использования, чтобы обеспечить максимальную производительность и продлить срок службы устройства.
- Не используйте для чистки устройства сжатый воздух, металлические губки или абразивные чистящие средства, а также моющие средства и растворители.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Западное шоссе Жуху №26, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline