aceline

Руководство по эксплуатации

Триммер
MG-2711

Содержание

Назначение устройства **3**
Меры предосторожности **3**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) **4**
Технические характеристики **6**
Комплектация **6**
Схема устройства **7**
Индикатор уровня заряда аккумулятора **8**
Инструкция по эксплуатации **8**
Установка насадок 8
Зарядка устройства 8
Включение и выключение устройства 9
Блокировка для транспортировки 9
Порядок работы с устройством 9
Стрижка волос 9
Триммер для бороды 10
Триммер для детальной обработки 10
Триммер для носа и ушей 10
Головка-шейвер 10
Очистка и уход **11**
Очистка съемных насадок 11
Смазка лезвий 11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**
Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для бритья и стрижки бороды и усов, а также волос на голове и теле.

Меры предосторожности


- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным лезвием или насадкой-гребнем — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Не прикасайтесь к кабелю питания и устройству мокрыми руками во время зарядки. Не используйте устройство в душе или в непосредственной близости от источника воды при подключении к сети.
- Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Устройство может использоваться как от встроенного аккумулятора (беспроводной режим), так и во время подключения к источнику питания через зарядный кабель.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

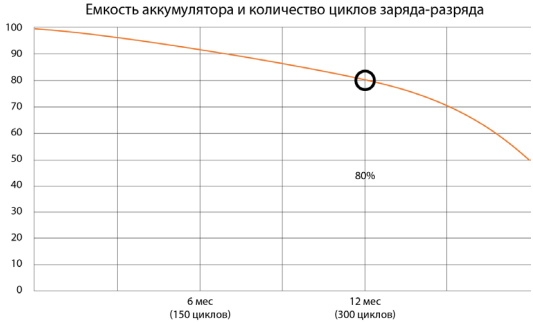

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т. к. токи заряда и разряда ограничены.
У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.
В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.
Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).
Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Технические характеристики

- Модель: MG-2711.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Максимальная мощность: 5 Вт.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 120 мин.
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мА·ч.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Материал корпуса: ABS пластик.
- Тип крепления кабеля питания: X.
- Скорость мотора: 6500 об/мин.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Регулируемый гребень для бороды (10, 11, 12, 13 мм) (1 шт).
- Регулируемый гребень для бороды (3, 4, 5, 6 мм) (1 шт).
- Насадка-гребень для триммера для волос (4 шт).
- Головка-шейвер.
- Масло для смазки.
- Подставка для хранения.
- Триммер для бороды.
- Триммер для волос.
- Триммер для детальной проработки.
- Триммер для носа и ушей.
- Щеточка для очистки.
- 4 гребня для стрижки.
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

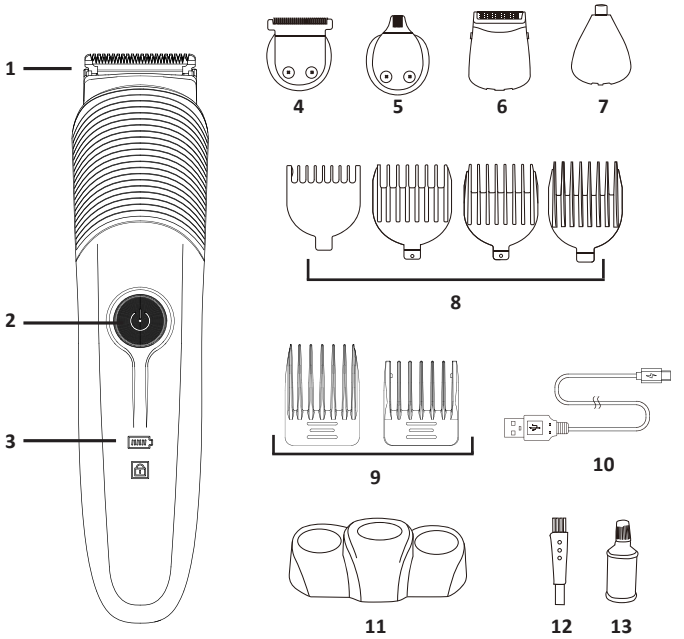

1. Триммер для бороды.
2. Кнопка питания.
3. Светодиодный индикатор.
   - ▭ — индикатор уровня заряда аккумулятора;
   - 🔒 — индикатор блокировки для транспортировки.
4. Триммер для волос.
5. Триммер для детальной проработки.
6. Головка-шейвер
7. Триммер для носа и ушей.
8. Насадки-гребни для триммера для волос.
9. Регулируемые гребни для бороды.
10. Кабель USB Type-C.
11. Подставка для хранения.
12. Щеточка для очистки.
13. Масло для смазки.

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Светодиодный индикатор отображает текущее состояние устройства.


Индикация	Состояние
Зеленый индикатор горит постоянно	Устройство включено и работает
	При зарядке: устройство полностью заряжено
Красный индикатор мигает	Низкий уровень заряда аккумулятора. Требуется зарядка устройства
Красный индикатор горит постоянно	Выполняется зарядка аккумулятора

Инструкция по эксплуатации

Установка насадок

Внимание! Устанавливать и снимать насадки допускается только при выключенном устройстве!

1. Для стрижки волос предусмотрены:
   - 4 триммера для детальной проработки (1, 3, 5 и 7 мм);
   - 4 насадки-гребня для стрижки волос (3, 6, 9 и 12 мм).
2. Для триммера для бороды предусмотрены два регулируемых гребня, позволяющие выбрать различные варианты длины стрижки.
3. Установите насадку-гребень требуемой длины и убедитесь, что она надежно зафиксирована. После этого можно приступать к стрижке.

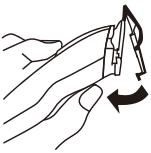

Примечание: при первом использовании рекомендуется начинать работу с насадки, обеспечивающей максимальную длину стрижки. Это позволит ознакомиться с работой устройства и избежать нежеланного результата.

Зарядка устройства

- Устройство оснащено встроенным аккумулятором и может заряжаться с помощью кабеля USB Type-C.
- Полная зарядка занимает около 90 минут и обеспечивает до 120 минут непрерывной работы.
- Для зарядки подключите устройство с помощью кабеля USB Type-C к одному из следующих источников питания:
  - внешнему аккумулятору;
  - сетевому USB-адаптеру с выходными параметрами 5 В ⎓ 1 А;
  - USB-порту компьютера.

Зарядка с использованием подставки

Подставка оснащена функцией зарядки.

1. Подключите USB-кабель к подставке.
2. Установите устройство на подставку.
3. Подключите USB-кабель к источнику питания.

Включение и выключение устройства

Для включения или выключения устройства нажмите на кнопку питания.

Блокировка для транспортировки

Для предотвращения случайного включения предусмотрена функция блокировки.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения блокировки. Соответствующий индикатор мигнет.
- Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды либо подключите устройство к источнику питания. Соответствующий индикатор мигнет.




Порядок работы с устройством

1. Установите необходимую насадку.
2. Включите устройство.
3. Приложите устройство насадкой к волосам.
4. Перемещайте устройство против направления роста волос плавными движениями.
5. Выполняйте стрижку медленно, не оказывая чрезмерного давления на кожу.

Стрижка волос

Для получения равномерной длины перемещайте триммер плавно, позволяя режущему блоку самостоятельно срезать волосы.


1. Выберите необходимую насадку-гребень (3, 6, 9 или 12 мм).
2. Перед началом стрижки расчешите волосы по направлению их естественного роста.
3. Начинайте стрижку с боковых частей головы, двигаясь снизу вверх.
4. Удерживайте устройство так, чтобы зубцы насадки были направлены вверх и плотно прилегали к голове.
5. Медленно перемещайте триммер вверх и наружу, снимая небольшое количество волос за один проход.
6. Повторите процедуру для боковых и затылочной частей головы.



Триммер для бороды

Для данной насадки используется регулируемый гребень.

1. Совместите гребень с триммером и зафиксируйте его до щелчка.
2. Чтобы снять гребень, возьмите его за выступ на нижней части и потяните вверх.



Стрижка бороды, усов, волос на голове

Для равномерного подравнивания бороды и усов устанавливайте соответствующий гребень.

1. Держите устройство режущим блоком к себе.
2. Начинайте подравнивание с линии бороды или усов.
3. Слегка прижмите режущие лезвия к коже.
4. Медленными движениями сформируйте контур бороды или усов.

Примечание: значения длины стрижки указаны на насадках и соответствуют длине волос после обработки.

Триммер для детальной обработки



Используйте данный триммер для создания четких линий и контуров бороды, усов и бакенбард.

1. Удерживайте насадку перпендикулярно поверхности кожи.
2. Перемещайте режущий блок вверх или вниз легкими движениями без сильного нажима.

Триммер для носа и ушей



1. Установите насадку для удаления волос в носу и ушах.
2. Осторожно введите режущий блок в ноздрю или ушной канал.
3. Медленно перемещайте насадку внутрь и наружу, одновременно слегка вращая ее.

Внимание! Не вводите режущий блок глубже, чем на 6 мм внутрь ноздри или ушного канала.

Головка-шейвер



1. Удерживайте устройство так, чтобы сеточная бритва слегка касалась кожи лица.
2. Выполняйте бритье короткими и контролируемыми движениями в области бороды и усов.
3. Свободной рукой слегка натягивайте кожу для облегчения срезания волос и повышения качества бритья.

Очистка и уход

- Перед выполнением очистки обязательно выключите устройство и отсоедините его от источника питания.
- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется очищать устройство после каждого использования.
- Не используйте для очистки моющие средства, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Основной блок устройства очищайте мягкой сухой тканью или щеткой для очистки, входящей в комплект поставки.

Очистка съемных насадок

Все насадки являются съемными.

1. Снимите установленную насадку с устройства.
2. Промойте насадку под проточной водой.
3. После очистки тщательно высушите насадку перед повторной установкой или хранением.

Смазка лезвий

Для обеспечения надежной работы устройства лезвия необходимо регулярно смазывать маслом для смазки (входит в комплект поставки).

1. Нанесите 2–3 капли масла непосредственно на само лезвие устройства. Точки нанесения масла должны быть равноудалены друг от друга.
2. Включите устройство и дайте ему поработать примерно 30 секунд, чтобы масло хорошо распределилось.
3. Выключите устройство. При необходимости удалите излишки масла сухой салфеткой.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Западное шоссе Жуху №26, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.
Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
No. 26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

aceline