

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Триммер
MG-5618

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	7
Зарядтау	7
Құлыптау	7
Саптама-тарақтарды ауыстыру	7
Бастиектерді ауыстыру	7
Сақалға арналған бастиек-триммер.....	8
Т-тәрізді шаш кескіш бастиек-триммер.....	8
Егжей-тегжейлі өңдеуге арналған бастиек-триммер	8
Денеге арналған бастиек-триммер	8
Қырыну бастиегі	9
Мұрын мен құлаққа арналған бастиек-триммер.....	9
Тазалау және күтім.....	9
Техникалық сипаттамалары.....	10
Жинақталым	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер шаш пен сақалды күтуге, сондай-ақ шашты кетіруге арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батыруға немесе су ағынының астында жууға тыйым салынады.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна бөлмесінде, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптер мен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау қондырмаларын пайдалану құрылғыны немесе оған қосылған мобильді құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Жинақталымға кіретін аксессуарларды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Зақымдалған немесе тозған кесу блогы бар құрылғыны пайдаланбаңыз: бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ажырату үшін ешқашан кәбілді тартпаңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны жасанды шаш пен жануарлардың шаштарын кесу үшін пайдаланбаңыз.

- Сымды құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғы мен сымды оттан және ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құлап кетпес үшін құрылғыны бекітіңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Егер теріде ашық жаралар, кесектер, күннен күйік болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

Қайта зарядталатын батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

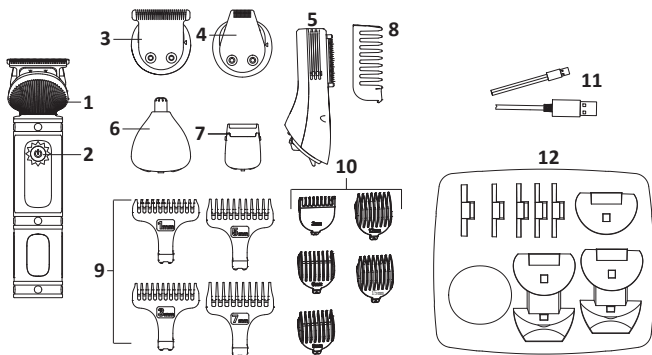

1. Сақалға арналған бастиек-триммер.
2. Қуат батырмасы.
3. Т-тәрізді шаш кескіш бастиек-триммер.
4. Егжей-тегжейлі өңдеуге арналған бастиек-триммер.
5. Денеге арналған бастиек-триммер.
6. Мұрын мен құлаққа арналған бастиек-триммер.
7. Қырыну басы.
8. Денеге арналған триммерге арналған саптама-тарақ (3/6/9 мм).
9. Сақалға арналған триммердің саптама-тарақтары (1мм, 3мм, 5мм, 7мм).
10. Т-тәрізді триммерге арналған саптама-тарақтары (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм).
11. USB Type-C кәбілі.
12. Триммер мен аксессуарларға арналған тұғыр.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Зарядтау

- Бірінші қолданар алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Бұл 1,5 сағатты алады.
- Толық зарядталған батареямен құрылғы 140-170 минут жұмыс істей алады.
- Қуат батырмасын басыңыз.
- USB кәбілін құрылғыдағы тиісті қосқышқа қосып, желіге қосыңыз.
- Зарядтау кезінде дисплей ағымдағы заряд пайызын көрсетеді. Құрылғы толық зарядталған кезде дисплейде «100» көрсетіледі.
- Құрылғыны пайдалану кезінде дисплей ағымдағы зарядты көрсетеді.
- Құрылғы таусылған кезде дисплейде «05» жыпылықтай бастайды.
- Құрылғыда жылдам зарядтау функциясы бар. 5 минуттық үздіксіз зарядтаудан кейін триммер 3-15 минут жұмыс істей алады.

Құлыптау

- Құлыптау режимін қосу үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей жыпылықтай бастайды.
- Құлыптау режимін өшіру үшін қуат батырмасын қайтадан басып тұрыңыз.
- Қуат көзіне қосылған кезде құлыптау автоматты түрде өшеді.

Саптама-тарақтарды ауыстыру

1. Сәйкес саптама-тарақты триммердің үстіне абайлап сырғытыңыз.
2. Саптама-тарақтың негізіне бекітілгенше басыңыз.
3. Саптама-тарақты алу үшін тарақтың төменгі ұшын жоғары қарай сырғытыңыз.

Назар аударыңыз!

- Саптама-тарақтарды ауыстыру кезінде абай болыңыз, кесіп алмау үшін.
- Саптама-тарақтарды ауыстырмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

Бастиектерді ауыстыру

- Бастиек-триммерлерді ауыстырмас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
- Бастиек-триммерлердің басын алу үшін оны бас бармағыңызбен жоғары сырғытыңыз.
- Басқа бастиекті құрылғыға сырғытыңыз және оны ұстап тұрып, оның негізіне ақырын басыңыз.
- Бекіткіш бекітпені шерткенше бұраңыз.



Сақалға арналған бастиек-триммер

Жақсы нәтиже алу үшін әртүрлі өлшемдегі саптама-тарақтарын орнатуға болады.

1. Сақалды өсу бағытына қарай тараңыз.
2. Сақал алу үшін триммерді құлақтан иекке қарай жылжытыңыз. Алдымен бір жағын, содан кейін екінші жағын кесіңіз.
3. Сақалды өте қысқа етіп кесу үшін немесе мұртты кесіп, контур жасау үшін саптама-тарақсыз бастиек-триммерді қолданыңыз. Триммердің кесу жиегі кесу орнына тік бұрышпен бағытталуы керек.
4. Қажетті кесу ұзындығын бекіту үшін саптама-тарақты орнатыңыз. Саптама-тарақты қырқу орнына дөңгелек жағымен қойып, төменнен бастап триммерді сақалдың өсу бағытымен жоғары қарай жылжытады.
5. Мұртты кесу үшін алдымен оларды жоғарыдан төмен қарай тараңыз. Содан кейін сақалға арналған бастиек-триммерді немесе егжей-тегжейлі өңдеу үшін бастиек-триммерді пайдаланыңыз. Еріннің ортасынан бастаңыз. Алдымен бір жағын, содан кейін екінші жағын кесу ұсынылады.

Шашқа арналған Т-тәрізді бастиек-триммер

1. Саптама-тарақты таңдаңыз (3 мм/6 мм/9 мм/12 мм/15 мм) және оны орнатыңыз.
2. Шашыңызды мұқият тараңыз. Шаш қиындылары жағаның астына түспеуі үшін матаны мойынға орап қойыңыз.
3. Триммерді шаш саптама-тарағы басында болатындай етіп ұстаңыз, триммерді шашыңыздың бойымен біркелкі жүргізіңіз. Кесуді мойыннан немесе бүйірден бастаңыз және бастың жоғарғы жағына қарай кесуді жалғастырыңыз. Содан кейін триммерді төбеге қарай жылжыта отырып, алдыңғы бөлігін кесіңіз.
4. Мүмкіндігінше шаштың өсу бағытына қарсы кесіңіз.
5. Шаштың біркелкі кесілгеніне көз жеткізу үшін триммерді шаштың бір аймағына бірнеше рет сырғытыңыз.
6. Бұл бастиекті өте қысқа шаш қию үшін саптама-тарақсыз пайдаланыңыз.
7. Кесуден кейін шашты қайтадан тараңыз.

Егжей-тегжейлі өңдеуге арналған бастиек-триммердің басы

- Мұртты, самайды немесе жақ сақалды теңестіру үшін осы бастиек-триммерді пайдаланыңыз.
- Бастың шетін қажетті биіктікке қойып, триммермен төмен қарай жүргізіңіз.

Денеге арналған бастиек-триммер

- Бұл бастиекті қасыңызды тегістеу немесе дененің әртүрлі бөліктерін өңдеу үшін пайдаланыңыз.

- Қажет болса, денеге арналған бастиек-триммерге 3, 6 және 9 мм кесу ұзындығына орнатуға болатын тиісті саптама-тарақты қосыңыз. Қырқудың қажетті ұзындығын орнату үшін денеге арналған бастиек-триммердің бүйір жағындағы сәйкес бағыттаушы ойықтарына саптама-тарақты салыңыз.
- Құрылғыны қосыңыз және оны шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.

Қырыну басы.

- Триммерді тері бетіне тік бұрышта ұстаңыз және оны бетіңізге ақырын сырғытыңыз. Сақалды өсу бағытына қарсы қырыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін теріні иек сияқты қиын жерлерде тартыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған бастиек-триммер

- Бастиек-триммерді орнатыңыз. Мұрынға немесе құлаққа баяу және ақырын енгізіңіз.
- Құрылғыны ақырын енгізу және шығару арқылы мұрыннан немесе құлақтан шашты айналмалы қозғалыстармен алып тастаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Ең жоғары өнімділікті қамтамасыз ету және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін саптама-тарақтарды мен триммерлік бастиектерді үнемі тазалаңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын оны өшіріңіз. Егер ол зарядталса, оны ажырату керек.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен, ал триммердің бастиегін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ешбір жағдайда құрылғыны ағынды сумен жууға немесе суға батыруға болмайды.

Саптама-тарақтарды тазалау

- Тарақ саптамасын құрылғыдан алыңыз.
- Саптаманы сумен шайыңыз және оны толығымен құрғатыңыз.

Сақалға арналған бастиек-триммерлерді тазалау және егжей-тегжейлі өңдеу

- Бастиекті құрылғыдан алыңыз.
- Берілген қылшақты пайдаланып, шаштың қалдықтарын бастиектен алыңыз.
- Жүздерді сумен шайып, шүберекпен сүртіңіз.
- Пышақ майының бірнеше тамшысын бастиектің кесу жиегіне жағыңыз. Қажет болса, артық майды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Мұрын мен құлаққа арналған бастиек-триммерді тазалау

Бастиекті құрылғыдан алыңыз. Сумен шайыңыз және құрғатыңыз.

Денеге арналған бастиек-триммерді тазалау

- Бастиекті құрылғыдан алыңыз.
- Берілген қылшақты пайдаланып, шаштың қалдықтарын бастиектен алыңыз.
- Жүздерді сумен шайып, шүберекпен сүртіңіз. Толығымен құрғатыңыз.

Ұстара бастиегін тазалау

- Бастиекті құрылғыдан алыңыз.
- Берілген қылшақты пайдаланып, шаштың қалдықтарын бастиектен алыңыз.
- Ұстара торын ағынды судың астында тазалап, қайтадан қолданар алдында оны толығымен құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MG-5618.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Максималды қуат: 5 Вт.
- Қуат параметрлері: 5 В – 1 А.
- Сымды және сымсыз режимдерде жұмыс істеу.
- Автономды жұмыс мерзімі: 170 минутқа дейін.
- Минималды кесу ұзындығы: 0,2 мм
- Максималды кесу ұзындығы: 15 мм
- Жылдам зарядтау функциясы.
- Толық зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Батарея түрі мен сыйымдылығы: Li-ion, 1200 мА·сағ.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Зақымданудан қорғау класы эл. ток: III.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Ауыстырылатын бастиектер:
 - сақалға арналған триммер;
 - егжей-тегжейлі өңдеуге арналған триммер;
 - ұстара бастиегі;
 - мұрын және құлаққа арналған триммер;
 - шашқа арналған Т-тәрізді триммер;
 - денеге арналған триммер.
- Триммерге арналған 4 саптама-тарақ: 1, 3, 5, 7 мм.
- Т-тәрізді триммерге арналған 5 саптама-тарақ: 3, 6, 9, 12, 15 мм.
- Денеге арналған саптама-тарақ.
- USB кәбілі (Type-C).
- Тазалау щеткасы.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, Юйяоқ., Чжэцзян пров., Қытай.

Manufacturer: Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.
Shangxinwu, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline