

aceline

Руководство по
эксплуатации

Триммер
MG-5618

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей	5
Схема устройства	6
Инструкция по эксплуатации	7
Зарядка	7
Блокировка	7
Смена насадок-расчесок	7
Смена головок	7
Головка-триммер для бороды	8
T-образная головка-триммер для волос	8
Головка-триммер для детальной проработки	8
Головка-триммер для тела	8
Бритвенная головка	9
Головка-триммер для носа и ушей	9
Очистка и уход	9
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для ухода за волосами и бородой, а также точечного удаления волос.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком: это может привести к травме.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить устройство от сети.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

- Не наматывайте шнур вокруг устройства.
- Держите устройство и шнур вдали от огня и горячих поверхностей.
- Закрепите устройство во избежание его падения.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Храните в сухом, недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при наличии на коже открытых ран, порезов, солнечных ожогах.
- Выключайте устройство после каждого использования.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

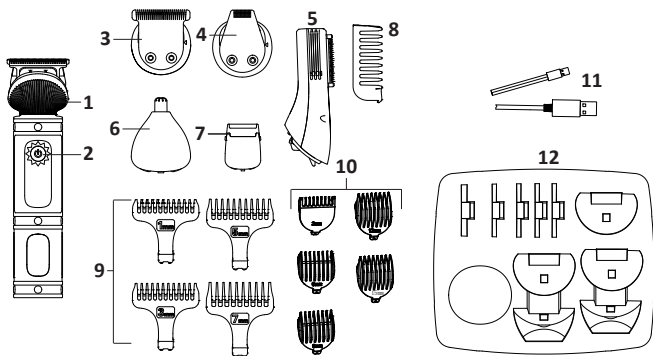

1. Головка-триммер для бороды.
2. Кнопка питания.
3. Т-образная головка-триммер для волос.
4. Головка-триммер для детальной проработки.
5. Головка-триммер для тела.
6. Головка-триммер для носа и ушей.
7. Бритвенная головка.
8. Насадка-расческа для триммера для тела (3/6/9 мм).
9. Насадки-расчески для триммера для бороды (1 мм, 3 мм, 5 мм, 7 мм).
10. Насадки-расчески для Т-образного триммера (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм).
11. Кабель USB Type-C.
12. Подставка для триммера и аксессуаров.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

- Перед первым применением полностью зарядите устройство. Это занимает 1,5 часа.
- При полностью заряженной батарее устройство может работать на протяжении 140–170 минут.
- Нажмите кнопку питания.
- Подключите кабель USB к соответствующему разъему на устройстве и включите в сеть.
- Во время зарядки на дисплее отобразится текущий процент заряда. Когда устройство будет полностью заряжено, на дисплее будет отображаться «100».
- Во время использования устройства на дисплее отображается текущий заряд.
- Когда устройство разряжено, на дисплее начнет мигать «05».
- Устройство обладает функцией быстрой зарядки. После 5 минут непрерывной зарядки триммер сможет работать в течение 3–15 минут.

Блокировка

- Нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении 3 секунд, чтобы включить режим блокировки. Дисплей начнет мигать.
- Чтобы выключить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания снова.
- При подключении к источнику питания, блокировка автоматически отключается.

Смена насадок-расчесок

1. Осторожно наденьте соответствующую насадку-расческу на триммер.
2. Надавите на основание насадки-расчески, пока она не зафиксируется.
3. Чтобы снять насадку-расческу, сдвиньте нижний конец расчески вверх.

Внимание!

- Будьте осторожны при смене насадок-расчесок, чтобы избежать порезов.
- Перед сменой насадок-расчесок выключайте устройство.

Смена головок

- Перед сменой головок-триммеров выключайте устройство.
- Чтобы снять головку-триммер, большим пальцем сдвиньте ее вверх.
- Наденьте другую головку на устройство, и, удерживая ее, аккуратно надавите на ее основание.
- Поверните застежку-фиксатор до щелчка.



Головка-триммер для бороды

Вы можете установить насадки-расчески различных размеров для лучшего результата.

1. Расчешите бороду по направлению роста.
2. Для стрижки бороды перемещайте триммер от уха к подбородку. Сначала подстригите одну, а затем другую сторону.
3. Используйте головку-триммер для бороды без насадки-расчески чтобы подстричь бороду очень коротко, или чтобы подравнять усы и создать контур. Режущая кромка триммера должна быть направлена под прямым углом к месту стрижки.
4. Наденьте насадку-расческу, чтобы зафиксировать необходимую длину стрижки. Приложите насадку-расческу закругленной стороной к месту стрижки, и, начиная снизу, перемещайте триммер вверх по направлению роста бороды.
5. Чтобы подстричь усы, сначала расчешите их сверху вниз. Затем используйте головку-триммер для бороды или головку-триммер для детальной проработки. Начните посередине над губами. Рекомендуется подстричь сначала одну сторону, затем другую.

T-образная головка-триммер для волос

1. Выберите подходящую насадку-расческу (3 мм/6 мм/9 мм/12 мм/15 мм) и установите ее.
2. Тщательно расчешите волосы. Оберните ткань вокруг шеи, чтобы предотвратить попадание обрезков волос под воротник.
3. Держите триммер так, чтобы насадка-расческа лежала на голове, равномерно проводите триммером по волосам. Начинайте стрижку с шеи или с боков и продолжайте стричь по направлению к макушке головы. Затем подстригите переднюю часть, так же перемещая триммер по направлению к макушке.
4. По возможности стригите против направления роста волос.
5. Чтобы убедиться, что волосы подстрижены равномерно, проведите триммером по одному и тому же участку волос несколько раз.
6. Используйте данную головку без насадки-расчески, чтобы сделать очень короткую стрижку.
7. После стрижки расчешите волосы снова.

Головка-триммер для детальной проработки

- Используйте данную головку-триммер для подравнивания усов, висков или бакенбард.
- Установите край головки на желаемой высоте и проведите триммером вниз.

Головка-триммер для тела

- Используйте данную головку, чтобы подравнивать брови или обрабатывать различные части тела.

- При необходимости присоедините к головке-триммеру для тела соответствующую насадку-расческу, которую можно установить на длины стрижки 3, 6 и 9 мм. Чтобы установить нужную длину стрижки, вставьте насадку-расческу в соответствующие направляющие пазы на боковой стороне головки-триммера для тела.
- Включите устройство и перемещайте его против направления роста волос.

Бритвенная головка

- Держите триммер под прямым углом к поверхности кожи и аккуратно проведите им по лицу. Брейте против направления роста бороды.
- Подтягивайте кожу в сложных местах, например, на подбородке, для лучшего результата.

Головка-триммер для носа и ушей

- Установите головку-триммер. Медленно и осторожно введите в ноздрю или ухо.
- Круговыми движениями удаляйте волосы из носа или ушей, аккуратно вводя и выводя устройство.

Очистка и уход

- Регулярно очищайте насадки-расчески и триммерные головки, чтобы обеспечить максимальную производительность и продлить срок службы устройства.
- Перед чисткой устройства выключите устройство. Если оно заряжается, его необходимо отключить от сети.
- Протирайте корпус устройства влажной тканью, а головку триммера сухой тканью.
- Ни в коем случае не мойте устройство под проточной водой и не погружайте его в воду.

Очистка насадок-расчесок

- Снимите насадку-расческу с устройства.
- Промойте насадку водой и дайте ей полностью высохнуть.

Очистка головок-триммеров для бороды и детальной проработки

- Снимите головку с устройства.
- С помощью прилагаемой щеточки удалите остатки волос с головки.
- Промойте лезвия водой и протрите тканью.
- Нанесите несколько капель масла для лезвий на режущую кромку головки. При необходимости вытрите излишки масла мягкой тканью.

Очистка головки-триммера для носа и ушей

Снимите головку с устройства. Сполосните водой и просушите.

Очистка головки-триммера для тела

- Снимите головку с устройства.
- С помощью прилагаемой щеточки удалите остатки волос с головки.
- Промойте лезвия водой и протрите тканью. Дайте полностью высохнуть.

Очистка бритвенной головки

- Снимите головку с устройства.
- С помощью прилагаемой щеточки удалите остатки волос с головки.
- Очистите бритвенную сетку под проточной водой и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем использовать снова.

Технические характеристики

- Модель: MG-5618.
- Торговая марка: Aceline.
- Максимальная мощность: 5 Вт.
- Параметры питания: 5 В – 1 А.
- Работа в проводном и беспроводном режимах.
- Время автономной работы: до 170 минут.
- Минимальная длина стрижки: 0,2 мм
- Максимальная длина стрижки: 15 мм
- Функция быстрой зарядки.
- Время полной зарядки: 1,5 часа.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Тип и емкость аккумулятора: Li-ion, 1200 мА·ч.
- Область применения: бытовое.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Тип крепления шнура: X.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Сменные головки:
 - триммер для бороды;
 - триммер для детальной проработки;
 - бритвенная головка;
 - триммер для носа и ушей;
 - Т-образный триммер для волос;
 - триммер для тела.
- 4 насадки-расчески для триммера: 1, 3, 5, 7 мм.
- 5 насадок-расчесок для Т-образного триммера: 3, 6, 9, 12, 15 мм.
- Насадка-расческа для тела.
- USB-кабель (Type-C).
- Щеточка для чистки.
- Подставка.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.
Shangxinwu, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.4

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline