

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Аккумуляторлы триммер
OBS CGTBL300K2

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Электр қауіпсіздігі	4
Жеке қауіпсіздік	4
Сыни бас тартулар тізбесі	5
Шекті күйлердің критерийлері	5
Құралды дұрыс пайдалану.....	5
Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері	5
Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	6
Техникалық сипаттамалары	8
Жинақталым	8
Құрылғы схемасы.....	9
Батареяны зарядтау	10
Құрастыру.....	10
Қорғаныс қақпағын орнату	10
Қарнақты құрастыру	11
Бауы бар орауышты орнату	11
Триммер бауын ауыстыру	12
Триммер дискісін/пышағын орнату	12
Дөңгелектерді орнату	13
Пайдаланушы нұсқаулығы	13
Қосу/өшіру	14
Шабу бұрышын таңдау	15
Қапсырманы орнату	15
Жалпы пайдалану ұсыныстары	16
Қызмет көрсету	17
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	17
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	18
Қосымша ақпарат	19

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер бақша аймақтарында, көгалдарда, гүлзарлар мен қоршаулардың маңында және доңғалақты шөп шабатын машиналар жете алмайтын басқа да қиын жерлерде шөп шабуға және тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Бұл құралды жанғыш және жарылғыш заттардың жанында, жоғары ылғалдылық деңгейінде, жаңбыр кезінде, сондай-ақ бөгде адамдардан 5 метрден аз қашықтықта пайдаланбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс жасаңыз.

Электр қауіпсіздігі

- Жерге тұйықталған беттермен (құбырлармен, жылыту элементтерімен, ас үй плиталарымен және тоңазытқыштармен) дененің жанасуын болдырмаңыз. Денеңізді жерге тұйықтау электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ашық электр құралымен жұмыс істегенде, бұл үшін қолайлы ұзартқыш кәбілдерді қолданыңыз. Ашық ауада жұмыс істейтін ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе апаттық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын құат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.

- Орнату құралын немесе сомын кілттерді электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты қалыпты ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Электр қуатын жоғалтқанда немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, құрылғыны дереу өшіріңіз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосұлы болса, онда қуат беру қайта басталған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл пайдаланушының денсаулығына және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдалану ережелерін, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін сақтамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамай, құралды пайдаланудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.

Сыни бас тартулар тізімі

Тән емес иістер, түтін, от, ұшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Шекті күйлердің критерийлері

Өнімнің корпусы зақымдалған.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралмен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін құрал қауіпті және оны жөндеу керек.
- Құралды баптауды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырып, жұмысты тоқтатпас бұрын, құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралды, керек-жарақтарды, саптамаларды және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық жерде сақталуы керек.

Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқасы немесе зақымдалған қорғаныс элементтері бар құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Жаңбыр кезінде құралды ашық жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Су корпусқа түскен кезде құралды пайдалануға тыйым салынады.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 заряд бітуі циклінен кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — ақау болып табылмайтын АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады.

Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз


Батареяны зарядтау/зарядының бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтау құрылғыларымен мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қауіпті, өйткені заряд және заряд біту токтары шектеулі.

Li-Ion батареяларында «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. Аккумуляторларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядын бітіруге/зарядтауға болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/заряд бітуі шегі бар — контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да — айына кемінде бір рет, Li-ion батарея толық заряд/заряд бітуі циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық таусылуына дейін жеткізу мүмкін емес. Li-ion аккумулятор заряды таусылған кезде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (–10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

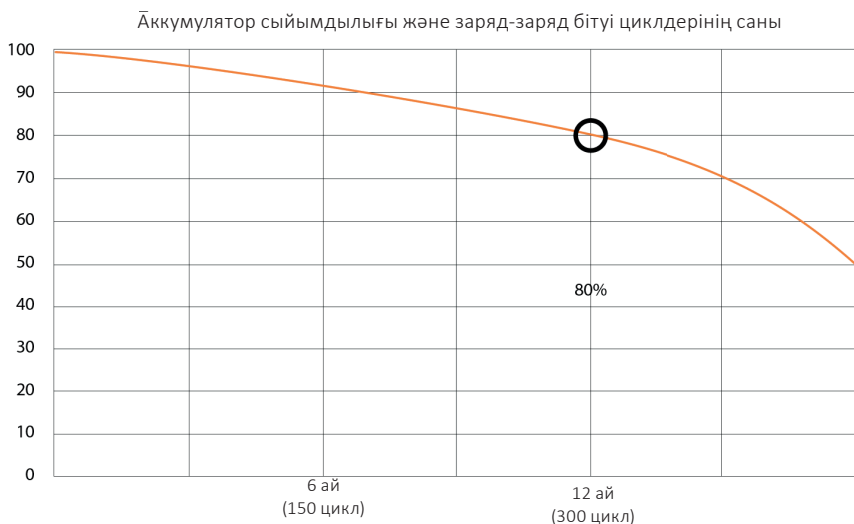

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз

Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды.

Қажет болған жағдайда мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда болатын батарея күйінің индикаторынан көруге болады (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу қағидатын нақтылауға болады).

Назар аударыңыз!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CGTBL300K2.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Кіріс кернеуі: 20 В.
- Макс. айналым саны: 5500 айн/мин.
- Баумен өңдеу ені: 300 мм.
- Пышақпен өңдеу ені: 255 мм.
- Баудың диаметрі: 2,4 мм.
- Батарея сыйымдылығы: 2 А·сағ.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20.

Жинақталым

- Құрылғы.
- А20 аккумуляторлы батарея — 2 дана.
- USB — USB Type-C кәбілі.
- Триммер дискісі.
- Триммер пышағы.
- Бау бар шарық.
- Бүйірлік кілт.
- Алтықырлы кілт.
- Бұрағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Аккумулятор.
2. Қуат шүріппесі.
3. Жұмыс режимін өзгерту батырмасы.
4. Сақтандырғыш.
5. Тұтқа.
6. Қарнақ.
7. Шабу бұрышын реттеу батырмасы.
8. Дөңгелектер.
9. Қорғаныс қаптамасы.
10. Бау бар шарық.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумулятордың толық қуатын қамтамасыз ету үшін оны бірінші рет пайдалану алдында толық зарядтау ұсынылады.

1. Туре-С кәбілінің бір ұшын батарея портына қосыңыз.
2. Екінші ұшын үйлесімді зарядтау құрылғысына қосыңыз.
3. Зарядтағышты желіге қосыңыз.
4. Зарядтау аяқталғаннан кейін батареядағы барлық 3 индикатор жанады.

Ескертулер

- Ақаулы немесе жарамсыз зарядтау құрылғысын пайдаланбаңыз. Әйтпесе, бұл аккумулятордың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Зарядтау кезінде АКБ корпусы қызып кетуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

USB Type-C порты



Аккумулятор зарядының күйі

Аккумулятордың қалған зарядын көрсету үшін төмендегідей заряд деңгейін көрсететін батырманы басыңыз.

Заряд деңгейінің индикаторы	Қалған заряд
	70–100%
	30–70%
	5–30%

Ескерту: қалған зарядтың нақты мәні $\pm 2\%$ қателікке ие.

Құрастыру

Қорғаныс қаптамасын орнату

Қаптама триммердің ажырамас бөлігі болып табылады. Қаптама әрқашан жұмыс басталғанға дейін орнатылуы керек. Қаптамасыз жұмыс істеуге тыйым салынады, себебі ол дене жарақатына және құралға зақым келтіруі мүмкін.

1. Корпустағы бұрамаларды босатыңыз (1-сурет).
2. Қаптаманы 2-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
3. Корпустағы бұрамаларды қатайтыңыз (3-сурет).



1-сурет



2-сурет




3-сурет

Қарнақты құрастыру


1. Муфта құлпын ашыңыз (4.1-сурет).
2. Бұраманы босату үшін кілтті пайдаланыңыз (4.2-сурет).
3. Қарнақтың бір бөлігін басқа бөліктің тесіктерімен туралаңыз (4.3-сурет).
4. Бұраманы қатайту үшін кілтті пайдаланыңыз (4.4-сурет).
5. Муфта құлпын жабыңыз (4.5-сурет).



4.1-сурет

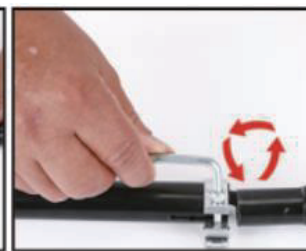

4.2-сурет

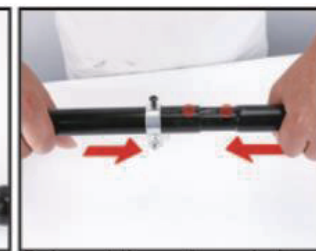

4.3-сурет



4.4-сурет



4.5-сурет

Бауы бар орауышты орнату

1. Триммерді 5.1-суретте көрсетілгендей жоғары қаратып қойыңыз.
2. Бұраманы кілтпен бұрап алыңыз (5.2-сурет).



5.1-сурет



5.2-сурет

3. Қысқыш шайбаны алыңыз (5.3-сурет).
4. Орнату аяқталды.



5.3-сурет

Триммер бауын ауыстыру

1. Жоғарғы қақпақты басын басу арқылы алыңыз (6.1-Сурет) және оны "On" күйіне бұраңыз (6.2-сурет).



6.1-сурет



6.2-сурет

2. Шарғының ішіндегі таспаны алыңыз.
3. Бауды шарғыға ораңыз.
4. Шарғыны жинап, оны білікке қайта орнатыңыз.

Триммер дискісін/пышағын орнату

1. Монтаждау айналдырығын бұрағыштың көмегімен босатыңыз (7.1-сурет).
2. Триммер дискісін/пышағын бекіту айналдырығына қойыңыз. (Сурет. 7.2).



7.1-сурет



7.2-сурет

3. Жинақталымдағы кілтті пайдаланып, жүзді шайбамен бекітіңіз (сурет. 7.3).
4. Бұрағышты алыңыз.



7.3-сурет

Дөңгелектерді орнату

1. Дөңгелектерді 8.1-суретте көрсетілгендей корпусқа орнатыңыз.
2. Дөңгелектерді қаптамаға бекіту үшін құлақшалы сомынды бұраңыз (8.2-сурет).



8.1-сурет



8.2-сурет

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Назар аударыңыз!

- Жұмысты бастамас бұрын құралдың ықтимал зақымдануын тексеріңіз. Барлық элементтердің дұрыс орнатылуын, еркін жүруін және жылжымалы бөліктердің жарамдылығын тексеріңіз. Құралдың барлық бұрамаларының қатаюын тексеріп, барлық түзетулерді реттеңіз.
- Құралдың ұсынылатын жұмыс режимі: 30/15. Бұл құралдың 30 минут жұмыс істеуін, содан кейін оны 15 минутқа тоқтатуды білдіреді.
- Қауіпсіздік талаптарын орындамай бастауға тыйым салынады.

Қосу/өшіру

- Триммерді іске қосу үшін сақтандырғыш батырмасын (1), содан кейін қуат тетігін (2) басу керек. (9-сурет қараңыз).



9-сурет

- Триммерді өшіру үшін қуат триггерін(2) босату керек.

Назар аударыңыз! Өшірілгеннен кейін кескіш құрал біраз уақыт айнала береді.

Бұл үлгіде аккумулятор зарядының индикаторы (1), сондай-ақ триммерлік дискпен/пышақпен (2) немесе баумен (3) жұмыс істеуге арналған ауыстырып қосу түймелері бар.



Триммер дискісімен/пышақпен жұмыс істеу үшін сол жақтағы батырманы басыңыз (сурет. 10). Жылдамдық төмен болады.

Баумен жұмыс істеу үшін оң жақтағы батырманы басыңыз (10-сурет). Жылдамдық жоғары болады.

Әр батырманың астында таңдалған режимді белсендіруді білдіретін жасыл индикатор орналасқан.

Шабу бұрышын таңдау

Триммердің басын бірнеше жұмыс қалпында орнатуға болады.

- Орналасуын өзгерту үшін қию бұрышын реттеу батырмасын басыңыз (11-сурет).



- Қалыпты бекіту үшін батырманы босатыңыз.

Қапсырманы орнату

Қапсырма кесу кезінде өсімдіктердің зақымдану қаупін азайтуға арналған.

Төмендегі суреттерде көрсетілгендей қапсырманы редуктор корпусындағы тесік-




12.1-сурет



12.2-сурет

Жалпы пайдалану бойынша ұсыныстар

- Жас немесе тым биік емес шөпті шабу үшін триммер бауын пайдаланыңыз.
- Шабуды бірқалыпты қозғалыстармен жүзеге асырыңыз, шамадан тыс жігерлі жұмыс қалаған нәтижеге әкелмейді.
- Жұмыс барысында триммерді жерге қатысты шамамен 30° бұрышта ұстау ұсынылады.

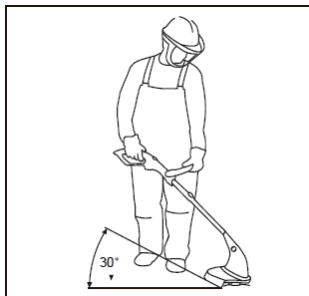

Назар аударыңыз!

- Қауіпсіздік құрылғылары орнатылмаған триммерді ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ұзын шөпті шабуға тыйым салынады, өйткені бұл шөлмектің баумен шатасуына әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде құралды істен шығарады. Бұл жағдай кепілдік болмайды.
- Егер бастың бітелуі орын алса, қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін қуат триггерін дереу босатыңыз.

Қызмет көрсету

- Құралға қызмет көрсетуді уәкілетті қызмет көрсету орталықтардың білікті қызметкерлері ғана орындауы тиіс.
- Біліктілігі жоқ қызметкерлер жүргізген қызмет құралдың бұзылуына және жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Құралға қызмет көрсету кезінде тек ұсынылған ауыстырылатын шығыс бөліктерін, саптамаларды, керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Бөгде шығыс бөлшектерін, саптамаларды, аксессуарларды пайдалану аспаптың сынуына немесе жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Кейбір тазалау құралдарын пайдалану, мысалы: бензин, аммиак, т.б. құралдың пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін.
- Сапалы және сенімді жұмыс істеу үшін әрқашан құрал мен желдеткіштерді таза ұстаңыз.
- Жабдықта бөгде шу, діріл, түтін немесе тұтану пайда болған жағдайда, жұмысты дереу тоқтатып, аккумуляторды алыңыз.

Назар аударыңыз! Аксессуарларды орнатпас бұрын немесе ауыстырмас бұрын, құралды аккумулятордан ажырату керек.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Ақаулық	Ықтимал себептері	Шешім
Құрал қосылмайды	Аккумулятор заряды таусылды	Аккумуляторды зарядтаңыз
	Ақаулы қуат триггері	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Тозған немесе зақымдалған қылшақтар	Қылшақтарды ауыстырыңыз
Құрал жұмыс істейді бірақ бау айналмайды	—	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Шөп шабылмайды	Тозған триммер бауы	Триммер бауының жаңа бөліктерін тартыңыз
Триммер дірілдейді	Отырғызу ұясы шөппен ластанған	Орауышты алып тастаңыз және отырғызу ұясын шөптен мұқият тазалаңыз.
	Бау бар орауыш тозған, зақымдалған немесе дұрыс орнатылмаған	Орауыштың жарамдылығын тексеріңіз немесе оны жаңасына ауыстырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- ChatGPT сказал:Құрылғыны мұқият ұстау қажет, оны кір, соққы, ылғал, от және басқа зиянды әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Yongkang Runta Power Tools Co., Ltd.
No.289 Lingshi Road, Chengxi Industrial Zone, Yongkang City, Zhejiang Province, China.

Өндіруші: Юнкан Жуньта Пауэр Түлз Ко., Лтд.
Линши тас жолы №289, Чэнси өндірістік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

aceline