

aceline

Руководство по эксплуатации

Электробритва
RS258M

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	4
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Индикаторы	8
Эксплуатация	8
Зарядка устройства	8
Включение/выключение	8
Блокировка от случайного нажатия	8
Чистка и уход	9
Возможные проблемы и их решение	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Перед тем как оставить устройство на хранение, закройте режущую головку защитной крышкой.
- Данное устройство предназначено только для бритья волос на лице; не рекомендуется использовать его для бритья головы или других частей тела.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра на длительное время. Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часа.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

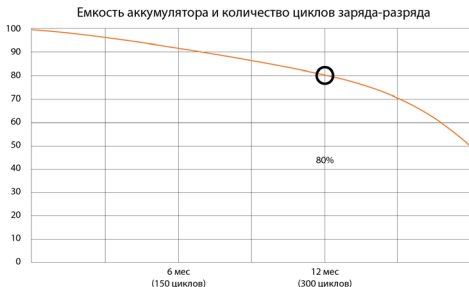

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство.
- Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Технические характеристики

- Модель: RS258M.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Мощность: 2 Вт.
- Система бритья: роторная.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 800 мА·ч.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

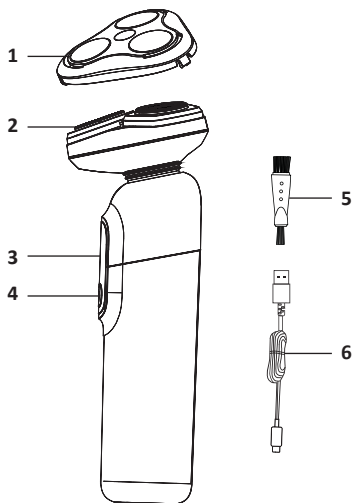

1. Защитная крышка.
2. Бритвенная головка.
3. Цифровой дисплей.
4. Кнопка питания.
5. Щеточка для очистки.
6. Зарядный кабель.

Индикаторы

Индикатор	Описание
	Индикатор заряда Во время зарядки устройства уровень заряда будет постепенно увеличиваться, а по завершении процесса на дисплее будет постоянно гореть надпись «100%»
	Индикатор блокировки Индикатор функции блокировки от случайного включения бритвы из-за тряски или вибрации во время поездок
	Напоминание о необходимости зарядки Когда уровень заряда батареи снизится до 10% и менее, индикатор начнет мигать, напоминая о необходимости подключить устройство к сети

Эксплуатация

Зарядка устройства

Внимание!

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Время зарядки составляет около 90 минут.
 - Используйте адаптер с параметрами входного напряжения 5 В и силой тока 1 А (в комплект не входит) и оригинальный кабель из комплекта.
1. Убедитесь, что устройство выключено.
 2. Вставьте один конец кабеля USB (в комплекте) в разъем для зарядки на электробритве, а другой конец подключите к источнику питания.

Примечание: если бритва не включается из-за низкого уровня заряда, зарядите устройство в течение 5 минут — этого хватит для одной процедуры бритья. При длительном хранении устройства заряжайте его каждые 6 месяцев.

Включение/выключение

Чтобы включить/выключить устройство, нажмите кнопку питания.


Блокировка от случайного нажатия

Бритва оснащена функцией блокировки от случайного включения, чтобы предотвратить ее самопроизвольный запуск во время поездок.


- Чтобы активировать блокировку, в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Если устройство не запускается, блокировка активирована.
- Чтобы включить бритву и выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Чистка и уход


- Для поддержания оптимальной производительности бритвы очищайте ее после каждого использования.
 - Бритву можно мыть под струей воды, предварительно отсоединив ее от зарядного устройства.
 - Для сохранения высокого качества бритья рекомендуется заменять лезвия каждые 2 года.
1. Убедитесь, что бритва отключена от зарядного устройства и выключена.
 2. Промойте корпус под струей.

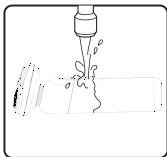


3. Откройте крышку бритвенной головки.

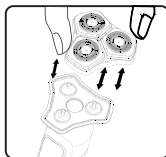

4. С помощью щеточки очистите отсек для сбора волосков.

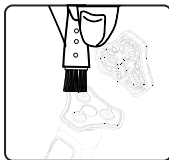


5. Промойте отсек для сбора волосков под струей воды.

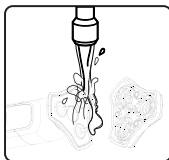


Глубокая очистка

1. Откройте крышку бритвенной головки, поверните фиксирующую кнопку против часовой стрелки, снимите держатель и извлеките лезвие.

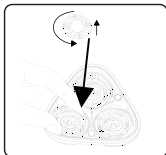


2. Промойте лезвия и сетку водой или почистите щеточкой, затем дайте им высохнуть естественным образом.


Внимание! Не протирайте лезвия полотенцем или салфеткой — это может повредить сетку бритвенной головки.

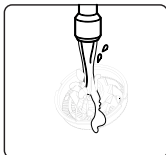

3. Вставьте лезвие обратно и зафиксируйте, повернув его по часовой стрелке.

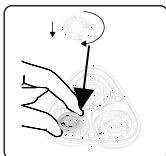

4. Установите крышку на корпус — чистка завершена.

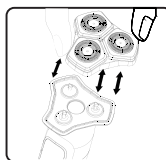

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Плохой эффект бритья	Бритвенная головка повреждена, или затупились лезвия	Замените бритвенную головку
	Отсек для сбора волос забился	Очистите отсек в соответствии с разделом «Чистка и уход»
	Устройство разряжено / низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство в соответствии с разделом «Зарядка устройства»
Не работает кнопка питания	Неисправность кнопки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Неисправность аккумулятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Не работают индикаторы	Неисправность платы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Раздражение после использования	Кожа не привыкла к электробритве	Регулярно пользуйтесь бритвой в течение 2–3 недель, чтобы кожа привыкла к данной процедуре
	Бритвенная головка повреждена	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не заряжается	Неисправность устройства / зарядного кабеля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Температура окружающей среды слишком высокая/низкая	Заряжайте устройство при температуре от +5 °C до +35 °C

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Фанькэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

Шоссе Хайтан №233, ул. Тяньхэ, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Wenzhou Fanke Electric Appliance Co., Ltd.

No.233 Haitang Road, Tianhe Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Для заметок

[illegible]

aceline