

aceline

Руководство
по эксплуатации

Электробритва
RS369

Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности	4
Комплектация.....	5
Технические характеристики.....	6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	6
Схема устройства	7
Порядок использования	8
Зарядка устройства.....	9
Индикация зарядки	9
Чистка и уход.....	10
Ежедневная очистка.....	10
Глубокая очистка.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация.....	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению. Устройство предназначено только для бритья волос на лице. Не используйте его для удаления волос на других участках тела.
- Электробритва не предназначена для использования на животных.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель USB Type-C вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным бритвенным блоком — это может привести к травме.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Перед тем как оставить устройство на хранение, закройте бритвенную головку защитным колпачком.
- Не погружайте изделие в воду во время зарядки и не выполняйте зарядку во влажной среде. Храните устройство в сухом состоянии.
- Максимальное время зарядки устройства не должно превышать 24 часа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Защитный колпачок.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.


Технические характеристики

- Модель: RS369.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В = 1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Аккумулятор: Li-ion, 800 мА·ч.
- Время зарядки: 110 мин.
- Время автономной работы: 100 мин.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Система бритья: роторная.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

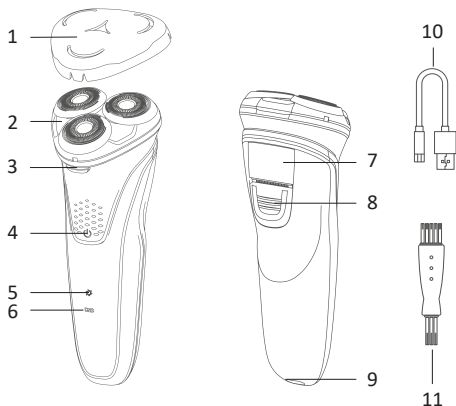

1. Защитный колпачок.
2. Бритвенная головка.
3. Фиксатор бритвенной головки.
4. Кнопка питания.
5. Индикатор работы.
6. Индикатор уровня заряда.
7. Триммер для бакенбард.
8. Выдвижной переключатель триммера.
9. Разъем для зарядки.
10. Кабель USB Type C.
11. Щеточка для очистки.

Порядок использования

Незначительное раздражение кожи при первых процедурах бритья является нормальным явлением. Для адаптации кожи рекомендуется использовать бритву не менее трех раз в неделю в течение трех недель.

1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите кнопку питания для включения устройства. Загорится индикатор работы.
3. Выполняйте бритье против направления роста волос плавными прямыми движениями.
4. Для достижения наилучшего результата рекомендуется бриться до умывания либо спустя некоторое время после него.
5. После завершения бритья выключите устройство кнопкой питания и установите защитный колпачок.



Внимание! Неправильная эксплуатация может привести к повреждению бритвенной головки. Перед использованием убедитесь в отсутствии повреждений режущих элементов.

Примечания



- Перед использованием, проверьте, что бритвенная головка и магнитное крепление целы. Если они повреждены, пожалуйста, прекратите использовать устройство.
- В течение первых нескольких использований кожа может испытывать небольшое раздражение — это нормально.
- Неправильное использование может легко повредить бритвенную головку.

Зарядка устройства

1. Выключите электробритву. Убедитесь, что устройство сухое.
2. Подключите кабель зарядки к разъему устройства.
3. Подключите зарядное устройство к сетевому адаптеру или USB-порту.

Индикация зарядки

- Во время зарядки индикатор уровня заряда мигает.
- После полного заряда индикатор горит постоянно.

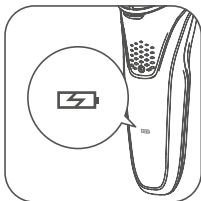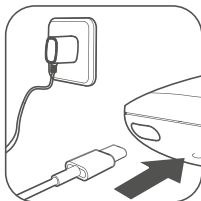




Примечание: при низком уровне заряда индикатор начинает мигать.

Чистка и уход

Перед очисткой обязательно выключите устройство.




Ежедневная очистка

1. Промойте бритвенную головку под струей воды.
2. Встряхните для удаления остатков воды.
3. Высушите перед установкой на устройство.

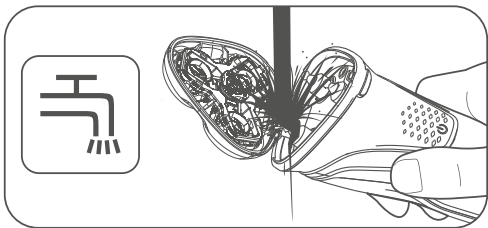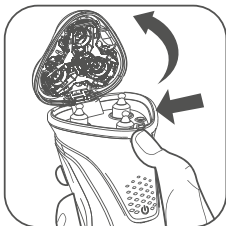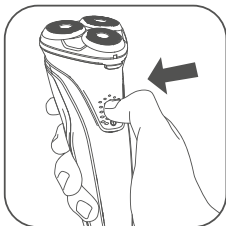

Глубокая очистка

1. Снимите бритвенную головку.
2. Снимите держатель сетки согласно направлению фиксаторов.
3. Очистите бритвенную сетку и режущие элементы с помощью щетки.
4. После очистки установите все детали в обратном порядке.

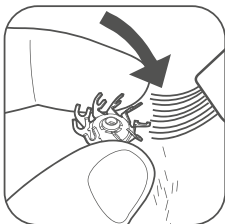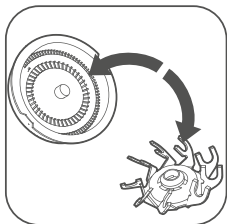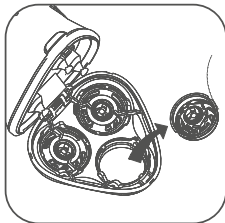

Примечание: для сохранения качества бритья рекомендуется заменять бритвенную головку каждый год.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:

ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Зд. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн
№122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building
3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30,
офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline