

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Экшн камерасы
S-20

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	4
Техникалық сипаттамалары	5
Құрылғы схемасы	6
Қорғаныс кейсі	7
Құрылғымен жұмыс	8
Аккумуляторлы батареяны зарядтау	8
Жад картасын пайдалану.....	8
Қосу/өшіру	9
Қосу	9
Өшіру.....	9
Экранды автоматты түрде өшіру.....	9
Заряд деңгейі төмен кезде өшіру.....	9
Функционалды режимдер арасында ауысу	9
Индикаторлар.....	9
Түсіру режимі	10
Бейне жазу режимі	10
Ойнату режимі.....	10
Мәзір	10
ДК-ге қосылу	11
Жинақталым	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат.....	14

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны құрылғыны одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Экшн камерасы агрессивті ортада және қозғалыс кезінде түсіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы өте дәл. Құрылғыны соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Камераны магниттік және радио толқындарының көздеріне жақын қоймаңыз. Магнит өрістері дұрыс жұмыс істемеуі немесе кескіндерді немесе дыбысты зақымдауы мүмкін.
- Бейнекамераны жоғары температура немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде орнатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған microSD карталарын пайдаланыңыз.

- Сақталған деректерге зақым келтірмеу үшін microSD карталарын магниттік және радиотолқын көздерінің жанында сақтамаңыз.
- Қатты қызу, жану иісі немесе түтін болса, өртті болдырмау үшін құрылғыны дереу розеткадан ажыратыңыз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қуат көбілі тұншығуды немесе электр тогының соғуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: S-20.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Функционалды режимдер: бейне түсіру, суретке түсіру, ойнату режимі.
- Экран диагоналы: 2.0".
- Матрица: 1 Мп, 1/4" CMOS.
- Көру бұрышы: 120°.
- Фотосуреттер ажыратымдылығы:
 - 12 Мп (4000×3000);
 - 10 Мп (3920×2940);
 - 8 Мп (3264×2448),
 - 5 Мп (2592×1944);
 - 3 Мп (2048×1536);
 - 2 Мп (1600×1200);
 - 1 Мп (1024×768).
- Бейне ажыратымдылығы:
 - FHD: 1920×1080*@30 fps;
 - HD: 1280×720@30 fps;
 - VGA: 640×480@30 fps.
- Жад картасы (түрі мен көлемі): microSD (32 Гб дейін).
- Файл пішімі: AVI, JPG.
- USB қосқышы: microUSB.
- Кәбілдің ұзындығы: 60 см.
- Қуат: 3,7 В, 450 мА·сағ сыртқы қайта зарядталатын литий батареясы
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX4.
- Өлшемдері: 59×41×30 мм.

* Интерполяцияланған.

Құрылғы схемасы

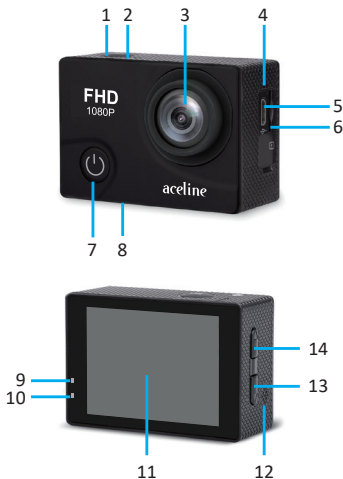

1. «Түсіру» батырмасы.
2. Индикатор.
3. Объектив.
4. Микрофон.
5. Зарядтау және компьютерге қосылу ұясы (Type-C).
6. MicroSD жад картасының ұясы.
7. «Қосу/Режим» батырмасы.

8. Батарея бөлімі.
9. Құрылғының жұмыс индикаторы.
10. Зарядтау индикаторы.
11. Экран.
12. Динамик.
13. «Төмен» батырмасы.
14. «Жоғары» батырмасы.


Қорғаныс кейсі



1. «Түсіру» батырмасы.
2. «Жоғары» батырмасы.
3. «Төмен» батырмасы.
4. «Қосу/Режим» батырмасы.
5. Кейстің ысырмасы.
6. Объектив.

Құрылғымен жұмыс

Аккумуляторлы батареяны зарядтау

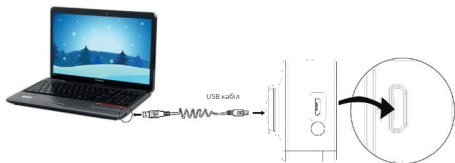

Камераны компьютерге қосыңыз, зарядтау шамы қызыл болып жанады және зарядтау аяқталғаннан кейін сөнeдi. Зарядтау әдетте 3–5 сағатты алады.

Жад картасын пайдалану

Камерада кiрiстiрiлген жад жоқ, сондықтан оны пайдалану үшiн жад картасы қажет (microSD картасын кемiнде 4-сыныпта пайдалану ұсынылады).



1. microSD картасын суретте көрсетiлгендей соңына дейiн ұяға салыңыз.
2. Картаны шығару үшiн оны аздап басыңыз, сонда ол қосқыштан шығады.

Қосу/өшіру

Қосу

«Қосу/Режим» батырмасын 3 секунд ұстап тұрыңыз, сонда камера қосылады.


Өшіру

Өшіру үшін «Қосу/Режим» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Экранды автоматты түрде өшіру

Камера пайдаланылмаған кезде, зарядты үнемдеу үшін экран автоматты түрде өшіріледі.

Заряд деңгейі төмен кезде өшіру

Кодтың батарея деңгейі өте төмен, экранда батареяны зарядтауды еске салатын  белгішесі пайда болады. Бұл белгіше жыпылықтай бастағанда, камера автоматты түрде өшеді.

Функционалды режимдер арасында ауысу

Камерада 3 режим бар: бейне түсіру режимі, фотосурет режимі, ойнату режимі.

Құрылғыны қосқаннан кейін олардың арасында ауысу үшін қуат батырмасын пайдаланыңыз.

Индикаторлар

- Әрекет индикаторы: камера белсенді болған кезде (фотосурет немесе бейне түсіреді), бұл индикатор жыпылықтайды.
- Зарядтау индикаторы: зарядтау кезінде жанады және ол аяқталғаннан кейін сөнеді.

Түсіру режимі

Қосылғаннан кейін фотосурет режиміне өту үшін «Қосу/Режим» батырмасын басыңыз, «ОК» батырмасы суретке түсіруге мүмкіндік береді.

Бейне жазу режимі

Қосылғаннан кейін бейне түсіру режиміне өту үшін қуат батырмасын басыңыз. Жазуды бастау үшін «ОК» батырмасын пайдаланыңыз. Оны тоқтату үшін «ОК» батырмасын қайтадан басыңыз. Егер жад картасы толып кетсе немесе заряд деңгейі төмен болса, түсірілім де тоқтатылады.

Ойнату режимі

Камера қосылғаннан кейін қуат батырмасын ұзақ басу ойнату режиміне өтуге мүмкіндік береді.

Бейне файлды ойнату кезінде ойнатуды кідірту үшін «ОК» батырмасын, оны тоқтату үшін қуат батырмасын пайдаланыңыз. Қуат батырмасын ұзақ басу фотосурет режиміне өтуге мүмкіндік береді.

Мәзір

Басқару

- «Мәзір» батырмасын басыңыз, экранда осы режимнің мәзірі көрсетіледі. Меңзерді оңға-солға жылжыту үшін қуат батырмасын, жоғары-төмен шарлау үшін «Төмен» батырмасын пайдаланыңыз.
- Өзгерістерді қолдану үшін «ОК» батырмасын және алдыңғыға оралу немесе мәзірден шығу үшін «Мәзір» батырмасын басыңыз.

ДК-ге қосылу

Камера Plug-and-Play функциясымен жабдықталған. Қосылған құрылғыны компьютерге USB кәбілі арқылы қосыңыз. Камера автоматты түрде «Алынбалы диск» режиміне өтеді. «Менің компьютерім» терезесінде алынбалы диск белгішесі пайда болады.

Ескерту: Windows XP (SP3) және одан кейінгі нұсқасы үшін веб-камера режимі үшін драйверді орнату қажет емес.

Жинақталым

- Экшн камерасы.
- Алынбалы аккумуляторлы батарея.
- Су өткізбейтін қорап.
- Дулығаға бекіту.
- Дулыға белбеуі.
- Рульге бекіту.
- Жақтау.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және

кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Транстайл Электроникс Ко., Лтд.
Зд. 1, промзона Дабусян, Гуаньлань, новый р-н Лунхуа,
г. Шэньчжэнь, Китай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.13

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

aceline