

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Электробритва  
S005YX

# Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности .....	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Схема устройства .....	6
Зарядка устройства .....	7
Эксплуатация.....	7
Чистка и уход.....	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	9
Дополнительная информация.....	10

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Электробритва — это электромеханическое устройство, предназначенное для бритья.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды во время зарядки. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Держите устройство подальше от огня. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.

- Не заряжайте устройство вблизи воды, на мокрых поверхностях, в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером, т.к. это может привести к травме.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Выключайте устройство во время смены насадок, зарядки, а также перед хранением и очисткой.
- Не пытайтесь извлекать инородные предметы из устройства острыми предметами.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию

при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.



## Технические характеристики

- Модель: S005YX.
- Торговая марка: Aceline.
- Время автономной работы: до 80 мин.
- Параметры питания: 5 В, 1 А.
- Аккумулятор: 3,7 В, 800 мА·ч, Li-ion.
- Время зарядки: 120 мин.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Система бритья: сеточная.
- Количество скоростей мотора: 2 (7000 об/мин, турбо-режим 7500 об/мин).
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Вес нетто: 180 г.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Защитный колпачок.
- Кабель USB Type-C.
- Щеточка для чистки.

## Схема устройства

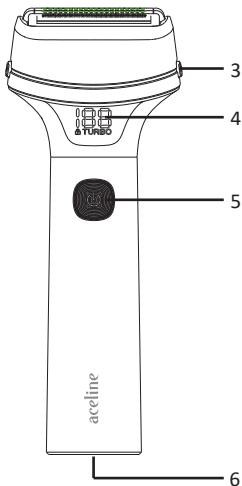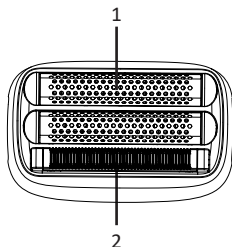

1. Бритвенная сетка.
2. Боковой триммер.
3. Кнопка открытия бритвенного блока.
4. Дисплей.
5. Кнопка питания.
6. Разъем для зарядки.

## Зарядка устройства

Когда уровень заряда батареи падает ниже 20%, цифры на дисплее начнут мигать, означая, что устройство в скором времени нужно зарядить.

**Примечание:** перед первым использованием устройство необходимо полностью зарядить.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подключите один конец кабеля USB к специальному разъему в нижней части электробритвы, а другой — к адаптеру питания.
3. Если батарея полностью заряжена, на дисплее будет отображаться «100», если полностью разряжена — «0».
4. По окончании зарядки отключите кабель от сети, затем от устройства.

## Эксплуатация

1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. При включении на дисплее загорятся все индикаторы, затем будет гореть только уровень заряда батареи.
3. Начните бритье с длинных волос, используя при этом боковой триммер, а затем переходите на короткие, используя бритвенную сетку.

**Внимание!** Избегайте слишком сильного давления на кожу, это может вызвать раздражение и повредить кожу.


4. Регулярно очищайте бритву от лишних волосков, чтобы не забивать сетку.
5. Для переключения режимов работы нажимайте кнопку питания:
  - Одно нажатие: включение и первая скорость.
  - Второе нажатие: включен турбо-режим, на дисплее отображается надпись «TURBO».
  - Третье нажатие: выключение устройства.

**Примечание:** после выключения устройства на дисплее в течение 6 секунд будет отображаться уровень заряда батареи.

6. Всегда надевайте защитный колпачок после окончания бритья.

## Блокировка

Функция блокировки обеспечивает защиту от случайного нажатия кнопки питания.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении 3 секунд, чтобы включить блокировку. После ее включения на дисплее будет мигать индикатор блокировки  в течение 6 секунд.
2. При любой попытке нажать кнопку питания устройство будет оставаться выключенным.
3. Чтобы отключить функцию блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении 3 секунд. На дисплее высветится обратный отсчет до отключения блокировки.

**Примечание:** во время зарядки функция блокировки автоматически отключается.

## Чистка и уход

- Производите чистку сеток бритвенных головок после каждого использования или после нескольких циклов использования электробритвы. Для очистки используйте щетку, которая идет в комплекте.
- На боковых гранях электробритвы расположены 2 кнопки, нажав на которые, можно легко отсоединить насадку от корпуса бритвы и почистить устройство изнутри от накопившихся волос при помощи специальной щетки.
- Снятый бритвенный блок можно промыть под проточной водой. После чего дайте ему высохнуть и установите обратно на устройство.

**Внимание!** Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки корпуса устройства.

- Для поддержания максимального качества бритья рекомендуется заменять бритвенную головку с лезвиями каждые 6–12 месяцев. Сменную бритвенную головку Aceline RS005YX спрашивайте в магазинах официального представителя бренда.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 15 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.  
Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Симэнь, Юйяо, г. Нинбо,  
пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Manufacturer:** YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.  
No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City,  
Zhejiang Province, China.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-  
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-  
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид  
могут быть изменены без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) : \_\_\_\_\_ v.3

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**aceline**