

aceline

Руководство
по эксплуатации

Весы
SCB-30P

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Весы предназначены для определения массы тела.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от воздействия любых жидкостей, экстремально высоких и низких температур, а также прямых солнечных лучей.
- При обнаружении сбоев в работе устройства попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте весы только на стабильной, ровной поверхности. Не используйте их на коврах.
- Используйте весы только в условиях полной сухости.
- Вставайте на весы только босыми и сухими ногами. В противном случае показания будут неточными, а также Вы можете поскользнуться.
- Вставайте на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Не перегружайте весы. Максимальная нагрузка – 250 кг.
- Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью.
- Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Когда заряд батареи на исходе, на дисплее появится предупреждающий значок («Lo»). После этого необходимо заменить батарею.
- Храните весы только в горизонтальном положении.
- При длительном неиспользовании извлекайте батарею из весов.

Комплектация


- Устройство.
- Батарейка AAA (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: SCB-30P.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип: электронные.
- Максимальная нагрузка: 250 кг.
- Точность: 50 г (при измерении в пределах от 5 до 250 кг) и 10 г (при измерении в пределах от 0 до 5 кг).
- Единицы измерения: килограммы, фунты.
- Тип батареи: 1,5 В AAA (2 шт).
- Индикация низкого заряда.
- Индикация перегрузки.
- Автоотключение.
- Автоматический сброс на значение «0».
- LCD дисплей 76 × 31 мм.
- Размер устройства: 300 × 300 мм.
- Толщина платформы: 6 мм.
- Материал платформы: закаленное стекло.

Схема устройства

1. Дисплей.
2. Кнопка переключения единиц измерения.
3. Отсек для батареи.

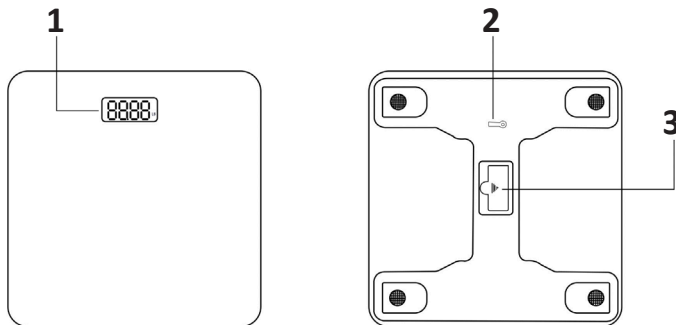

Инструкция по эксплуатации

1. Установите 2 батареи типа AAA в отсек для батарей, находящийся на задней стороне устройства.
2. Установите весы на ровную поверхность (пол).
3. Нажмите на поверхность весов и подождите, пока на дисплее не отобразится цифра «0».
4. Плавно встаньте на весы и не делайте резких движений.
5. Дисплей начнет мигать, и после этого Вы увидите на нем свой вес.
6. Весы автоматически отключатся через 10 секунд после окончания измерения.

Системные коды ошибок устройства

- Lo: батарея разряжена. Откройте отсек для батарей и замените батареи, соблюдая полярность.
- Err: весы перегружены.

Переключение единиц измерения

Перед взвешиванием выберите необходимую единицу измерения: килограммы (kg) или фунты (lb). Для этого используйте переключатель, находящийся на задней стороне устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЧЖЭЦЗЯН ПИНЬСИНЬ ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Шоссе Байму №59, зона экономического развития, Юнкан, г. Цзиньхуа, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «СТОТЕХНО»,
690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23д, этаж 16, помещ. 2

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline