

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік степлер
SG01-53

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	4
Жеке қауіпсіздік	4
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	5
Электр степлермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары	6
Техникалық сипаттамалары	6
Құрылғы схемасы	7
Жинақталым	7
Пайдалану	8
Степлер қорабын толтыру	8
Құралмен жұмыс	8
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	10

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Степлер маталарды, былғарыны, картонды, оқшаулағыш материалды және ұқсас материалдарды ағаш немесе фанера материалдары сияқты жұмсақ негізге бекітуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаңның немесе будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды кіргізбеңіз. Сіз электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істегенде назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныс маскасы, тайғанамайтын табанды аяқ киім, қорғаныш каскасы немесе есту органдарын қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе сомын кілттерді электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты қалыпты ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Тек орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын пайдаланыңыз.
- Ақаулы қосқышы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.
- Электр құралын орнатуды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырар алдында және тоқтаған кезде штепсельдік ашаны розеткадан ажыратыңыз және/немесе батареяны алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуына жол бермейді.
- Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған электр құралдарын пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға қолдануға арналмаған.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек! Осы нұсқаулықпен таныспаған адамдарға құралды пайдалануға жол бермеңіз.
- Зақымдалған кәбіл дереу қызмет көрсету орталығында ауыстырылады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін өнімді желіден дереу өшіріңіз.
- Өнімді тек басу арқылы өшіріңіз қосқыш. Кәбілді желіден ажырату арқылы құрылғыны өшірмеңіз.
- Өнімнің корпусын, кәбілін және желдеткіштерін мезгіл-мезгіл кір мен шаңнан тазалаңыз.
- Барлық техникалық қызмет көрсету жұмыстары желіден ажыратылған кәбілде жүргізілуі керек.
- Өнім басқа арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.
- Барлық жөндеу жұмыстарын тек сервистік орталықтардың мамандары жүргізуі керек.
- Өнімнің дұрыс күйін қадағалаңыз. Егер күдікті иістер, түтін, от, ұшқын пайда болса, құралды өшіріп, оны желіден ажыратып, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.
- Өнімнің техникалық күрделілігіне байланысты шекті күйлердің өлшемдерін пайдаланушы дербес анықтай алмайды. Айқын және болжамды ақаулық болған жағдайда «Ықтимал мәселелер және олардың шешімі» бөлімін қараңыз. Егер тізімде ақаулар болмаса немесе оны түзете алмасаңыз, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Электр степлермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Әрқашан электр құралында қапсырмалар бар екеніне сүйеніңіз. Степлерді абайсызда ұстау жарақатқа әкелуі мүмкін қапсырмаларды күтпеген жерден итеріп жіберуі мүмкін.
- Электр құралын өзіңізге және жақын маңдағы басқа адамдарға бағыттамаңыз. Күтпеген әрекеттің нәтижесінде қапсырма итеріледі, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралын өңделетін дайындамаға бекітілгенше іске қоспаңыз. Электр құралы мен дайындама арасында байланыс болмаған жағдайда, қапсырманы бекіту орнынан секіруге болады.
- Электр құралында қапсырма кептеліп қалса, құрылғыны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Кептелген қапсырманы тартқанда абай болыңыз. Механизм шаппада болуы мүмкін және кептеліп қалған элементті алып тастауға тырысқанда қапсырманы күшпен итеруге болады.
- Бұл степлерді сымдарды бекіту үшін пайдаланбаңыз. Ол электр сымдарын салуға арналмаған, электр кәбілінің оқшаулауын зақымдауы және ток соғуына немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SG01-53.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Желі параметрлері: 220-240 В ~ 50 Гц.
- Номиналды қуат тұтынуы: 45 Вт.
- Максималды өнімділік: 30 дана/мин.
- П-тәрізді қапсырмалар (ҰхЕ): 6–14 x 11.3 мм.
- Қапсырма түрі: 53.
- Қорап сыйымдылығы (қапсырмалар): 100 дана
- Т-тәрізді шегелер (Ø макс.): 15 мм.
- Шеge түрі: 47.
- Қорап сыйымдылығы (шегелер): 50 дана
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 2 м.
- Электрден қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау класы: IPX0.
- Lpa дыбыстық қысым деңгейі (K=3), дБ(A): 73.8.
- Lwa дыбыстық қуат деңгейі (K=3), дБ(A): 84.8.
- Жұмыс режиміндегі діріл деңгейі (K=1,5), м/с2: 4.6.

Құрылғы схемасы



1. Ілгекті бұғаттау батырмасы.
2. Ілгек.
3. Қорап.
4. Құрсама.
5. Қорапты толтыру индикаторы.
6. Қорап бекіткіші.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- 10 мм қапсырмалар: 400 дана
- 15 мм шегелер: 100 дана

Пайдалану


Степлер қорабын толтыру

Назар аударыңыз!


Электр құралымен кез келген жұмыстарды орындау алдында (техникалық қызмет көрсету, құрамдас бөліктерді ауыстыру және т. б.), сондай-ақ электр құралын тасымалдау және сақтау кезінде құрылғыны өшіріңіз. Іске қосу қосқышын абайсызда басу жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Құралды аударыңыз.
2. Қорап құлыптау батырмаларын бір уақытта қысыңыз (1-сурет).
3. Қорапты артқа тартыңыз (1-сурет).
4. Құрсамаға қапсырмаларды немесе шегелерді салыңыз (2-сурет).

Ескерту: шегелердің/қапсырмалардың дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз, содан кейін ғана бекіткіш батырмаларын басып, қорапты кері жылжытыңыз; толтыру деңгейінің көрсеткіші қорапта қапсырмалардың/шегелердің бар-жоғын көрсетеді.

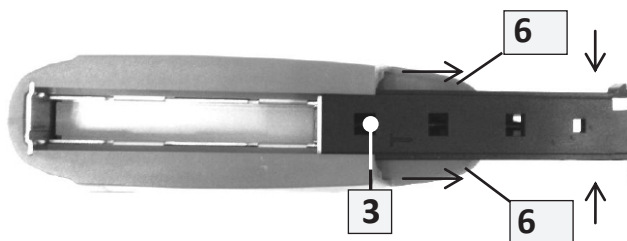

1-сурет

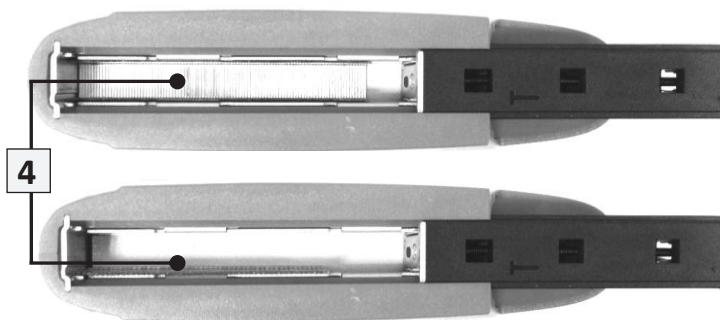

2-сурет

Құралмен жұмыс

1. Қапсырманың шүмегін тігіңіз келетін материалдың/дайындаманың орнына басыңыз.
2. Ілмекті бұғаттау батырмасын басыңыз.
3. Ілмекті басыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
Өнім қосылған кезде жұмыс істемейді	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Ажыратқыш немесе электронды компонент ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Өнім толық қуатта жұмыс істемейді (бекіткіштерді толығымен бітпейді немесе мүлдем бітпейді)	Төмен желілік кернеу	Желінің кернеуін тексеріңіз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Өнімнің механикалық зақымдалуына немесе бекіткіштердің қисаюуына байланысты соққылардың жеткіліксіз жүруі немесе кептелуі	Қиғаштықты жойыңыз немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе электронды компонент ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құралдың бетіне жеткіліксіз басылуы	Қысу күшін арттырыңыз
Өнім жұмыс кезінде тоқтады	Кернеудің жоғалуы	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Соққыштың кептелуі (мысалы, бекіткіштердің қисаюуына байланысты)	Соққыштарды босатыңыз немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Өнім қызып кетеді	Қарқынды жұмыс режимі	Жұмыс режимін өзгертіңіз
	Қоршаған ортаның жоғары температурасы, әлсіз желдету, бітелген желдеткіштер	Температураны төмендетуге, желдетуді жақсартуға, желдеткіштерді тазартуға шаралар қолданыңыз
	Механизмде кептелу	Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Магнит орамасындағы орам немесе үзіліс жанып кетті	
Жұмыстың нәтижесі қанағаттанарлықсыз (мысалы, қапсырмалар қиғаштап қағылады, көбінесе соққыш тығындалады)	Бұйымның қызуы салдарынан саңылаулардың ұлғаюы және соққыштың секіріп кетуі немесе қапсырманың кетуі	Құрылғыны суытыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны мұқият ұстау қажет, оны кір, соққы, ылғал, от және басқа зиянды әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесіс. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: WUYI KRAIN TOOLS CO., LTD.

Quanshen line, Xiazhaikou Village, Quanxi Town, Wuyi, Jinhua City, Zhejiang, China.

Өндіруші: УИ КРЕЙН ТУЛЗ КО., ЛТД.

Цюаньшэн желісі, Сячжайкоу ауылы, Цюаньси, Уи, Цзиньхуа қаласы, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Жазбалар үшін

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline