

aceline

Руководство
по эксплуатации

Электробритва
SK517H

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности	3
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация.....	5
Схема устройства	6
Аксессуары.....	6
Включение/выключение устройства.....	8
Зарядка	8
Порядок использования	8
Использование головки-триммера.....	9
Использование головки-триммера для носа и ушей.....	10
Очистка и уход.....	11
Очистка бритвенной головки.....	11
Очистка головки-триммера.....	12
Замена режущего блока	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация.....	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности

- Не разбирайте устройство самостоятельно для замены аккумулятора во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не оставляйте устройства без присмотра во время зарядки. Цикл зарядки не должен превышать 24 часов.
- Не используйте поврежденный кабель для зарядки устройства.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам, и что разъем и кабель полностью сухие.
- Всегда отключайте устройство перед очисткой.

- Устройство содержит встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или огня.
- Не используйте для очистки солевой раствор, горячую воду, спирт, растворители или другие химические вещества.
- Не ополаскивайте устройство водой, если оно подключено к кабелю зарядки.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Если устройство не работает, очистите скопившиеся внутри волосы, предварительно выключив устройство.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: SK517H.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 5 В = 1 А.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Параметры батареи: Li-ion, 600 мА·ч; 3,7 В.
- Время автономной работы: 45 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Скорость мотора: 8500 об/мин.
- Количество бритвенных секций: 7.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Система бритья: роторная.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Бритвенная головка.
- Головка-триммер.
- Головка-щетка для лица и тела.
- Насадка-триммер для носа и ушей.
- 3 гребня для триммера (3/6/9 мм).
- Силиконовая насадка для массажа.
- Защитный колпачок.
- Щетка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

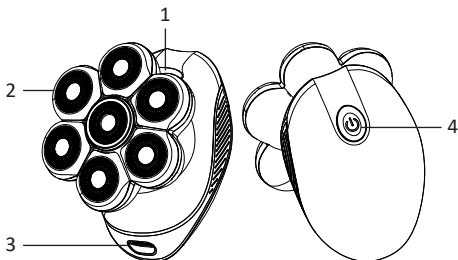

1. Световой индикатор.
2. Бритвенная головка.
3. Разъем USB Type-C.
4. Кнопка питания.

Аксессуары

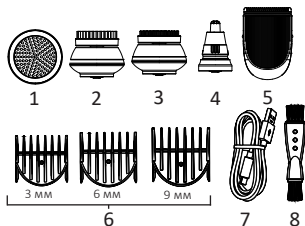

1. Крышка насадки для массажа.
2. Головка-щетка для лица и тела.

3. Силиконовая насадка для массажа.
4. Головка-триммер для носа и ушей.
5. Головка-триммер.
6. Гребни для триммера.
7. Кабель USB Type-C.
8. Щетка для очистки.

Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство.

Зарядка

При низком заряде аккумулятора световой индикатор будет гореть красным.

Внимание!

- Перед началом зарядки убедитесь, что устройство выключено.
- Устройство не должно оставаться подключенным к сети более 24 часов.

Для зарядки устройства:

1. Подсоедините один конец кабеля USB Type-C к устройству, а другой конец кабеля к источнику зарядки — загорится световой индикатор.



2. По окончании зарядки отсоедините кабель от сети и устройства.


Порядок использования

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
2. Возьмитесь за корпус устройства. Аккуратно прижмите блок лезвий к участку кожи лица, который требует бритья, и перемещайте устройство медленными круговыми движениями.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство
4. Очистите устройство после использования с помощью щеточки и проточной воды.

Использование головки-триммера


Выключите бритву, снимите бритвенную головку, после чего вставьте паз головки-триммера в корпус бритвы. Поверните ее против часовой стрелки до щелчка.

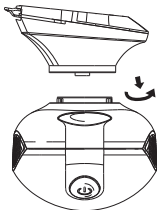

Примечания:


- Убедитесь, что волосы чистые и сухие. Не используйте устройство на влажных волосах сразу после мытья.
 - Перед стрижкой обязательно расчешите волосы по направлению их роста.
1. Установите необходимый гребень (3 мм, 6 мм или 9 мм) в пазы по бокам насадки до щелчка. При замене гребня сначала снимите его с паза на одной из сторон.
 2. Включите устройство, нажав кнопку питания, и медленно перемещайте устройство по волосам. Для достижения наилучшего результата стрижки перемещайте триммер против направления роста волос.

3. Для достижения наилучшего эффекта стрижки добавляйте немного масла для смазки каждые 3 месяца. Для этого слегка отогните режущие зубья наружу и нанесите масло внутрь.



Использование головки-триммера для носа и ушей

Выключите бритву и снимите бритвенную головку. Вставьте паз головки-триммера в корпус бритвы и поверните ее против часовой стрелки до щелчка.



Удаление волос в носу

1. Убедитесь, что носовая полость чистая.
2. Включите устройство, нажав кнопку питания.
3. Медленно введите кончик насадки в носовую полость, одновременно вращая его, чтобы удалить длинные волосы. Глубина введения не должна превышать 0,5 см. Чтобы уменьшить зуд, убедитесь, что одна сторона кончика плотно прилегает к коже.

Удаление волос в ушах

1. Очистите наружный слуховой проход. Убедитесь, что в нем нет серы.
2. Включите устройство, нажав кнопку питания, и аккуратно вращайте кончик насадки вокруг уха, удаляя выступающие волосы на ушной раковине.
3. Осторожно введите насадку в наружный слуховой проход. Глубина введения не должна превышать 0,5 см. В противном случае возможно повреждение барабанной перепонки.


Очистка и уход

Чтобы поддерживать оптимальную производительность электробритвы, регулярно очищайте ее.

Внимание! Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, такие как спирт, бензин или ацетон.

Очистка бритвенной головки

1. Выключите бритву и отсоедините зарядный кабель.
2. Откройте бритвенную головку.



3. Тщательно промойте бритвенную головку и емкость для сбора волосков под струей воды.



4. Промойте поверхность устройства.
5. Закройте бритвенную головку и стряхните лишнюю воду. Не вытирайте бритвенную головку полотенцем, так как это может ее повредить.
6. Снова откройте бритвенную головку и оставьте ее в открытом состоянии до полного высыхания.

Очистка головки-триммера

Очищайте головку-триммер после каждого использования.
Для этого:

1. Снимите насадку.
2. Очистите ее прилагаемой щеточкой или промойте водой.

Замена режущего блока

Для поддержания оптимальной эффективности бритья рекомендуется ежегодно заменять режущий блок.

1. Поверните старую головку по часовой стрелке и потяните на себя, чтобы извлечь.
2. Вставьте паз новой головки в корпус бритвы и поверните ее против часовой стрелки до щелчка.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Wenzhou Fanke Electric Appliance Co., Ltd.
No.233 Haitang Road, Tianhe Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Вэньчжоу Фанькэ Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Хайтан №233, ул. Тяньхэ, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline