

# aceline

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

---

Термопот  
T-500



# Мазмұны

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Құрылғы мақсаты .....                                                                           | 4  |
| Сақтық шаралары .....                                                                           | 4  |
| Құрылғы схемасы.....                                                                            | 5  |
| Басқару тақтасы .....                                                                           | 5  |
| Бірінші қолданар алдында.....                                                                   | 6  |
| Қақпақты алу және орнату .....                                                                  | 6  |
| Алу .....                                                                                       | 6  |
| Орнату .....                                                                                    | 6  |
| Пайдаланушы нұсқаулығы .....                                                                    | 7  |
| Қайнау .....                                                                                    | 7  |
| Судың температурасын сақтау .....                                                               | 7  |
| Су беру.....                                                                                    | 7  |
| Қайта қайнату .....                                                                             | 8  |
| Автоматты түрде өшіру .....                                                                     | 8  |
| Тазалау және күтім .....                                                                        | 8  |
| Қақтан тазалау .....                                                                            | 8  |
| Техникалық сипаттамалары .....                                                                  | 9  |
| Жинақталым.....                                                                                 | 9  |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату<br>ережелері мен шарттары ..... | 9  |
| Қосымша ақпарат .....                                                                           | 10 |

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


## Құрылғы мақсаты

Термопот суды жылытуға және оны тұрмыстық жағдайда қажетті температурада ұстауға арналған.

## Сақтық шаралары


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер ақаулық анықталса, құрылғыны дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қақпақты тазаламас бұрын немесе шешпес бұрын құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын және шанышқыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектүлі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және ыстыққа төзімді беттерге орнатыңыз.
- Құрылғыны сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен бүгілуіне немесе ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны өлшеу шкаласындағы максималды деңгейден жоғары сумен толтырмаңыз, себебі бұл оның шашырауына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны сусыз немесе жеткіліксіз сумен қоспаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.

## Құрылғы схемасы

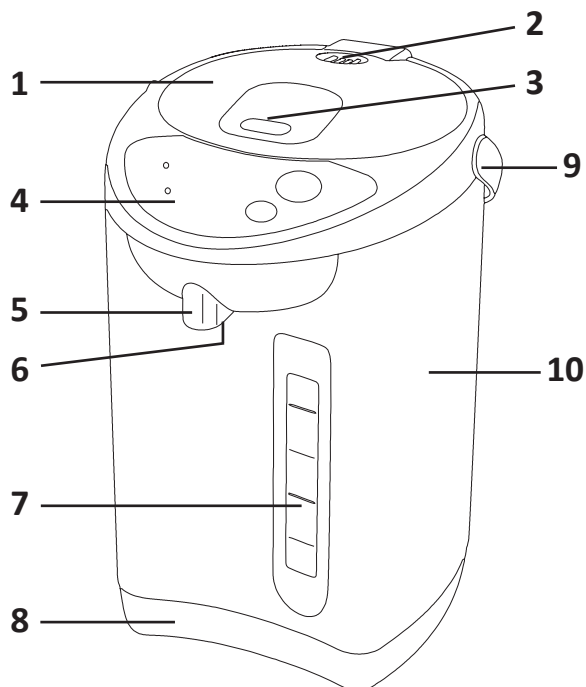

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Қапқа.                | 6. Сү беру батырмасы.     |
| 2. Бу шығатын тесік.     | 7. Су деңгейінің шкаласы. |
| 3. Қапқақты ашу тұтқасы. | 8. Негіз.                 |
| 4. Басқару тақтасы.      | 9. Тұтқа.                 |
| 5. Шүмек.                | 10. Корпус.               |

## Басқару тақтасы

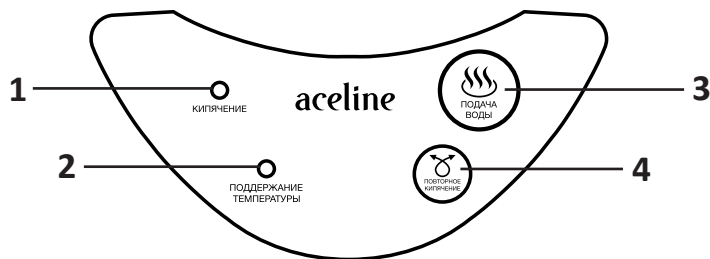

1. «Қайнау» индикаторы.
2. «Температураны ұстап тұру» индикаторы.
3. Сү беру батырмасы.
4. Қайта қайнату батырмасы.

## Бірінші қолданар алдында


1. Су шамын шайыңыз.
2. Суды термopotқа максималды белгіге дейін құйып, қайнатыңыз.
3. Қайнау аяқталғаннан кейін, беру батырмасын басу арқылы суды төгіп тастаңыз.

## Қақпақты алу және орнату

### Алу


#### Назар аударыңыз!

- Қайнаған су кезінде қақпақты ешқашан шешпеңіз.
  - Сақ болыңыз, өйткені тесіктен ыстық бу шығуы мүмкін.
1. Термopot тұтқасын артқа бағыттаңыз.
  2. Қақпақты ашу тұтқасын тарту арқылы қақпақты ашыңыз.
  3. Қақпақты 45° бұрышқа қойыңыз және қақпақтың артқы жағындағы ілмек ұстағышын басу арқылы оны ұстағыштан алыңыз.

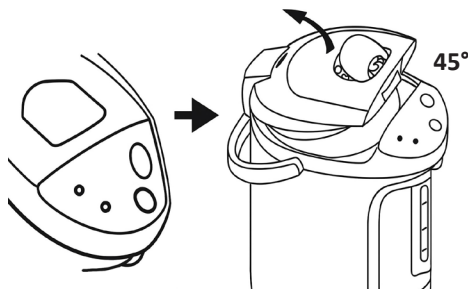

### Орнату


1. Термopot тұтқасын артқа бағыттаңыз.
2. Ілмек ұстағышын басып, қақпақты ұстағышқа салыңыз.
3. Қақпақтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіп, оны басқанша жабыңыз.

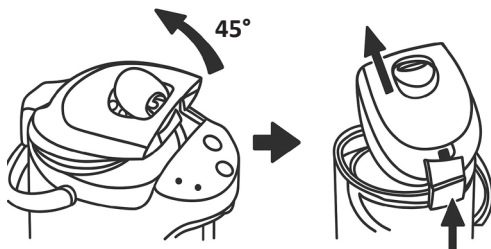

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## Қайнау

1. Қақпақты ашу тұтқасын тартып, қақпақты ашып, суды термиялық ыдысқа құйыңыз. Су деңгейі шкаладағы минималды және максималды белгілер арасында болуы керек.

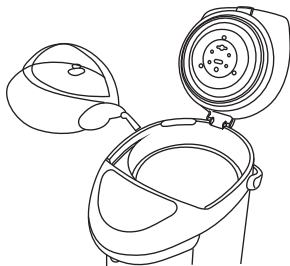

2. Шамадан тыс күш жұмсамай, қақпақты басқанша жабыңыз.
3. Қуат сымының ашасын термопоттағы қуат қосқышына салыңыз.
4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

**Назар аударыңыз!** Егер су болмаса, құрылғыны желіге қоспаңыз.

5. Желіге қосылғаннан кейін суды қайнату процесі автоматты түрде басталады және «Қайнау» индикаторы қызыл шаммен жанады.

### Ескертпелер

- Қайнаған кезде қақпақты ашпаңыз немесе су беру батырмасын баспаңыз.
- Қайнау кезінде термопотқа су құймаңыз.
- Бу шығатын тесікке қол тигізбеңіз.
- Бу шығатын тесікті ештеңемен жаппаңыз.

## Судың температурасын сақтау

1. Қайнау аяқталғаннан кейін температураны ұстап тұру функциясы іске қосылады және «Температураны ұстап тұру» индикаторы жасыл болып жанады.
2. Суды қайтадан қайнатқыңыз келсе, қайта қайнату батырмасын басыңыз.

## Су беру

Термопоттан суды шыныаяққа құюдың екі әдісі бар:

1. Құрылғы панеліндегі су беру батырмасы.
  - Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
  - Шыныаяқты термопот шүмегінің астына қойыңыз.
  - Су беру батырмасын басыңыз. Беруді тоқтату үшін батырманы босатыңыз.

**Ескерту:** термопотта су болмаған кезде беру батырмасын баспаңыз.

2. Құрылғының шүмегіндегі су беру батырмасы.
  - Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
  - Шыныаяқты термопот шүмегіне жақындатыңыз және шыныаяқтың шетінен су беру батырмасын басыңыз.
  - Су жеткілікті болған кезде батырманы босатыңыз.

## Қайта қайнату

1. Су деңгейі минималды және максималды белгілер арасында екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қайта қайнату батырмасын басыңыз. Басқаннан кейін қайнау индикаторы қызыл шаммен жанады.
3. Су қайнағаннан кейін температураны ұстап тұру шамы жасыл болып жанады. Толық колбада қайта қайнату процесі шамамен 3 минутты алады.

**Ескерту:** резервуарда су жеткіліксіз болса, қайта қайнату функциясы жұмыс істемейді.

## Автоматты түрде өшіру

Автоматты түрде өшіру функциясы келесі жағдайларда іске қосылады:

- Электр желісіне қосылған бос термопот.
- Колбадағы су деңгейі минимумнан төмен.

## Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз.
- Термопот қақпағын ашып, қалған суды төгіп тастаңыз.
- Құрылғының қақпағы мен корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Су колбасын губкамен жуыңыз, содан кейін оны сумен шайыңыз.

### Назар аударыңыз!

- Құрылғыны тазалау үшін химиялық немесе абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сұға батырмаңыз.
- Басқару панеліне, қуат сымына және сым ұясына судың түсуіне жол бермеңіз.

## Қақтан тазалау

1. Лимонды алыңыз, оны сығыңыз, содан кейін алынған шырынды колбаға құйыңыз.
2. Термиялық кастрюльді максималды белгіге дейін сумен толтырып, қайнатыңыз.
3. Ерітіндіні 1 сағатқа қалдырыңыз.
4. Ерітіндіні термопоттан құйыңыз. Шамның бүйірлерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
5. Термопотты қақтадан сумен толтырыңыз, қайнатыңыз және ағызыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: T-500.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50–60 Гц.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуаты: 750 Вт.
- Көлемі: 5 л.
- Корпус материалы: пластик.
- Колба материалы: тот баспайтын болат.
- Сусыз қосудан қорғау.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат сымы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншань Ибао Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.  
С блогы, №68, Юйфэн тас жолы, Дунфэн, Чжуншань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.  
**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.14

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



## Жазбалар үшін

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Жазбалар үшін

[illegible]



**aceline**