

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Термопот
T-604

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар.....	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану	7
Басқару тақтасы	7
Пайдалану.....	7
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Қақпақ тығыздағышын ауыстыру	9
Тазалау.....	10
Қақты кетіру.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Термопот суды жылытуға және тұрмыстық жағдайда оның қажетті температурасын ұстап тұруға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны алдағы уақытта қолдану үшін сақтаңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа да ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орындағы қызметкерлерге арналған ас үйлерде; фермалардағы, қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын үйлерде; шағын қонақүйлерде ("жатақ және таңғы ас" типті); қоғамдық тамақтануда.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Осы құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан судың астына қоймаңыз және оны суға батырмаңыз. Қуат сымы мен ашасына су қолмен тиіспеңіз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыда көрінетін зақымданулар болса, сондай-ақ ашасы немесе қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қоспаңыз. Жөндеу мақсатында уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны сымнан тыс тартпаңыз немесе қозғалтпаңыз. Сымды бүкпеңіз және оны құрылғының айналасына орамаңыз. Сондай-ақ қуат сымының үстелдің шетінен асып кетуіне, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны және қуат кәбілін жылыту элементтерінің, газ плиталарының және т.б. жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны тегіс емес немесе жұмсақ бетке қоймаңыз, әйтпесе ол аударылып кетуі мүмкін. Беттің дымқыл болмауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны қабырғаларға, жиһаздарға және басқа да электр құрылғыларына жақын орналастырмаңыз, себебі оның шығарған ыстық буы олардың зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны матамен жаппаңыз және бұдың шығу тесігін жаппаңыз.
- Құрылғыда судың жеткілікті мөлшерде болуын қадағалаңыз. Егер колба бос болса немесе су деңгейі шкаладағы ең төменгі белгіден төмен болса, оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс барысында қатты қызып кетеді. Ыстық беттерге тиіспеңіз.
- Құрылғыны максималды белгіден жоғары сүмен толтырмаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде ыстық суға абай болыңыз: су ағынына немесе шүмегіне тиіспеңіз.
- Құрылғыны толтырған кезде суды шашыратып алмау үшін оны еңкейтпеңіз және қозғалтпаңыз.
- Құрылғыны судан басқа кез келген сұйықтықтарды қыздыру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Электр тогының зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Кез келген ақаулық кезінде уәкілетті сервистік орталыққа жүгіну ұсынылады.

Техникалық сипаттамалар



- Үлгісі: T-604.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаттылығы: 750 Вт.
- Көлемі: 3,6 л.
- Су беру: электр сорғысы.
- Сусыз қосуды бұғаттау: бар.
- Колбаның материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: металл.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: I.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымының бекітілу түрі: X.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,9 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат сымы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы


Жоғарыдан көрініс

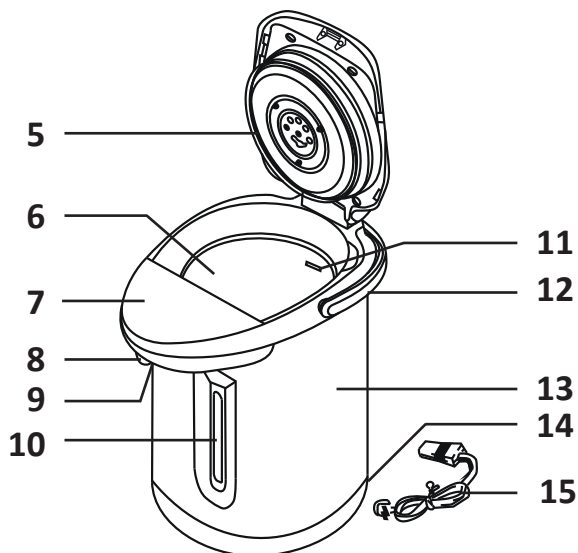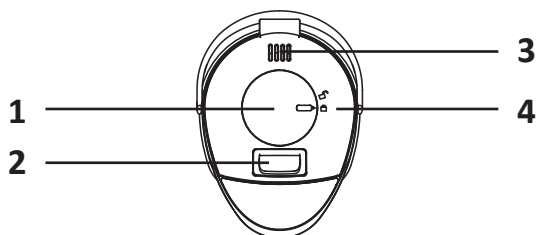

1. Қол сорғысының батырмасы.
2. Қақпақты ашу тетігі.
3. Бұдың шығу тесігі.
4. Қол сорғысы батырмасын бұғаттау индикаторы.
5. Қақпақ тығыздағышы.
6. Ішкі колба.
7. Басқару тақтасы.
8. Шүмек.
9. Шүмектегі су беру батырмасы.
10. Су деңгейінің шкаласы.
11. Судың ең жоғарғы деңгейінің белгісі.
12. Тұтқа.
13. Корпус.
14. Қуат сымын қосуға арналған қосқыш.
15. Қуат сымы.

Пайдалану

Басқару тақтасы

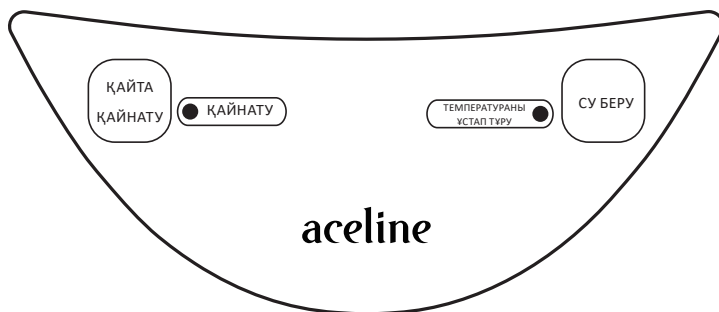

Бірінші қолданар алдында

Құрылғыны бірінші рет қосу кезінде жеңіл пластик иісі пайда болуы мүмкін, бұл жаңа құрылғы үшін қалыпты құбылыс.

Иісті кетіру үшін:


- ішкі колбаны ылғалды шүберекпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз;
- судың максималды деңгейінен аспай колбаны сумен толтырыңыз;
- суды 1-2 рет қайнатып, содан кейін төгіңіз.

Назар аударыңыз!

- Су қайнап жатқанда қақпақты ашпаңыз.
- Бірінші рет қайнатылған суды ішпеңіз және тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланбаңыз.

Қайнату

1. Құрылғыны ашу үшін оның қақпағындағы тетікті тартыңыз.
2. Колбаны судың максималды деңгейінен аспай, таза сүзілген сумен толтырыңыз.
3. Қақпақты шерткенше басып жабыңыз.
4. Құрылғыны жинақталған қуат сымы арқылы желіге қосыңыз.

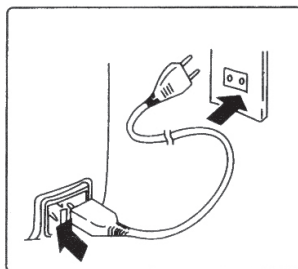

5. Желіге қосылғаннан кейін бірден басқару панелінде қыздырудың басталғанын білдіретін «Қайнату» жарық индикаторы жанады.
6. Қайнату процесі аяқталғаннан кейін (бірінші қайнату шамамен 30-40 минутқа созылады) басқару панелінде «Температураны сақтау» индикаторы жанады. Құрылғы колбадағы судың жоғары температурасын 12 сағат бойы ұстап тұрады.

Қайта қайнату

Егер термопоттағы су суыса, «Қайта қайнату» батырмасын баса аласыз (толтырылған колбаны қайта қайнату шамамен 5 минутқа созылады). Құрылғы колбаға су қосқан кезде автоматты түрде қайнату функциясын да іске қосады.


Су беру

Назар аударыңыз!


- Кез келген тәсілмен су құюды жүзеге асырмас бұрын, қажетті сыйымдылықты құрылғының шүмегіне қойыңыз.
- Күйіп қалмау үшін суды абайлап беріңіз.

Суды үш түрлі тәсілмен беруге болады:


1. **Құрылғының қақпағындағы қол сорғысы батырмасының көмегімен:** алдымен сіз батырманы бұрап, оны бұраған кезде бағыттауыш «☐» таңбасына қарама-қарсы болатындай етіп ашуыңыз керек. Қол сорғысының батырмасын бірнеше рет басып, су құйыңыз. Батырманы бұғаттау және оны кездейсоқ басудың алдын алу үшін оны батырмадағы тілше «☐» таңбасына қарама-қарсы болатындай етіп бұраңыз.

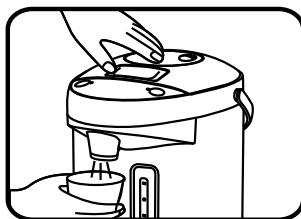

2. **Басқару тақтасындағы батырма арқылы:** басқару тақтасындағы «Су беру» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

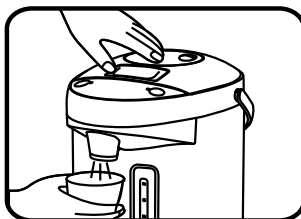

3. Шүмектегі су беру батырмасының көмегімен: шүмектің астындағы батырманы кесе жиегімен басыңыз және суды төгу кезінде абай болыңыз.

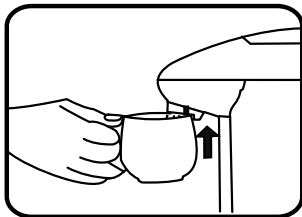

Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз! Құрылғыны күтіп ұстау және тазалау кезінде термopotты әрқашан қуат көзінен ажыратып, ішкі колбаны су қалдықтарынан босатыңыз.

Тазалау

Назар аударыңыз! Құрылғыны және оның бөлшектерін ешқашан суға батырмаңыз.

Су құятын колбаның сыртын және ішін жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттар мен қатты қырғыштарды қолданбаңыз.

Қақты кетіру

Құбыр суындағы минералды қоспалар қыздырғыш колбаның металл қабырғаларында қақ түзілуіне ықпал етеді. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту және денсаулыққа тигізетін зардаптарды азайту үшін судың кермектігіне байланысты аспапты жылына бірнеше рет қақтан тазартуды ұсынамыз. Ол үшін тек қана органикалық қышқылдардың дұрыс концентрациясы бар ерітінділерді қолдану қажет мысалы:

- Қақты кетіруге арналған арнайы құралдар.
- Түйіршіктелген лимон қышқылының ерітіндісі. Қажетті концентрацияны алу үшін 1 литр суға 4 шай қасықты горкасыз қолдануды ұсынамыз.

Лимон қышқылының ерітіндісімен қақтан тазарту нұсқаулығы

Ерітіндіні колбаға құйып, қайнатуға дейін жеткізіп, бөлме температурасына дейін суытуға қалдырыңыз. Минералды шөгінділердің тығыз қабаты болса, процедураны қайталаңыз. Қышқыл ерітіндісін төгіп, оның орнына таза су құйыңыз. Оны қайнағанға дейін жеткізіп, құйыңыз. Процедурадан кейін құрылғыны қайтадан мақсатына сай пайдалануға болады.

Арнайы құралдың көмегімен қақтан тазарту үшін оның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселенің сипаттамасы	Ықтимал себептер	Жою әдістері
Құрылғы қосылмайды	1. Розетка істен шыққан 2. Қуат сымы қосылмаған 3. Сақтандырғыш күйіп кетті	1. Розеткадағы қуаттылықты тексеріңіз 2. Сымды қосыңыз 3. Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
Су берілмейді немесе нашар ағады	1. Қақпақ тығыз жабылмаған немесе дұрыс орнатылмаған 2. Тығыздағыш тозды	1. Қақпақтың тығыз жабылуын тексеріп, оны дұрыс орнатыңыз 2. Тығыздағышты ауыстырыңыз немесе уәкілетті техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
«Су беру» батырмасын басқанда су келмейді	1. Ауыстырып-қосқыш бұзылған 2. Электр сорғысы бұзылған 3. Ағызу арнасының бітелуі	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
«Қайнату» индикаторы жанып тұр, бірақ су қызбайды	Қыздырғыш элемент бұзылып қалды	
«Қайнату» және «Температураны ұстап тұру» индикаторлары жанбайды	Шамдар жанып кеткен	
«Қайта қайнату» батырмасын басқаннан кейін су қызбайды	1. Ауыстырып-қосқыш бұзылған 2. Жеткіліксіз байланыс 3. Жұмыс тақтасының ақауы	
«Температураны ұстап тұру» функциясы жұмыс істемейді	Құрылғыны толтыру кезінде су жұмыс тақтасына түсті	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Zhongshan Lanco Electric Appliance Co., Ltd
No.1, South of Shenghui Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Өндіруші: Чжуншань Ланко Электрик Эплайенс Ко., ЖШС.
Чжуншань қаласы, Наньтоу, Шэнхуэй оңтүстік тасжолы, № 1, Гуандун провинциясы, Қытай.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline