

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Жартылай автоматты кір
жуғыш машина
WM-SA432AL/WG

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	3
Электрмен жұмыс істегенде	3
Сумен жұмыс істегенде	4
Жалпы ережелер	4
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	6
ОРНАТУ	7
Кір жуғыш машинаның қаптамасын ашу	7
Орналасуы	7
ҚҰЮ ҚҰБЫРШЕГІН ЖАЛҒАУ	8
СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕГІН ЖАЛҒАУ	8
КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ	9
Киімді жууға бастапқы дайындау	9
Үйіліп қалатын заттар	11
Балалардың киімдерін жуу	11
Машинамен жууға арналмаған киім	11
ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС	12
Басқару тақтасы	12
Кір жуу	12
Сығу	14
Кір жуу процесінің аяқталуы	15
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	15
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету	15
Сүзгіні тазалау	15
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	17
ЖИНАҚТАЛЫМ	17
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	18
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ЖОЮ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	19
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	20

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Кір жуу машинасы үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және машинамен жууға жарамды сыртқы киімдерді жуғыш зат ерітіндісінде жууға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЭЛЕКТРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ

- Машинаны электр желісіне қоспас бұрын, қуат сымы зақымдалмағанын көзбен тексеріп алу қажет. Бау иіліп, қысылып қалмауы керек. Қуат сымы зақымдалған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін оны ауыстыруды сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкіл немесе тиісті біліктілігі бар өзге де маман жүргізуі тиіс.
- Кір жуғыш машинаны тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында қуат көзінен ажырату қажет.
- Қуат сымының ашасына дымқыл қолмен тиіспеңіз.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат сымының қосқышы жерге тұйықтау түйіспесі бар екі полюсті розеткаға қосылуы тиіс. Қуат желісінің розеткасының дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Машинаны электр желісіне қосу үшін ауыстырғыштарды, көп орынды (қосылатын екі және одан да көп орны бар) розеткаларды және ұзартушы бау-сымдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер сіз электрмен жабдықтау параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсетуші ұйымға хабарласыңыз.
- Қуат сымының тиісті қорғанысын қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға және басқа заттарға тимейтіндей және зақымдалмайтындай етіп жақсы бекітілуі керек. Қуат желісіне ерекше назар аудару керек. Электр ашасы розеткаға оңай салынуы тиіс. Шұғыл жағдайда құрылғыны өшіру үшін розетка еркін қолжетімді болуы тиіс.
- Қуат сымын ұстап, машинаны электр желісінен ажыратуға тыйым салынады. Ол үшін ашаны пайдаланыңыз.

- Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз және қуат сымын ұзартпаңыз. Сымның ұзаруы өрт немесе электр тогының соғуын тудыруы мүмкін. Қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау типі бойынша кір жуғыш машина І класты аспап ретінде жіктеледі, оның конструкциясы ток өткізгіш бөліктерге тікелей қол жеткізудің мүмкін еместігін және кернеу астындағы конструкция элементтерін судан қорғауды қамтамасыз етеді. Алайда, кейбір ақаулар туындаған кезде жуғыш ерітінді мен ылғал қалдықтары арқылы корпусның пайдаланушы қол жеткізе алатын бөліктеріне электрлік потенциалдың түсуі мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыны дереу электр желісінен ажыратып, сервистік орталыққа хабарласыңыз.

СУМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ


- Жеткізу жинақталымына кіретін жаңа құбыршектерді пайдалану керек. Ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Кір жуу үшін температурасы 50 °C-тан асатын өте ыстық суды пайдаланбаңыз. Бұл пластмасса бөлшектерін деформациялауы және/немесе машинаның жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Кір жуатын бактағы суды қайнатқышпен қыздырмаңыз.
- Кір жуатын бакқа суды максималды деңгейден жоғары толтырмаңыз, бұл судың асып кетуіне және кір жуғыш машинаның істен шығуына жол бермейді. Егер кір жуу кезінде су құрылғының қақпағының астынан шашырап шықса, бактағы су мөлшері тиелген кірдің көлеміне сәйкес келмейді. Бакке бірнеше киім-кешек қосу немесе су беру деңгейін азайту қажет.
- Басқару тақтасының мен машинаның артқы қабырғасына судың түсуіне жол бермеңіз.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
- Кір жуғыш машинаны абайлап жылжытыңыз. Кір жуғыш машинаның қақпағы тасымалдау немесе орын ауыстыру кезінде жабық болуы тиіс.
- Жылдың суық мезгілінде кір жуғыш машинаны орнын ауыстыру немесе сақтау алдында құбыршектегі суды төгіп тастаңыз, төгу құбыршегін еден деңгейіне дейін дайындалған ыдысқа түсіріңіз.
- Корпустағы желдету саңылаулары кілем және басқа да жабындармен жабылмауы тиіс.
- Кір жуу машинасын ауа температурасы +15°C-тан +35°C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 60%-дан кем болғанда пайдалану ұсынылады. +1 °C-тан төмен және +40 °C-тан жоғары температура диапазонында, сондай-ақ ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75%-дан жоғары болғанда пайдалану құрылғының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны қолданар алдында қаптаманың барлық құрамдас бөліктерін алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуу машинасы жуу кезінде қатты зақымдануы мүмкін.

- Барлық қаптама материалдарын (пластикалық пакеттер, көбіктен жасалған төсемдер және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Пайдалану алдында ішке балалардың немесе үй жануарларының кіріп кетпегенін тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға және тек машинамен жууға арналған тоқыма бұйымдарын жууға арналған. Кілемдерді кір жуғыш машинада жумаңыз.
- Тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар немесе ұлы жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады. Тек машинамен жууға арналған жуғыш заттарды пайдалануға рұқсат етіледі.
- Қақпақты күшпен жаппаңыз. Егер қақпақ қиындықпен жабылса, кір жуғыш машинаның ішінде тым көп киім бар-жоғын және олар барабан ішінде біркелкі таралғанын тексеріңіз.
- Құрылғының қақпағына сүйенбеңіз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол бермеңіз.
- Қатарынан 4 рет жууға рұқсат етіледі, содан кейін қозғалтқыштың қызып кетуін болдырмау үшін 30 минут үзіліс жасау қажет.
- Кір жуатын бактың ішінде ағартқыш сияқты күшті сілтілі заттарды қалдырмаңыз. Бұл пластикалық бет пен резеңке бөлшектердің зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Кір жуу аяқталғаннан кейін су мен қуатты өшіру қажеттігін ұмытпаңыз.
- Құрылғының жоғарғы жағына аяқ басуға немесе отыруға тыйым салынады.
- Машинаның жұмысында электр жарығының пайда болуына, түтінге және т.б. байланысты ақау пайда болған жағдайда, қуат сымының ашасын розеткадан шығарып, машинаны дереу желіден ажыратып, сервистік қызмет көрсетуші маманды шақырыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Үй керек-жарақтарын кір жуғыш машинада сақтамаңыз. Бұл жабын мен басқару тақтасын зақымдауы мүмкін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны желіден ажыратып, су беруді тоқтатыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

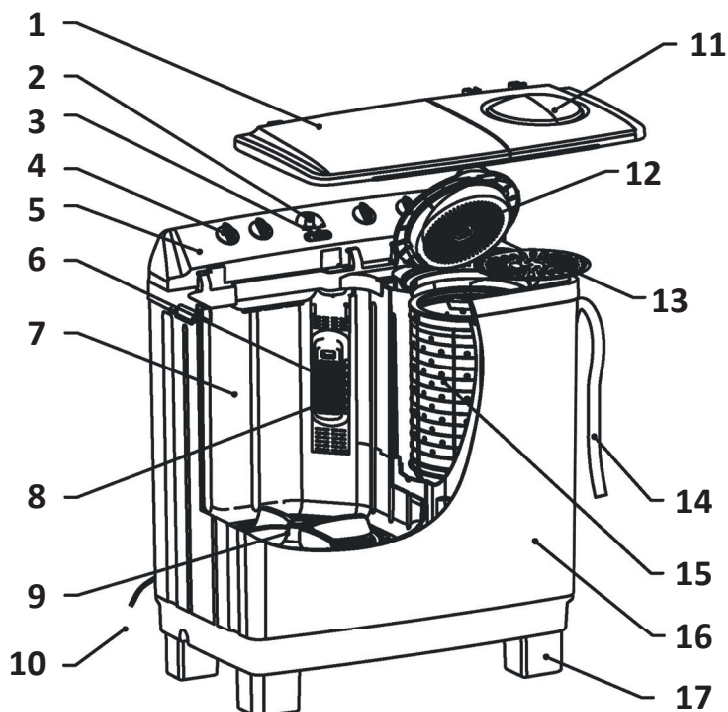

1. Кір жуатын бактың қақпағы.
2. Су беруге арналған бұру.
3. Су бағытын ауыстырып-қосқышы.
4. Ауыстырып-қосқыштар.
5. Басқару тақтасының корпусы.
6. Сүзгі.
7. Кір жуатын бак.
8. Су деңгейінің көрсеткіші.
9. Белсендіргіш.
10. Қуат сымы.
11. Сығу бағының сыртқы қақпағы.
12. Сығу бағының ішкі қақпағы.
13. Қорғаныс қақпағы.
14. Су төгетін құбыршек.
15. Сығу бағы.
16. Кір жуғыш бактың корпусы.
17. Кір жуғыш машинаның аяқтары.

ЕСКЕРТУ

Сурет таныстыру сипатында берілген. Бұйымның сыртқы түрі осы сызбадан өзгеше болуы мүмкін.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ ҚАПТАМАСЫН АШУ

- Құрылғыдан барлық қаптама материалдарын шешіп алыңыз.
- Кір жуғыш машинаны қораптан шығару кезінде оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Сондай-ақ керек-жарақтар пакетінде барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер кір жуғыш машинада тасымалдау нәтижесінде қандай да бір зақымданулар болса немесе қандай да бір керек-жарақтар болмаса, дереу өнім сатушысына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл машинаның қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Құрылғының қаптама элементтері мен бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәдеге жаратыңыз. Қаптама материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

ОРНАЛАСУЫ

Көлденең еден

Еденнің рұқсат етілген еңісі — 1°.

Электр розеткасы

Розетка кір жуу машинасының бүйір қабырғасынан 1 м қашықтықта болмауы керек. Бір розеткаға бірнеше электр құрылғысын бірден қоспаңыз.

Бос кеңістік

- Еденнің тегіс және қатты бөлігін таңдап, кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағынан бос орынды қамтамасыз етіңіз (артқы жағында 10 см және оң және сол жағында 2 см).
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Еденнің тегіс еместігін машинаның астына ағаштан, картоннан және осыған ұқсас материалдардан жасалған тіреуіштерді қою арқылы компенсациялауға тыйым салынады. Егер машина тегіс емес бетке орнатылса, онда оның жұмысы айтарлықтай дірілмен және шуммен бірге жүреді.
- Кір жуғыш машинаны кілем төселген еденге қоймаңыз.
- Тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде орнатудан аулақ болыңыз.
- Қақпақты ашу үшін үстінде бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машинаны жылу көздерінен, мысалы, көмірмен немесе газбен жылытатын жабдықтардан алыс орнату керек.
- Бөлме жақсы желдетілетін болуы керек.
- Қысқа тұйықталуды немесе бөлшектердің коррозиясын болдырмау үшін машинаны ылғалдылығы жоғары жерлерге орнатпаңыз.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Ағаш едендерге орнату


- Ағаш едендер дірілге ерекше ұшырайды.
- Артық дірілді болдырмау үшін әрбір аяқтың астына қалыңдығы 15 мм-ден кем емес дірілге қарсы тіреуіштерді қою ұсынылады. Тіреуіштерді кем дегенде екі еденге бұрандалармен бекітіңіз.
- Мүмкіндігінше бөлменің едені сенімдірек бұрышын таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ!

Бұл құрылғы жүзетін құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы объектілерде (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналмаған.

ҚҰЮ ҚҰБЫРШЕГІН ЖАЛҒАУ

Кір жуғыш машинаның бағына су кіруі үшін құю құбыршегін су құбырының кра-нына жалғаңыз. Құю құбыршегінің екінші ұшын машинаның басқару тақтасында орналасқан су беру келте құбырына салыңыз.

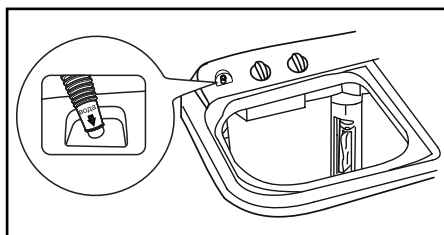



СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕГІН ЖАЛҒАУ

- Су төгетін құбыршек кір жуғыш машинаның түбінен 100 см-ден аспауы керек.
- Кез келген жуу, сығу немесе шаю операцияларын бастамас бұрын, су төгетін құбыршектің бір ұшы кір жуғыш машинаның су төгетін жүйесіне қосылуы керек, ал екінші ұшы су төгілетін ыдысқа (ваннаның немесе раковинаның борты) бекітілуі керек.

КИІМДІ ЖУУҒА БАСТАПҚЫ ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ұсақ, берік бекітілмеген және өткір заттар киім мен машинаның бүлінуіне және зақымдануына әкелуі мүмкін, сондықтан жуар алдында киімнің қалталарын мұқият тексеріп, босатыңыз.
- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. "Молния" типті ілгектер тығыз, ал түймелер немесе ілгектер теріс түймеленуі тиіс. Бос таңғыштар немесе таспалар бірге байлануы тиіс.

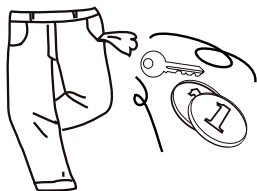


- Киімді жуар алдында оның шаңын, кірін және үй жануарларының жүнін тазалаңыз.
- Заттарды дайындалған материалы (мақта, жібек, жүн, синтетика және т.б.) бойынша сұрыптаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түсті заттарды ажыратыңыз. Барлық жаңа түсті киімдерді бөлек жуу керек.



- Киімді бірінші рет жуған кезде оның түссізденуіне жол бермеңіз. Киімнің түссізденуін тексеру үшін сұйық жуғыш затқа малынған ақ сүлгіні қолдануға болады.
- Киімді жуар алдында бұйымдардың киім өндіруші тарапынан тиісті жапсырмаларда көрсетілген сипаттамаларына сәйкес жіктелуіне назар аударыңыз.
- Жүктелген киімнің массасы машинаның сипаттамаларына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктемеңіз, себебі бұл жуу тиімділігіне кері әсер етуі мүмкін.
- Жеңдердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды мінсіз әсерге қол жеткізу үшін машинамен жуар алдында сұйық жуғыш заты бар қылшақпен мұқият тазалаңыз.

- Сілтілі/оттекті ағартқышты пайдаланғанда абай болыңыз, себебі ол киімге зақым келтіруі мүмкін.
- Аса нәзік жууды талап ететін тоқыма бұйымдарын, мысалы, шілтерлі әрлеуі бар, ұсақ заттарды (тығыз матадан жасалған шұлықтар, бет орамалдар, галстүктер және т.б.) жууға арналған арнайы торлы қаптарға салу керек.

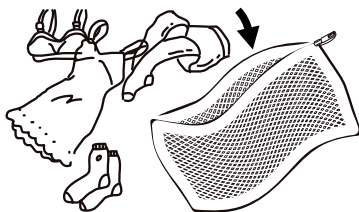

- Шарфтар мен басқа да оңып кететін киімдерді, әсіресе басқа заттармен бірге жуғанда, жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жұмсақ киімдерді бөлек жуу керек. Табиғи жүннен және жібектен жасалған жаңа бұйымдар, соның ішінде перделер үшін жуудың жұмсақ режимін таңдаған жөн.



- Көлемі мен салмағы үлкен жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, монша сүлгілері, джинсылар, күртешелер және т.б.) ауырлық орталығының ығысуы және соның салдарынан машинаның қатты теңгерімсіздігі нәтижесінде дабыл беруі мүмкін. Сондықтан бірігіп жуу үшін, соның ішінде біркелкі сығу үшін тағы бір немесе бірнеше осындай заттарды қосу ұсынылады.
- Кір жуғыш машинада арнайы жуу құралдарын пайдаланыңыз.
- Ұнтақты жуғыш заттар киімде дақ пен иіс қалдыруы мүмкін, сондықтан киім жуғаннан кейін мұқият шаюды қажет етеді.
- Жуғыш заттарды балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ

Ағымдағы жүктемеге қажетті жуғыш заттың мөлшерін дұрыс есептеңіз. Жуғыш заттың мөлшері тым көп болғандықтан немесе судың температура-сы жеткіліксіз жоғары болғандықтан, жуғыш заттың қалдықтары құбыршектерде немесе машинаның компоненттерінде тұрып қалып, киімді ластауы мүмкін.

ҮЙІЛІП ҚАЛАТЫН ЗАТТАР

Оңай үйіліп қалатын заттарды (мысалы, мамықты) жуар алдында теріс айналдыру керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, себебі олар басқа заттарды бүлдіріп, өздері де бүлінуі мүмкін. Сол себепті мақтадан жасалған қара және түрлі-түсті киімдерді бөлек жуған дұрыс.

БАЛАЛАРДЫҢ КИІМДЕРІН ЖУУ

Балалардың заттары (балалардың киімдері мен сүлгілері), соның ішінде жаялықтар бөлек жуылуы тиіс. Ересектерге арналған киімдермен бірге жуған кезде оларға балалар үшін зиянды микроорганизмдер түсуі мүмкін. Балалардың киімін шаю уақыты мұқият жууды және жуғыш заттардың қалдықтарын тазартуды қамтамасыз ету үшін ұзартылуы тиіс.

МАШИНАМЕН ЖУУҒА АРНАЛМАҒАН КИІМ

- Галстуктер, жилеттер және т.б. машинамен жуу нәтижесінде кішіреюі мүмкін.
- Машинамен жуу кезінде деформациялануы мүмкін қатпарлары мен өрнектері бар киімдер.
- Толық немесе жартылай теріден тігілген киім.
- Әшекейлі киім.
- Өндірушінің жуу шарттарына қойылатын талаптары сақталмаған бұйымдарды жуудан аулақ болыңыз.
- Бензин, керосин, дизель отыны, бояу, еріткіш және спирттерге былғанған киімдерді ешбір жағдайда жумаңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған киімдерді жууға болмайды. Олай болмаған жағдайда машина суға толып, су шашырап кетуі немесе шаю және кептіру кезінде шамадан тыс дірілдеуі мүмкін, бұл заттарға (шаңғы костюмдері, плащ-жаңбырлы киімдер, қолшатырлар, автокөлік қаптары, шатырлар, көрпе қаптары және т.б.) зақым келтіруі мүмкін. Төгу кезінде су өткізбейтін бұйымдарда жиналатын су толық төгіле алмайды және бір жерге жиналады, бұл машинаның қатты теңгерімсіздігін және оның дірілдеуін немесе жылжуын тудырады.

ЕСКЕРТУ

Бір затты жуған кезде барабанда теңгерімсіздік туындауы мүмкін. Мәселені шешу үшін бірнеше нәрсені қосу ұсынылады.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

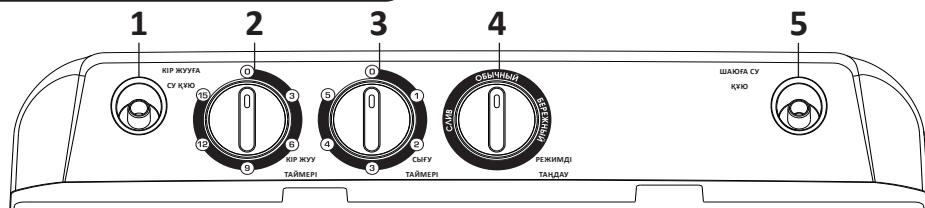

1. Кір жуатын бакқа су беретін келте құбыр.
2. Жуу таймерінің ауыстырып-қосқыш.
3. Сығу таймерінің ауыстырып-қосқыш.
4. Жуу режимдерін ауыстырып-қосқыш.
5. Шаюға арналған су беретін келте құбыр.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Басқару тақтаның бөліктерін сындыруды болдырмау үшін ауыстырып-қосқыштарды көрсеткіштерден әрі бұрмаңыз.

Жуу режимдерін ауыстырып-қосқыш

Осы ауыстырып-қосқыштың көмегімен сіз жуу режимін (кәдімгі немесе ұқыпты) таңдай аласыз, сондай-ақ жуу бағынан суды ағызу үшін ағызуды іске қоса аласыз.

Сығу таймерінің ауыстырып-қосқыш

Осы таймермен центрифуганың жұмыс уақыты беріледі.

КІР ЖУУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қоршаған ортаның температурасы 0°C төмен болғаннан кейін машинаны электр желісіне қосар алдында кем дегенде 24 сағат бөлме температурасында ұстау керек.

1. Құю құбыршегін бір ұшымен су құбырының кранына, екінші ұшымен басқару тақтасындағы сол жақ келте құбырға жалғаңыз.
2. Су төгетін құбыршекті ваннаның шетіне немесе кәріз суын ағызатын құбырға орнатыңыз.
3. Матаның түріне және ластануына байланысты режимдерді ауыстырып-қосқыш арқылы қажетті режимді орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ауыстырып-қосқышты көрсетілген шектен әрі айналдырмаңыз!

4. Су құбырын ашып, кір жуатын бакты қажетті деңгейге дейін, бірақ максималды деңгейден аспайтын сумен толтырыңыз.

ЕСКЕРТУ

Максималды деңгей деп судың деңгейін құю тесігінен 3-5 см төмен қабылдау керек. Су құю кезінде бұл деңгей машинаны кірмен бірге тиеуге есептелгенін ескеріңіз. Киім-кешекке орын қалдырыңыз, әйтпесе су бак пен су төгетін құбыршектен төгіліп, қозғалтқышқа түсетін күш артады.


5. Машинаны электр желісіне қосыңыз, өндірушінің қаптамадағы ұсыныстарына сәйкес бакке жуғыш затты құйыңыз. Кір жуу таймерін 1-2 минутқа бұраңыз: кір жуғыш машинаны 1-2 минутқа кірсіз іске қосу кір жуғыш ұнтақты суда біркелкі ерітуге мүмкіндік береді.
6. Алдын ала дайындалған және сұрыпталған кірді жууға арналған бакқа салыңыз, бакты қақпақпен жабыңыз.
7. Жуу уақытын таңдау үшін жуу таймерінің қосқышын сағат тілімен бұраңыз.

Жуу режимдерінің кестесі

Мата түрі	Кір жуу уақыты	Су мөлшері	Ұнтақ мөлшері
Синтетика	2–5 мин	30 л	30 г
Жібек	2–5 мин	30 л	30 г
Жүн	2–10 мин	30 л	30 г
Тоқыма бұйымдары	2–10 мин	30 л	30 г
Мақта және зығыр	5–15 мин	40 л	40 г
Өте ластанған кір	10–20 мин	50 л	50 г

СЫҒУ

1. Кір жуғыш бактағы кірді сығу бағына ауыстырыңыз. Кірді біркелкі таратыңыз.
2. Қорғаныс қақпағын сығу бағына кірдің үстіне көлденең орналастырыңыз.

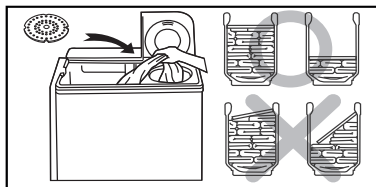

3. Сығу бағының ішкі және сыртқы қақпақтарын мықтап жабыңыз.
4. Қысу таймерінің ауыстырып-қосқышын центрифуганың қажетті жұмыс уақытына орнатыңыз, оны сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

Тоқыма түрі	Сығу уақыты
Жібек	Шамамен 50 сек
Жеңіл киім (талшықты/аралас)	Шамамен 1 мин
Тоқыма бұйымдар (талшық)	Шамамен 1–2 мин
Іш киім (мақта)	Шамамен 2–3 мин
Пуловер (мақта/зығыр)	Шамамен 3–4 мин
Сүлгі жамылғысы (мақта)	Шамамен 5 минут

- Сығу жұмысы үшін қорғаныс қақпағын орнату міндетті шарт болып табылады. Әйтпесе, кір машинаның ішкі кеңістігіне түсіп, су төгетін сорғысының істен шығуына әкеп соғуы мүмкін.
- Егер сіз центрифугада кірді біркелкі таратпасаңыз немесе қорғаныс қақпағын дұрыс орнатпасаңыз, онда сығу режимінде бөгде шу немесе қатты діріл пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда кір жуғыш машинаны өшіріп, центрифуга толық тоқтағанша күтіңіз, сығу бағының қақпағын ашып, кірді біркелкі бөліп, қорғаныс қақпағын дұрыс орнатыңыз.
- Сығу және төгу функциясын бір уақытта пайдалану үшін төгуден 1 минут бұрын сығу функциясын қосыңыз.
- Егер центрифуга қақпағын ашқаннан кейін 15 секунд ішінде тоқтамаса, бұл тежегіш жүйесінің жұмыс істемейтінін білдіреді. Машинаны пайдалануды дереу тоқтатып, техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

КІР ЖУУ ПРОЦЕСІНІҢ АЯҚТАЛУЫ

1. Сығу бағынан кірді шығарып, бактің қақпағын жабыңыз.
2. Құбыршектерден, жуу бағынан және сығу бағынан қалған суды алып тастаңыз. Сығу бағынан суды төгу үшін режимдерді ауыстырып-қосқышты "Төгу" позициясына орнату керек.
3. Кір жуғыш машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
4. Корпус пен басқару тақтаны жұмсақ матамен сүртіңіз. Кір жуатын бак пен центрифуганы кептіру үшін біраз уақытқа ашық қалдырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын кір жуғыш машинаны электр желісінен ажыратып, су беру шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдануын және ұлы және/немесе жарылғыш газдардың бөлінуін болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.
- Машинаның пластикалық беттеріне зақым келтірмеу үшін корпусты тазалау кезінде абразивті тазалау құралдарын, қатты қылшақтарды, өткір заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксилеңол (PCMX) антисептигі бар тазалау құралдарын қолдануға тыйым салынады.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті. Дақтарды пайда болған бойда жуғыш заттан, ағартқыштан және басқа заттардан тазартыңыз. Қажет болған жағдайда бетті жұмсақ ылғалды салфеткамен немесе губкамен тазалау керек. Күшті кірлерді кетіру үшін бейтарап жуғыш заттарды қолданыңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

1. Сүзгіні шығарыңыз.
2. Оны тазалап, су ағынымен жуыңыз.
3. Оны соңына дейін қайта орнатыңыз — өзіне тән шерту дыбысы шығады.

Мәселе	Мүмкін шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	• Электрмен жабдықтауды тексеріңіз. • Ашаның розеткаға тығыз қадалып тұрғанын тексеріңіз. • Жуу немесе сығуды басқару тұтқалары "0" позициясында тұрмағанын тексеріңіз
Судың ағуы	• Су төгетін құбыршектің су төгетін жүйеге (канализацияға) дұрыс және сенімді жалғанғанын тексеріңіз. • Құю құбыршегінен судың еденге түспеуін қадағалаңыз. • Еденде су болса, ашаны розеткадан шығарып, сервистік орталықтың мамандарын шақырыңыз
Су төгілмейді	• Су төгетін құбыршектің ұшы тым биік емес екенін тексеріңіз. • Су төгетін құбыршектегі судың қатып қалмағанын тексеріңіз. • Су төгетін құбыршек бөгде заттармен бітеліп қалмағанын тексеріңіз. • Егер жоғарыда көрсетілген ақаулар болмаса, кір жуғыш машинаны өшіріп, сорғыны тазалау үшін сервистік орталықтың мамандарын шақырыңыз.
Кір жуу кезіндегі қалыпсыз дыбыс	• Кір жуатын орынға тиындардың немесе басқа бөгде заттардың түсіп кетпегенін тексеріңіз
Сығу кезінде қарқынды діріл мен шу	• Кір жуғыш машинаның тегіс, тұрақты бетке орналасқанына көз жеткізіңіз. • Сығу бағында кірдің біркелкі орналасқанына көз жеткізіңіз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жоғарыда көрсетілген шешімдер көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Үлгі	WM-SA432AL/WG
Сауда белгісі	Aceline
Электр тогынан зақымданудан қорғау класы	I
Желі кернеуі	220 В
Жиілік	50 Гц
Тұтынылатын қуат	400 Вт
Жүктеу түрі	Тік
Кір жууға арналған максималды жүктеме	4,5 кг
Сығуға арналған іш киімнің максималды жүктемесі	3,2 кг
Сығу кезіндегі максималды айналу жылдамдығы	1250 айн/мин
Энергия тиімділігі класы	A
Сығу тиімділігі класы	D
Кір жуу циклі үшін энергия тұтыну	0,198 кВт·сағ
Кір жуу циклі үшін су тұтыну	36 л
Максималды кір жуу уақыты	15 мин
Максималды сығу уақыты	5 мин
Судың максималды температурасы	50 °C
Кір жуу кезіндегі шу деңгейі	74 дБА
Сығу кезіндегі шу деңгейі	85 дБА
Судың максималды қысымы	0,6 МПа
Қорғау дәрежесі	IPX4
Кір жуу бағдарламалардың саны	2
Таза салмақ	17 кг
Өлшемдері (Е × Т × Б)	69 × 40 × 80,5 см
Қуат сымын бекіту түрі	Ү
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Жартылай автоматты кір жуғыш машина.
- Сығымдау бағының қорғаныш қақпағы.
- Құю құбыршегі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

aceline WM-SA432AL/WG

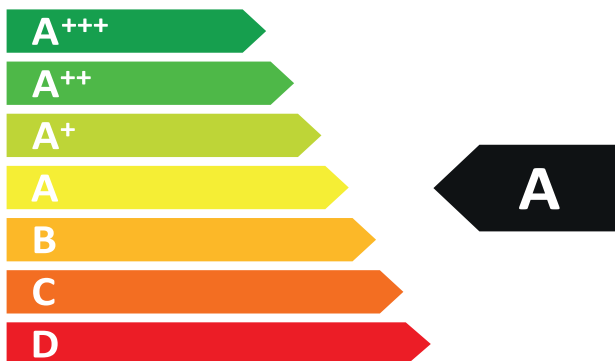

ТҰТЫНЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯНЫҢ
ОРТАША ӨЛШЕНГЕН МӨЛШЕРІ

44

КВТ САҒ/ЖЫЛ



14 400
л/жыл



4,5
кг



ABC**D**EFG



74 дБА



85 дБА

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді. Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының "Орнату" бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс істеу қабілеті мен сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғандығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орап, маңызды жерлерінде гофрленген картоннан жасалған астармен қаптау қажет);
 - құрылғыны көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамаға аса ұқыпты қарауды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: ЖШҚ «ARTEL ELECTRONICS MANUFACTURING».

Өзбекстан, Ташкент қ., Бектемір ауданы, Миришкор МФЙ, Ахангаран тас жолы к-сі, 2-үй.

Өзбекстанда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.6

ҚҰРҒАҚ КІРДІҢ ШАМАМЕН АЛЫНҒАН САЛМАҒЫ

Төсек-орны

Төсек-орын түрі	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық тысы	180–220
Сүлгі	220–600
Ақжайма	350–700
Сейсеп	500–800

Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Ерлерге арналған	Әйелдерге арналған	Балаларға арналған
Жеңіл жейде	230–300	80–150	40–80
Блузка, жейде	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2000	800–1000	650–800
Мата шалбар	500–700	300–450	130–250
Джинсалық шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Қысқа шалбар	200–350	150–350	70–150
Свитер, желбегей	800–1100	400–650	300–500
Мамық шапан, күртке	1300–1800	900–1300	500–1000

КИІМДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ПИКТОГРАММАЛАРДЫҢ МАҒЫНАСЫ

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Қалыпты кір жуу	—
	Кірді 95 °C температурада жуу	Мақтадан немесе зығырдан жасалған ақ іш киім
		Жоғары температураға төзімді түрлі-түсті іш киім
	Кірді 60 °C температурада жуу	Жұқа мақта іш киім немесе полиэстерден жасалған киім
	Кірді 40 °C температурада жуу	Мақта, полиэстер және басқа да синтетикалық маталардан жасалған күңгірт түсті іш киім
	Кірді 30 °C температурада жуу	Кір жуғыш машинада жууға жарамды жүннен жасалған бұйымдар
	Қолмен жуу	Машинамен жууға арналмаған кір
	Кір жууға болмайды	Химиялық тазалауды қолданыңыз
	Ағарту	—
	Хлор бар жуғыш заттармен ағарту	—
	Ағартуға болмайды	—
	Үтіктеу	—
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C)	Ылғалды мақта, зығыр, тоқыма бұйымдары
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C)	Сәл ылғалданған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар)
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C)	Түрлі синтетикалық маталар
	Үтіктеуге болмайды	—

КИІМДЕ КӨРСЕТІЛГЕН БАСҚА ПИКТОГРАММАЛАРДЫҢ МАҒЫНАСЫ

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және құрғақ тазалау
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі
	Перхлорэтилен негізіндегі тазалау
	Арнайы еріткіштер негізіндегі тазалау
	Таңбаның астындағы сызық бұйымды абайлап тазалау қажеттігін көрсетеді
	Химиялық тазалаудан өткізбеу
	Электрмен кептіруге рұқсат етілген
	Қалыпты температурада кептіру
	Төмен температурада кептіру (жұмсақ кептіру)
	Электрмен кептіруге болмайды
	Тік кептіру
	Көлденең бетте кептіру
	Тік/көлденең күйде сығусыз кептіру
	
	Хлорсыз жуғыш заттармен ағарту

ДАҚТАРДЫ КЕТІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Дақ түрі	Шығару бойынша ұсыныстар
Таңқурай, бүлдірген	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынынан қоспа дайындап, матаны осы қоспаға батырып, дақты сүртіңіз.
Қаражидек, қара қарақат	Дақты салқын сумен жуып, содан кейін лимон шырынында бірнеше минут ұстаңыз
Балмұздақ	Дағы бар матаның бір бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су ерітіндісінде жібітіп, шайып, әдеттегідей жуыңыз
Кофе	Тең мөлшердегиглицерин, мүсәтір спирті және судан қоспа дайындаңыз. Осы құраммен дақты жақсылап сулап, 5 сағатқа қалдырып, содан кейін сумен шайыңыз.
Шоколад	Ыдысқа су құйып, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қос және сол суда дақты киімдерді жуыңыз
Қызыл шарап	Қызыл шараптың дағына тұз себіңіз, содан кейін қатты қылшақпен шарап пен тұздың қанық қоспасын қырып, дақты таза сіңіргіш шүберекпен сүртіңіз. Даққа суық су жағыңыз (дақ жайылып кетпеуі үшін әрқашан оның шетінен ортасына қарай жұмыс істеңіз). Қайта сулап, әдеттегідей тазалаңыз
Жемістер мен шырын	1 шай қасық сутегі асқын тотығының 1/2 стақан суға ерітіндісін дайындап, онымен дақты сүртіп, суық сумен жуыңыз
Шөп	Оларды техникалық спиртпен абайлап сүртіңіз (ацетатты және триацетатты маталарға қолдануға болмайды!), содан кейін шайып, жуыңыз
Шаш бояуы	Сутегі асқын тотығы мен мүсәтір спиртінің ерітіндісін дайындап, дақты шүберекпен сулаңыз
Қан	Қан дақтары бар заттың дағын ыстық суға малмаңыз және сүртімеңіз.. Дақты суық суға жібітіп, содан кейін сабынмен жуыңыз
Йод	Дақты мүсәтір спиртмен сүртіңіз
Кеңселік желім	Мақтаға лак кетіретін сұйықтықты (ацетонсыз) жағып, дақты сүртіңіз
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатқанда, оны киімнен ақырын алып тастаңыз.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызметіне кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен тұтынушының кінәсінен емес, істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. . Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Blank lined paper for writing.

aceline