


ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Ноутбук Acer Aspire Go 15 (AG15-31P)

Құрылғының мақсаты


Ноутбук күнделікті пайдалануға арналған: құжаттарды өңдеу, интернетке қол жеткізу, оқу және мультимедиялық тапсырмаларды орындау үшін қолданылады. Құрылғы тұрмыстық және кеңселік жағдайда пайдалануға есептелген.

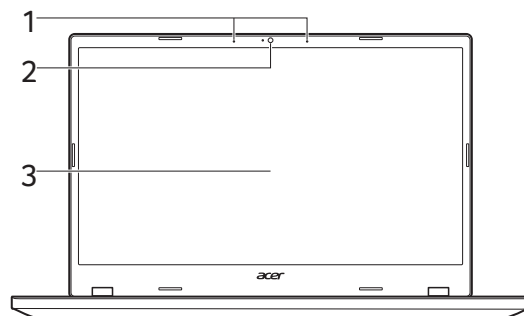

Экран көрінісі




#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Микрофондар	Дыбыс жазуға арналған ішкі сандық микрофон.
2		Камера	Бейнебайланысқа немесе суретке түсіруге арналған камера. Камераның жанындағы индикатордың жануы оның белсенді күйін білдіреді.
3		Экран	Компьютердің деректерін шығарады.

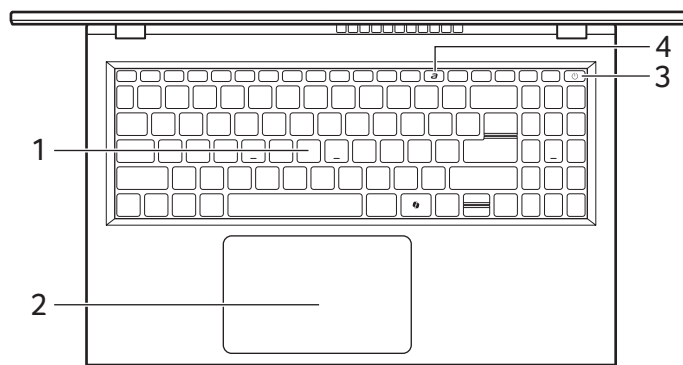Пернетақта көрінісі



#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Пернетақта	Компьютерге деректерді енгізу үшін.
2		Тачпад	Сенсорлық меңзер. Сенсорлық панель мен таңдау батырмалары бір бетті құрайды. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басу функциясын орындау үшін сенсорлық панельдің бетін айтарлықтай басыңыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басу функциясын орындау үшін төменгі оң жақ бұрышты айтарлықтай басыңыз.
3		Қуат батырмасы	Ноутбукты қосу және өшіру.
4		AcerSense пернесі	AcerSense қолданбасын іске қосу.






Сол жақтан көрініс




#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Тұрақты тоқ қуат көзінің кірісі	Айнымалы ток адаптерін қосу үшін.
2		Тұрақты тоқ кірісі бар USB Type-C қосқышы	Жиынтыққа кіретін USB Type-C қуат адаптеріне және USB Type-C жалғағышы бар USB құрылғыларына қосу үшін қызмет етеді. USB-CTM арқылы DisplayPort™ қолдауы.
3		HDMI қосқышы	Жоғары айқындықтағы сандық бейнесигналды беруді қолдайды.
4		USB қосқышы	USB құрылғыларын қосу үшін қызмет етеді

Оң жақтан көрінісі




#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Қуат индикаторы	Ноутбуктың қуат көзінің күйін көрсетеді.
		Батарея индикаторы	<i>Ноутбiк батареясының күйiн көрсетедi.</i> Зарядтау: Бұл индикатор батареяны зарядтау кезінде сары болып жанады. Толық қуатталған: Бұл индикатор электр желісінен қуат алғанда көк түске боялады.
2		Құлаққап немесе гарнитура ұяшығы	Аудио құрылғыларды (мысалы, акустикалық жүйені, құлаққапты) немесе микрофоны бар құлаққапты қосу үшін қызмет етеді.
3		USB қосқышы	USB құрылғыларын қосу үшін қызмет етеді.
4		Kensington құлып ұяшығы	Kensington типті қорғаныс құлпын қосу үшін қызмет етеді.


Артқы көрінісі



#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Салқындату желдеткіші	Ноутбуктың қызып кетуінің алдын алады. <i>Тесіктерді жаппаңыз немесе жаппаңыз.</i>

Астыңғы көрініс

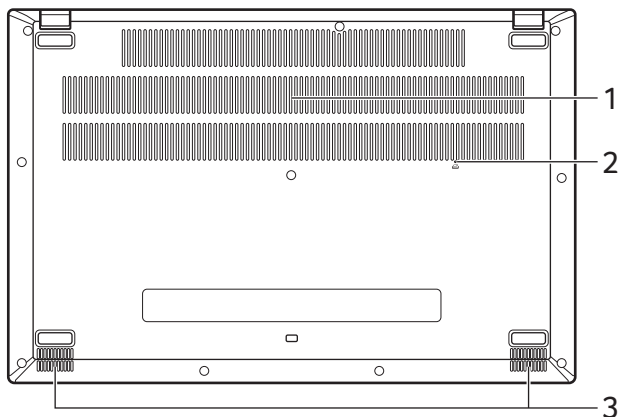

#	Таңба	Бөлшек	Сипаттама
1		Салқындату желдеткіші	Ноутбуктың қызып кетуінің алдын алады. <i>Тесіктерді жаппаңыз немесе жаппаңыз.</i>
2		Бастапқы күйге келтіру тесігі (батарея)	Бұл процедура батареяны шығару және қайта орнатуды кейіптейді. <i>Осы тесікке қысқышты енгізіп, 4 секунд бойы басып тұрыңыз.</i>
3		Динамиктер	Сtereo дыбыс шығарады.

Негізгі құрамдас бөліктер

Ноутбук экраннан, пернетақтадан, сенсорлық панельден (тачпад), кіріктірілген камера мен микрофондардан тұрады. Құрылғы корпусында USB, USB Type-C, HDMI порттары және аудиоразъем орналасқан.

Пайдалану

Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Жұмысты аяқтау үшін «Пуск» → «Жұмысты аяқтау» мәзірін пайдаланыңыз. Ұйқы режимі (Sleep) жұмысты тез жалғастыруға мүмкіндік береді.

Тек түпнұсқа қуат адаптерін пайдаланыңыз.

Желдету саңылауларын жаппаңыз — бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Энергияны үнемдеу үшін ұйқы режимін пайдаланыңыз.

Қосылу

Wi-Fi желісіне қосылу Windows баптаулары арқылы жүзеге асырылады. Bluetooth құлаққаптар, тінтуір және басқа да құрылғыларды қосу үшін қолданылады.

Акумулятор

Құрылғыны заряд деңгейі 70%-дан төмендеген кезде зарядтаған жөн. Толық зарядталғаннан кейін ноутбукты үнемі желіге қосуды күйде қалдырмаңыз.

⚠ Құрылғыны 0°C-тан төмен немесе 50°C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз.

Күтім және қызмет көрсету

Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Жұмсақ шүберек пайдаланыңыз. Агрессивті химиялық құралдарды қолданбаңыз.

Қауіпсіздік

Құпиясөздерді пайдаланыңыз және қажет болған жағдайда физикалық қорғанысты (Kensington құлпы) қолданыңыз.

Техникалық сипаттамалар ()

Жалпы ақпарат

Үлгісі: Acer Aspire Go 15

Серия: AG15-31P

Нұсқаулық жылы: 2024

Операциялық жүйе: Windows 11

Дисплей және мультимедиа

Экран: кіріктірілген дисплей (15 дюймдік санат)

Камера: кіріктірілген веб-камера

Микрофондар: кіріктірілген цифрлық микрофондар

Динамиктер: стереодинамиктер

Енгізу құрылғылары

Пернетақта:

толық өлшемді

сандық блок

функционалдық пернелер (Fn)

Тачпад:

Windows жесттерін қолдау

біртұтас сенсорлық бет (жеке батырмаларсыз)

Порттар мен интерфейстер

Сол жақ:

Қуат қосу разъемы (DC-in)

USB Type-C

DisplayPort қолдауы

жылдамдығы 10 Гбит/с дейін (USB 3.2 Gen 2)

5В / 3А дейін қуат беру

HDMI

USB Type-A (USB 3.2 Gen 1)

Оң жақ:

USB Type-A

Құрама аудиоразъем (құлаққап/микрофон)

Kensington қауіпсіздік ұясы

Байланыс

Wi-Fi (сымсыз желі)

Bluetooth

Қуат және аккумулятор

Аккумулятор түрі: кіріктірілген (алынбайтын)

Зарядтау:

қуат адаптері арқылы

USB-C арқылы зарядтауды қолдайды

Ұсынылатын адаптер қуаты: ~45 Вт

Жұмыс температурасы:

0°C – 35°C (зарядтау үшін)

50°C дейін (пайдалану кезінде)

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘ-ДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары тура-лы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұр-мыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орта-лығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сы-ртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

