




АЭРОГРИЛЬ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

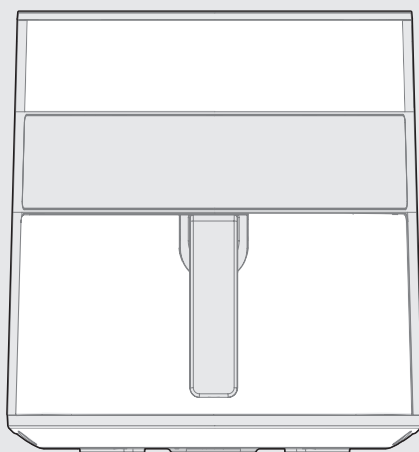

MF-CN55MT2

Ескерту: Бұл құралды қолданбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өнімді жақсарту мақсатында дизайн мен техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуі мүмкін. Толық ақпарат алу үшін сатушыға немесе өндірушіге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы барлық суреттер схемалық болып табылады және түпнұсқадан өзгеше болуы мүмкін.

Midea техникасын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, сатып алған техниканы қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

МАҚСАТЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУ	03
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	04
ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ	07
ОРНАТУ	08
ПАЙДАЛАНУ	09
ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	15
ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	18
ТАУАР БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ЕСКЕРТУЛЕР.....	19
ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА.....	20
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ	21
СЕРТИФИКАТТАУ МӘЛІМЕТІ.....	22
ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	23

Мақсаты бойынша пайдалану

Аэрогриль – бұл заманауи көп функциялы және басқаруға оңай тұрмыстық құрылғы, ол сіздің ас үйіңізде тамаша көмекші болады, бұл сізге дұрыс тамақтану үшін қолданылатын барлық пісіру әдістерін-бұқтыруды, грильді, бумен пісіруді және т. б. жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірегей аэрогриль технологиясы дәстүрлі қуырғыштармен салыстырғанда дәмді тағамдарды тез және аз мөлшерде май қосып қуыруға және пісіруге мүмкіндік береді. Ыстық ауаның біркелкі айналымының арқасында өнімдер тезірек дайындалады, демек оларда витаминдер мен микроэлементтердің көп бөлігі сақталады.

Назар аударыңыз

- Бұл қауіпсіздік нұсқаулары өнімнің қауіпті немесе дұрыс жұмыс істемеуінен болатын күтпеген қауіптердің немесе зақымдардың алдын алуға арналған.
- Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және бәрі жақсы екеніне көз жеткізу үшін сатып алу кезінде қаптаманы және құрылғыны тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір зақым тапсаңыз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғының модификацияларына немесе өзгерістеріне жол берілмейтініне назар аударыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау пайдаланушыға қауіп төндіреді және кепілдік міндеттемелерін жоғалтуға әкеледі.
- Кепілдік және жырtpалы талондарының бар-жоғын және олардың дұрыс толтырылуын тексеріңіз (сериялық нөмір, сату күні және сатушы фирманың мөрінің бар болуы). **Ескерту:** көрсетілген тексерулерді орындау сатушының міндеті болып табылады. Кассалық чекті, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және кепілдік талонын кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз. **Құрылғыға қоса берілетін Пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен кепілдік талоны жоғалған кезде қайта жаңартылмайды.**
- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейінірек пайдалану үшін орнату орнына немесе құрылғыға жақын жерде сақтаңыз!
- **www.mideakz.com** сайтында Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сандық түрде жүктеп, басқа өнімдермен танысуға болады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Шартты белгілер



ҚАУІП

Бұл белгі оңай жанғыш газдан туындаған адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп бар екенін көрсетеді.



ЭЛЕКТР КЕРНЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Бұл белгі кернеудің салдарынан адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнетінін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл белгі қажетті сақтық шаралары қолданылмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл белгі жеңіл жарақаттарға немесе мүлік пен қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.



АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!

Бұл белгі құрылғының жұмысы кезінде корпусы жоғары температураға дейін қыздырылатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Белгі маңызды ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүлікке зиян келтіру), бірақ қауіпті төндірмейді.



ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Белгі техникалық қызмет көрсету маманы құрылғыны тек пайдалану нұсқауларына сәйкес қолдануы және қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.



ЕСКЕРТУ!

- Қауіпсіздік техникасы жөніндегі келесі ақпаратты мұқият оқыңыз және өрт немесе жарылыс, электр тоғынан зақымдану қаупін барынша азайту және материалдық залалды, дене жарақатын немесе адамдардың өлімін болдырмау үшін ұсынымдарды қатаң сақтаңыз. Осы нұсқауларды сақтамау барлық кепілдіктердің күшін жояды.
- Аэрогриль тұрмыстық электр құрылғысы болып табылады және пайдалану нұсқауларына қатаң сәйкес үйде ғана пайдалануға арналған. Дұрыс пайдаланбау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Электр тоғының соғуын немесе өрттің алдын алу үшін желілік сымның ашасын электр розеткасына толығымен салыңыз және желілік сымның ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Ашаны розеткадан шығарған кезде, желілік сымнан тартып ажыратпаңыз.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (соның ішінде 8 жасқа толмаған балаларға), олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құрылғыны пайдалануына қатысты нұсқау берілген және бақылауда болған жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Ашасы, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- **⚠ ЕСКЕРТУ!** Қауіптің алдын алу үшін зақымдалған қуат сымын тек құзыретті сервистік қызмет немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
- Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 3 жасқа толмаған балалар, егер үнемі бақылауда болмаса, құрылғыдан алыс болуы керек.
- Қуат сымын ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны желіге қоспаңыз немесе дымқыл қолмен басқару тақтасын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз және әрқашан да ашаның розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қауіпті жағдайды болдырмау үшін бұл құрылғыны ешқашан сыртқы таймерге немесе бөлек қашықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.
- Құрылғыны дастархан немесе перде сияқты жанғыш материалдардың үстіне немесе жанына орнатпаңыз. Жұмыс кезінде аэрогрильді жаппаңыз және оның үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде қараусыз қалдырмаңыз.
- **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр тоғының соғу қаупін азайту үшін құрылғы деформацияланған немесе ақаулы болса, оны пайдаланбаңыз.
- Аэрогрильде ас дайындау кезінде бу ауа саңылаулары арқылы шығады. Сақ болыңыз және бу көздерінен және ыстық ауа шығатын жерлерден қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Сондай-ақ, ішкі ыдысты шығарған кезде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.

- **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!** Жұмыс істеп тұрған құрылғы беттері қызуы мүмкін. Күйіп қалмас үшін, құрылғыны қорғалмаған қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғыдан қара түтін шығып жатқанын байқасаңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Гриль себетін құрылғыдан шығармас бұрын түтін басылғанша күтіңіз.
- Аэрогрильді суық бөлмеде сақтағаннан кейін немесе оны қысқы мезгіл кезінде тасымалдағанда, желіге қосар алдында құрылғыны бөлме температурасында 2-3 сағат бойы оралмаған күйде жылыту керек.
- Электр компоненттері мен қыздыру элементтері бар корпусы ешқашан суға батырмаңыз және оларды ағын су астында жууға болмайды.
- Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыға судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
- Тағамның қыздыру элементтерімен жанасуын болдырмау үшін әрқашан дайындауға арналған ингредиенттерді гриль себетіне салыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа жинау және ауа шығару саңылауларын жаппаңыз, өйткені аэрогрильдегі желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ыстық ауа еркін айналуы керек.
- Аэрогрильде дайындау кезінде майдың ең аз мөлшері талап етіледі, сондықтан бұл өнімді көп мөлшерде пайдаланбаңыз, өйткені бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының ішкі бөлігін ешқашан ұстамаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Аэрогрильді ашық ауада немесе басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Құрылғы туралы ақпарат: Тұтынылатын қуат және энергия үнемдеу режиміне ауысу уақыты: 0,3 Вт; энергия үнемдеу режиміне ауысудың максималды уақыты: 20 минут.



АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!




Бұл белгі құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде корпусының жоғары температураға дейін қызатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.

ЕСКЕРТУ!

- Аэрогрильде пергамент қағазын немесе фольганы пайдалану ұсынылмайды. Қағаз біркелкі дайындау үшін қажетті ыстық ауаның айналымын бұғаттайды, бұл тағамды пісіру мен қуырудың нәтижесіне теріс әсер етеді, сонымен қатар абайсыз қолданғанда қағаз немесе фольга қыздыру элементіне тиіп, өртке әкелуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ

Құрылғының бөліктері мен керек-жарақтары

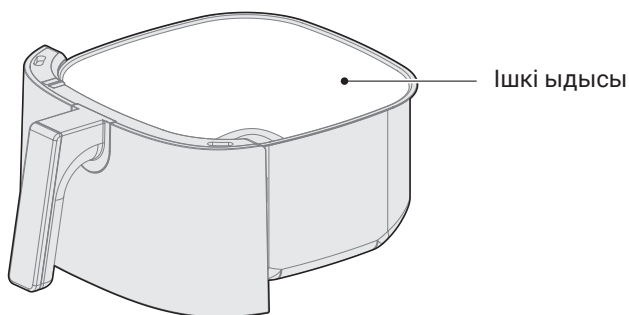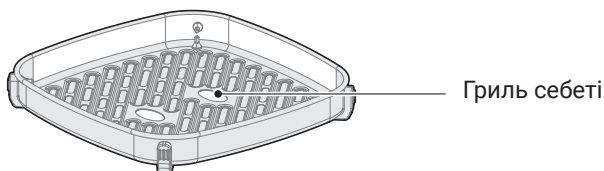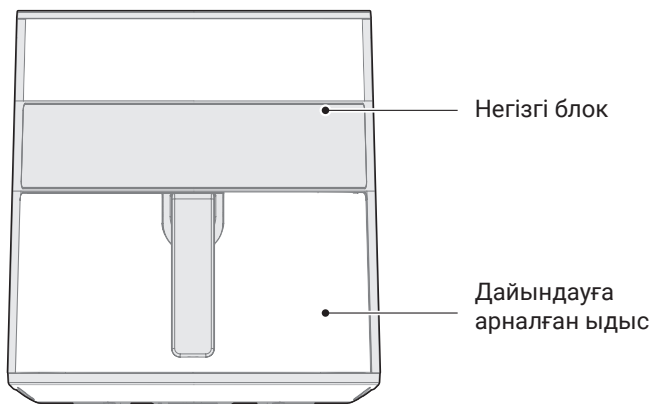


● ЕСКЕРТУ:


- Осы нұсқаулықта келтірілген барлық суреттер анықтамалық сипатқа ие және сатып алынған құрылғыдан ерекшеленуі мүмкін.
- Нақты өнім мен иллюстрациялар арасындағы сәйкессіздіктер болған жағдайда, құрылғының нақты көрінісіне назар аудару керек.
- Бұйымның сипаттамасы мен жиынтығы нақты өніммен анықталады.

ОРНАТУ

- Аэрогрильді құрғақ, тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке, сол беттің шетінен қауіпсіз қашықтықта орнатыңыз, ал қуат сымы розеткаға қосылу үшін жеткілікті ұзындықта болуы керек.
- Құрылғыны орнатқан кезде корпус пен басқа беттер арасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз, өйткені ауа айналымы үшін құрылғының айналасында жеткілікті бос орын болуы керек.
- **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!** Аэрогрильді ылғалдылығы жоғары жерлерде немесе тез тұтанатын заттар мен заттардың жанында, сондай-ақ газ плитасының немесе ашық оттың жанында орнатпаңыз.
- Аэрогрильді электр желісіне қосар алдында электр желісінің кернеуі осы аэрогрильге арналған кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

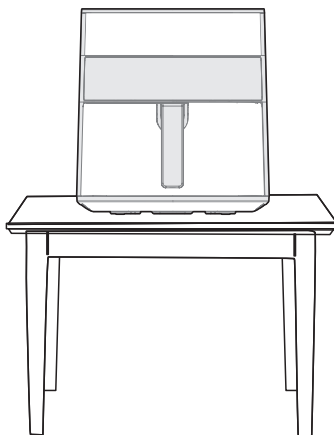



- Гриль себетін ішкі ыдысқа салыңыз, содан кейін оны негізгі блокқа салыңыз.
- Гриль себетін және ішкі ыдысты орнатқан кезде, металл бекіткіштердің сыртылдауы орнатудың дұрыс орындалғанын көрсетеді.

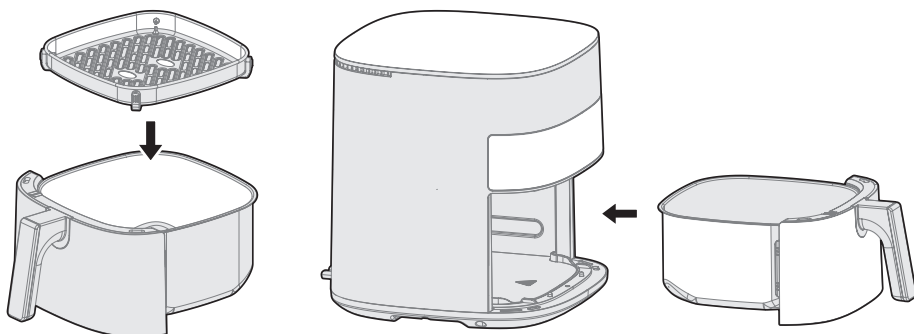

ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолданар алдында


- Ораманы, барлық жарнамалық жапсырмаларды және заттаңбаларды мұқият алып тастаңыз.
- Тостағанды және аэрогрильге арналған басқа да аксессуарларды жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз. Аэрогрильдің барлық бетін сыртынан және ішінен құрғатып сүртіңіз.
- Аэрогрильді алғаш пайдаланар алдында бірнеше минут бойы қыздыру қажет. Бұл процесте аз мөлшерде түтін немесе жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ақаулықты болдырмау үшін ішкі тостаған мен гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.

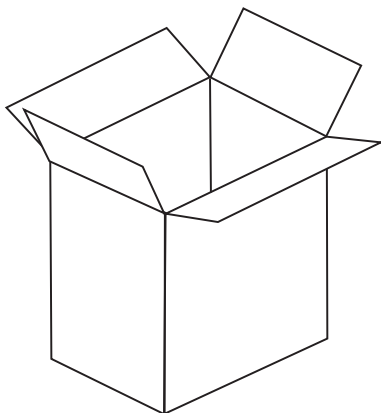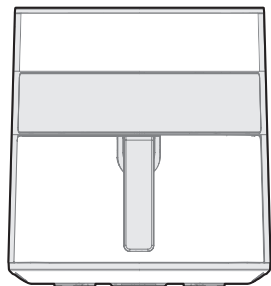

ЕСКЕРТУ

- Жұмыс басталар алдында, сынуды болдырмау үшін гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.
- Ішкі ыдыс пен гриль себетін тек осы құрылғыда пайдаланыңыз және оларды жеке пайдаланбаңыз. Барлық өнімдер, сондай-ақ жиынтыққа кіретін аксессуарлар міндетті түрде аэрогриль контейнеріне орналастырылуы тиіс. Контейнерсіз аэрогрильді пайдалануға тыйым салынады.
- Қолданғаннан кейін ашаны розеткадан ажыратыңыз және жылжитпас бұрын құрылғыны толығымен суытыңыз..
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыда ақаулар табылған жағдайда, сондай-ақ түтін немесе жану иісі немесе шулы дыбыстар пайда болған жағдайда, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, электр желісінен ажыратыңыз және сервистік қызметке хабарласыңыз.
- Құрылғы бұзылған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін жөндеуді сервис орталығының маманы орындауы керек. Өндіруші тиісті біліктілігі жоқ адамдардың араласуынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.


1. Құрылғыны қосқаннан кейін функцияны таңдау үшін  түймесін басып, алдын ала қыздыруды қосу үшін , түймесін басыңыз.
2. Алдын ала жылыту аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде «End» жазуы пайда болады. Құрылғының жоғарғы бөлігін бір қолмен ұстаңыз, ал екінші қолмен себеттің тұтқасын ұстаңыз, оны ұқыпты өзіңізге қарай жылжытыңыз. Себеттің тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ингредиенттерді аэрогрильдегі себетке салыңыз.

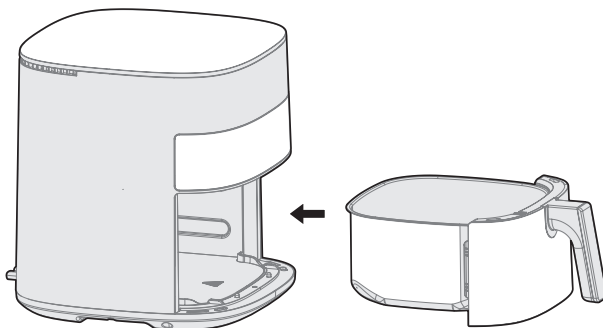

4. Себетті құрылғыға қайта салыңыз. Қуат берілгеннен кейін жұмыс автоматты түрде жалғасады. Басқару панелінде белгіленген уақыт көрсетіледі немесе қол режимі таңдалады. Қажет болған жағдайда қажетті температура мен уақытты орнатыңыз, содан кейін түймені  басыңыз. Құрылғы қыздыру режиміне өтіп, ингредиенттерді дайындауды бастайды.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғы жұмыс істемейді және дисплейде «OPEN» хабарлама пайда болады, егер себет толығымен салынбаған болса, сенсор іске қосылмайды және аэрогриль өшірулі күйін сақтайды. Бұл жағдайда себетті аэрогрильге толығымен салыңыз.
- Себетті 10 минут ішінде шығарған кезде құрылғы жад функциясын қолдайды. Егер ингредиенттерді араластыру үшін себетті алып, оны толығымен қайта қойсаңыз, құрылғы автоматты түрде бұрынғы күйін қалпына келтіріп, дайындауды жалғастырады.

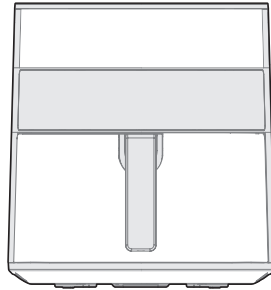


5. Дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді. Қуатты өшіріңіз, сымды розеткадан ажыратыңыз және дайын тамақты қосалқы құралдардың (мысалы, таяқшалар немесе қысқыштар) көмегімен алыңыз. Бұдан немесе себеттің аударылуынан күйіп қалмау үшін себетті тегіс жерге орнатыңыз, бұл майдан немесе ыстық тағамнан күйіп қалуыңызға әкелуі мүмкін.
6. Күту режимінде сіз бағдарламаны таңдай аласыз, содан кейін температура бірліктерін — °C немесе °F ауыстыру үшін **[Уақыт/Темп. + Жылуды ұстап тұру]** түймесін басып тұрыңыз.
7. Күту режимінде мәзірді таңдағаннан кейін **[Жылуды ұстап тұру + Қыздыру]** реттегішін ұстап, дыбыспен немесе дыбыссыз сигнал беру режимін таңдаңыз.
8. Құрылғы таңдалған мәзірді соңғы пайдаланудың дайындау уақытын, температурасын және басқа параметрлерін автоматты түрде есте сақтайды (тек белгіленген уақытта ≥ 5 минут есте сақтауға болады). Келесі мәзірді пайдаланған кезде, құрылғы бірінші кезекте пайдаланушыға осы опцияларды ұсынады.
9. Мәзірді таңдағаннан кейін осы мәзірге арналған уақыт пен температураның зауыттық параметрлерін қалпына келтіру үшін **[МЕНУ]** түймесін басып тұрыңыз. Бұл ретте растау үшін екі дыбыстық сигнал беріледі.

ЕСКЕРТУ

- Дайындау контейнерін шығарған кезде абай болыңыз, ыстық бу шығуы мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін немесе аударылып кетпеуі үшін гриль ыдысын абайлап алыңыз, оны төңкермеңіз, бұл ыстық майдан немесе ыстық өнімдерден күйіп қалуыңызға әкелуі мүмкін. Дайындалғаннан кейін ыстық ішкі тостағанды үстелге қоймаңыз, өйткені жиһазға зақым келтіруіңіз мүмкін.
- Тағамды алу кезінде күйікті болдырмау үшін қысқыштарды, сондай-ақ арнайы қолғаптарды немесе ұстағыштарды пайдаланыңыз.

Басқару панелі

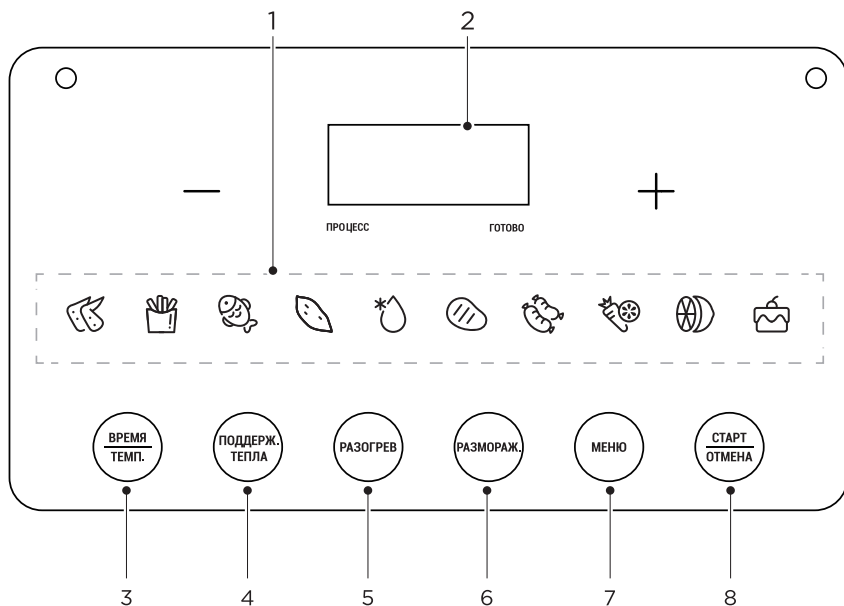

Басқару панелінің сипаттамасы

	Атауы	Сипаттама
1	Мәзір функциялары	Аэрогрильде 7 функцияның кез келгенін қолдануға болады. Әр функция үшін температура мен уақытты реттеуге болады.
2	Дисплей	Мұнда дайындау уақыты, берілген температура, ескертулер мен қателер туралы хабарламалар көрсетіледі.
3	Уақыт/Темп.	 басыңыз, содан кейін — немесе + басыңыз, уақытты немесе температураны орнату үшін.
4	Жылуды ұстап тұру	Жылуды ұстап тұру режимін іске қосу үшін басыңыз  .
5	Қыздыру	Қыздыру режимін іске қосу үшін басыңыз  .
6	Жібіту	Жібіту режимін іске қосу үшін басыңыз  .
7	Мәзір	Қажетті режимді таңдау үшін басыңыз  .
8	Старт/Тоқтату	Дайындауды бастау немесе тоқтату үшін басыңыз  .

Операциялар


Бағдарламаны таңдау режиміне кіру үшін құрылғыны қосып,  түймені басыңыз. Мәзірден қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін уақыт пен температураны қолмен реттеу үшін  түймесін, содан кейін — немесе $+$ түймесін басуға болады. Таңдалған мәзір бойынша дайындауды бастау үшін  түймесін басыңыз. Жұмысты тоқтату үшін қайтадан  түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Дисплей кезекпен ағымдағы мәзірдің уақыты мен температурасын әрбір 2 секунд сайын көрсетеді.
- Таңдалған мәзір индикаторы жыпылықтайды, қалған функциялар индикаторлары үнемі жанып тұрады [**СТАРТ/ТОҚТАТУ**] түйме индикаторы жыпылықтайды, [**МӘЗІР**] түймесінің индикаторы және [**УАҚЫТ/ТЕМП.**] қосылған күйінде қалады, қалған индикаторлар өшіріліп тұрады.
- Мәзір тармақтарын дәйекті түрде таңдау үшін [**МӘЗІР**] түймесін басыңыз. Мәзір параметрлеріне кіру үшін [**УАҚЫТ/ТЕМП.**] пайдаланыңыз және режимді белсендіру үшін қажетті функцияны (**ЖЫЛУДЫ ҰСТАП ТҮРУ, ЖЫЛЫТУ, ЖІБІТУ**) басыңыз.
- Егер 2 минут ішінде әрекеттер орындалмаса, интерфейс күту режиміне оралады. Таңдалған функцияның индикаторы жанады, қалғандары өшіріледі. Дисплей кері санақты көрсетеді.

Дисплейде бейнеленуі (модельге байланысты)

Пісірудің ортасында құрылғы 5 дыбыстық сигнал береді және дисплейде "turn Food" деген жазу пайда болады, бұл өнімдерді аудару керек екенін көрсетеді, содан кейін гриль себетін алыңыз, тұтқаларын ұстаңыз, ингредиенттерді аудару үшін гриль себетін ақырын шайқаңыз, содан кейін ас үй құрылғылары (мысалы, қысқыш, шанышқы, қалақша және т.б.) оларды бөліп, пісіру аяқталғанша біркелкі пісіруді жалғастырыңыз.

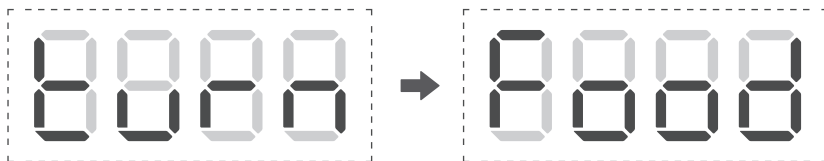

Кезекпен көрсетіледі

Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы

Аэрогрильге арналған бағдарламалар сіздің тағамдарыңызға қанық дәм береді, сонымен қатар дәмді қытырлақ қабықшасы бар майсыз дерлік терең қуырылған тағамдарды дайындауға көмектеседі.

- Әдепкі уақыт пен температура — бұл сіз қалаған нәтижелерді алу үшін эксперимент жасай алатын бастапқы нүкте.
- Әрбір өнім үшін көрсетілген бағдарлама оңтайлы дайындау бойынша ұсыным болып табылады.

Бағдар- лама	Температура (°C)		Уақыт (мин.)		Қызды- ру	Аудару
	Әдепкі баптау	Реттеу диапазоны	Әдепкі баптау	Реттеу диапазоны		
	180	40-200	15	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	190	40-200	19	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	16	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	200	40-200	35	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	12	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	200	40-200	11	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	10	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	15	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	100	40-200	120	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	170	40-200	14	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	65	40-100	20	1-240	Жоқ	Жоқ
	200	40-200	6	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	70	40-200	10	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ

ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау

- Аэрогрильді үгінділер мен кірді кетіру үшін үнемі тазалау қажет. Құрғақ үгінділердің көп мөлшері өрт тудыруы мүмкін.
- Тазалау алдында аэрогрильді электр желісінен ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
- Қолданып болғаннан кейін, май қалдықтарынан жабын зақымданбас үшін гриль себеті мен ішкі тостағанды уақтылы тазартыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны жұмсақ таза майлықпен сүртіңіз. Құрылғының ішіне судың түсуін болдырмау үшін аэрогрильді тазалау үшін тым ылғалды салфетканы пайдаланбаңыз, бұл қысқа тұйықталуға және өртенуге әкелуі мүмкін.
- Аэрогрильді тазалау үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз: химиялық агрессивті жуғыш заттар және ыдыс жуғыш машинадағы жоғары қысым антипригарлық жабынның ажырауына себеп болуы мүмкін
- Ішкі тостаған мен гриль себетін тазалау үшін бейтарап жуғыш затты немесе таза суды пайдаланыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды немесе металл губкаларды, сондай-ақ өткір заттарды (мысалы, пышақ) пайдаланбаңыз, себебі бұл жабынның жоғарғы қабатын зақымдауы мүмкін. Үлкен тамақ қалдықтарын кетіру үшін ағаш шпательді қолданыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР

Құрылғыны пайдалану қателер мен ақауларға әкелуі мүмкін. Келесі кестелерде ақаулардың ықтимал себептері және қателерді немесе ақауларды жою шешімдері берілген. Қызмет көрсету орталығының маманына қоңырау шалу қажет болуы мүмкін уақыт пен ақшаны үнемдеу үшін төмендегі кестелерді мұқият оқып шығу ұсынылады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Аэрогриль жұмыс істемейді	Құрылғы желіге қосылмаған	Қуат сымының ашасын жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз
	Сіз таймерді орнатқан жоқсыз	Түймелерді пайдаланып, құрылғыны қосу үшін таймерді қажетті дайындау уақытына орнатыңыз
	Ас дайынд контейнері құрылғыға дұрыс салынбаған	Контейнерді құрылғыға дұрыс салыңыз
Аэрогрильде қуырылған тағамдар дайын емес	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетіндегі өнімдердің саны көрсетілген максималды мәннен аспауы керек. Себетті «Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы» кестесіне сәйкес жүктеңіз, осылайша өнімдер біркелкі қуырылады
	Орнатылған температура тым төмен	Дайындау температурасын жоғарылатыңыз («Басқару панелі» тарауын қараңыз)
	Дайындау уақыты жеткіліксіз	Дайындау уақытын көбейтіңіз («Басқару панелі» тарауын қараңыз)
Тағам аэрогрильде біркелкі емес қуырылады	Дайындау процесінде кейбір тағамдарды аудару керек	Пісірудің ортасында ингредиенттерді аудару керек («Операциялар» тарауын қараңыз)
Тағамдарды қуыру кезінде жеткілікті қытырлақ қабықша пайда болмайды	Сіз фритюрницада дәстүрлі жолмен дайындауға арналған өнімдерді қолдандыңыз	Тағамдарды тұмшапеште пісіріңіз немесе қытырлақ болу үшін ингредиенттерді аздап майлаңыз

Мәселе	Себеп	Шешім
Мен ас дайындау контейнерін құрылғыға дұрыс сала алмаймын	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетін «Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы» кестесінде көрсетілген көлемнен артық толтырмаңыз
	Гриль себеті ішкі ыдысқа дұрыс орнатылмаған	Гриль себетін шертпекке дейін ішкі ыдысқа салыңыз
Құрылғыдан ақ түтін шығады	Сіз көп мөлшерде май бөлетін тағамдарды дайындайсыз	Майлы өнімдер дайындау процесінде ішкі тостағанның түбіне жиналатын май бөледі. Қайнаған май құрылғыға және дайындау нәтижесіне әсер етпейтін ақ түтін тудырады
	Табада бұрынғы пайдаланудан әлі біраз май қалды	Ақ түтін табада майдың қызуынан пайда болады. Әр қолданғаннан кейін табаны мұқият тазалауды ұмытпаңыз
Картопты дайындау кезінде фри аэрогрильде біркелкі қуырылмайды	Сіз картоптың басқа түрін пайдаландыңыз	Картоптың балғын түрін пайдаланыңыз және қуыру кезінде оның қатты болуын қадағалаңыз
	Сіз картоп таяқшаларын қуырар алдында дұрыс жуған жоқсыз	Крахмалды алып тастау үшін кесілген картопты мұқият жуыңыз
Қуырылған картоп қытырлақ болып шықпайды	Фри картоптарының қытырлақ болуы ондағы май мен судың мөлшеріне байланысты	Майды қоспас бұрын, картоп таяқшаларының жақсылап кептірілгеніне көз жеткізіңіз
		Картоп таяқшаларын жұқа етіп кесіңіз, сонда нәтиже қытырлақ болады
		Қуырылған картопты қытырлақ ету үшін аздап көбірек май қосыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Модель	MF-CN55MT2
Кернеу	220-240 В~
Жиілік	50/60 Гц
Қуат	1500 Вт

ТАУАР БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Midea логотипі, сауда таңбасы, дизайн, фирма стилі және олардың барлық нұсқалары Media Group және/немесе оның еншілес компанияларының ("Midea") құнды активтері болып табылады, оларға қатысты Midea сауда белгілеріне, авторлық құқықтарға және басқа да зияткерлік меншік құқықтарына, сондай-ақ Midea сауда белгісінің кез келген бөлігін пайдалану нәтижесінде алынған барлық іскерлік беделге ие. Midea тауар белгісін коммерциялық мақсатта Midea-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тауар белгісінің құқығын бұзу немесе тиісті елдердің заңнамасын бұзатын жосықсыз бәсекелестікті білдіруі мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea компаниясы жасап шығарған және Midea барлық авторлық құқықты өзіне қалдырады. Ешбір ұйым немесе жеке тұлға бұл нұсқаулықты Midea-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара пайдалана, қайталай, өзгерте, тарата, оны басқа өнімдермен біріктіре немесе сата алмайды.

Осы нұсқаулықта сипатталған құрылғының барлық параметрлері мен функциялары осы нұсқаулықты басып шығару кезінде өзекті болды. Дегенмен, функционалдылық пен дизайнның үздіксіз жақсаруына байланысты нақты өнім нұсқаулықта сипатталғандардан ерекшеленуі мүмкін.

ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Тапсырыс берушімен келісілген қызметтерді көрсету үшін біз клиентке қызмет көрсетілетін елдің заңына сәйкес деректерді қорғау туралы барлық ережелерді, сондай-ақ, егер қажет болса, ЕО-ның деректерді қорғау жөніндегі жалпы регламентін (GDPR) сақтауға келісеміз.

Әдетте, біздің деректерді өңдеу сізбен келісім-шарт бойынша міндеттемелерімізді орындау үшін және өнімнің кепілдігі мен тіркеу мәселелеріне байланысты Сіздің құқықтарыңызды қорғау үшін өнімнің қауіпсіздігі мақсатында жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, егер деректерді тиісті қорғау көзделмесе, дербес деректер Еуропалық экономикалық аймақтан тыс орналасқан алушыларға берілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат сұраныс бойынша беріледі. Егер сіз маркетинг мақсатында біз өңдейтін жеке деректеріңізді беруге қарсылық білдірсеңіз, MideaDPO@midea.com ресми электрондық поштаға жазу арқылы біздің деректерді қорғау қызметіне жүгіне аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін QR код-қа өтіңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

Құрылғының қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 5 жыл.

Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға өнімді өз мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін, сонымен қатар бөлшек сауда және жөндеу кәсіпорындарына қосалқы бөлшектерді өндіру және жеткізуді қамтамасыз етеді. Дүкен мөрі болмаған жағдайда қызмет ету мерзімі құрылғы жасалған күннен бастап есептеледі.

Сақтау шарттары – ГОСТ 15150 бойынша 1(Л) тобына сәйкес. Құрылғылар құрғақ, желдетілетін жерлерде ауа температурасы 10 °С-тан 40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылық 80% дейін (25 °С үшін) қапталған түрде сақталуы керек.

Құрылғының кепілдік міндеттемелері кепілдік талонында көрсетілген. Арнайы рұқсатсыз адамдардың жөндеуіне тыйым салынады!

Барлық техникалық жақсартулар пайдалану нұсқаулығының жаңа нұсқасында ескерілетін болады, оны сіз біздің веб-сайттан таба аласыз. Өнімнің сыртқы түрі мен түсін өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

Сертификаттау мәліметі

Бұл өнім техникалық регламенттерге сәйкес келеді:

- ТР TS 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».
- ТР КО 020/2011 «Техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі».
- ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы».



Бұйымның жасалған күнін сіз бұйымда көрсетілген сериялық нөмір бойынша және кепілдік талонында XXX-XXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX форматында анықтай аласыз, мұнда Г - жыл (оның соңғы саны), М - ай (1-9, А, В, С), ҚД - күні, Х - нөмірдің басқа да символдары.

Мысал: 340-79662901-0В17-1320026, өндіріс күні: 17 қараша 2020.

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

EO WEEE директивасына сәйкестік

Бұл өнім WEEE (2012/19/EU) электр және электрондық жабдығы өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату туралы EO директивасына сәйкес келеді. Бұл өнімде электр және электрондық жабдық қалдықтарының жіктеу белгісі (WEEE) бар.

Дұрыс кәдеге жарату

Өнімде немесе қаптамада бейнеленген бұл таңба бұйымның қарапайым тұрмыстық қалдықтар санатына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін электр және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату жөніндегі тиісті орталықта кәдеге жаратуға жататынын көрсетеді. Құрылғыны дұрыс кәдеге жарату құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына қауіпті төндірмеуге мүмкіндік береді. Бұл өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан, жергілікті қалдықтарды кәдеге жарату қызметінен немесе өнім сатып алынған дүкеннен алуға болады. Тұтынушы құрылғыны дұрыс кәдеге жаратуға жауапты.



EO RoHS директивасына сәйкестік

Сіз сатып алған өнім зиянды заттарды шектеу туралы EO ROHS (2011/65/EU) директивасына сәйкес келеді. Директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.

Қаптама туралы ақпарат

Осы өнімнің орау материалдары біздің ұлттық экологиялық нормаларымызға сәйкес қайта өңделетін материалдардан дайындалады. Қаптама материалдарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды жергілікті билік тағайындаған орау материалдарын жинау орындарына апарыңыз.



Өнімнің сыртқы түрін, түсін және техникалық деректерін өндіруші тұтынушыға алдын-ала ескертусіз өзгерте алады.

ӨНДІРУШІ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE,
528311 FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

ҚР ИМПОРТТАУШЫ

«TECHNOMAN» ЖШС,
Алматы қ., Бурундайская к., 93а, 8 (727) 223 03 65.
ҚР бойынша қолдау орталығы:
8 700 700 00 59 (WhatsApp), 8 800 004 04 94
www.mideakz.com


ШАҒЫМДАРДЫ, ҚАБЫЛДАЙТЫН ЗАҢДЫ ТҮЛҒА (Қазақстан үшін)

«TECHNOMAN» ЖШС,
Қазақстан Республикасы,
050011, Алматы қ., Бурундайская көш., 93а



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

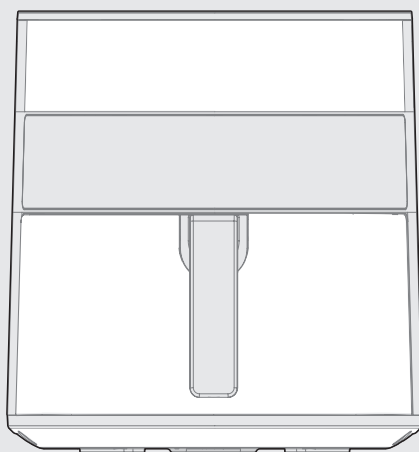

АЭРОГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MF-CN55MT2

Предупреждение: Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

Благодарим вас за покупку техники Midea!

Перед использованием нового устройства Midea, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно пользоваться приобретенной вами техникой.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	03
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	04
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	07
УСТАНОВКА.....	08
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	09
ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА.....	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	19
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ.....	20
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ	21
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	22
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	23

Использование по назначению

Аэрогриль – это современное многофункциональное и простое в управлении бытовое устройство, которое станет вашим идеальным помощником на кухне, позволяя реализовать все способы приготовления пищи, используемые для здорового питания – тушение, гриль, приготовление на пару и т.д. Уникальная технология аэрогриля позволяет жарить и запекать вкуснейшие блюда быстро и с минимумом добавления масла по сравнению с традиционными фритюрницами. Благодаря равномерной циркуляции горячего воздуха, продукты готовятся быстрее, а значит, в них сохраняется большая часть витаминов и микроэлементов.

Обратите внимание

- Данные правила техники безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в результате небезопасной или неправильной эксплуатации устройства.
- Пожалуйста, проверьте упаковку и устройство в момент покупки, чтобы убедиться, что всё в порядке для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь к продавцу или дилеру.
- Обратите внимание на то, что модификации или изменения устройства не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование устройства несёт опасность для пользователя и ведёт к потере гарантийных обязательств.
- Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов, и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца). **Примечание:** Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца. Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. **Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к устройству, при утере не возобновляются.**
- Перед тем, как пользоваться устройством внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и храните его в непосредственной близости от места установки или устройства для последующего использования!
- На сайте **www.mideakz.com** можно скачать Руководство пользователя в цифровом виде и ознакомиться с другими продуктами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условные обозначения



ОПАСНОСТЬ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за легковоспламеняющегося газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьёзным травмам, если её не избежать.



ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким или незначительным травмам, или повреждению имущества и окружающей среды.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.



ВНИМАНИЕ

Символ указывает на важную информацию (например, о вреде для имущества), но не на опасность.



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Этот символ указывает на то, что специалист по обслуживанию должен эксплуатировать и обслуживать устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию по технике безопасности и строго соблюдайте рекомендации, чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва, поражения электрическим током и предотвратить материальный ущерб, физические травмы или гибель людей. Несоблюдение этих инструкций аннулирует все гарантии.
- Аэрогриль является бытовым электроприбором и предназначен для использования только в домашних условиях в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация может создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания полностью вставляйте вилку сетевого шнура в розетку электросети и не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей младше 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство, если вилка, сетевой шнур или само устройство повреждены.
- **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание опасности, повреждённый шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или квалифицированными специалистами.
- За детьми следует следить, чтобы они не играли с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
- Храните устройство и сетевой шнур в недоступном для детей месте.
- Дети младше 3 лет должны находиться вдали от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не подключайте устройство к сети и не пользуйтесь панелью управления мокрыми руками.
- Подключайте устройство только к заземлённой розетке и всегда проверяйте, правильно ли вставлена вилка в розетку.
- Никогда не подключайте это устройство к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления во избежание опасной ситуации.
- Не устанавливайте устройство на или рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как скатерть или занавеска. Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы.
- Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра.
- **⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь деформированным или неисправным устройством.
- Во время приготовления в аэрогриле, пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Будьте осторожны и держитесь на безопасном расстоянии от источников пара и отверстий для выхода горячего воздуха. Также будьте осторожны, когда вынимаете корзину гриля из устройства, чтобы избежать ожогов при выходе пара и горячего воздуха.

-  **ОСТОРОЖНО!** Во время работы поверхности могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним незащищёнными руками во избежание ожогов.
- Если вы заметите, что из устройства идёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Прежде чем вынимать корзину гриля из устройства, дождитесь прекращения образования дыма.
- После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
- Никогда не погружайте корпус, в котором находятся электрические компоненты и нагревательные элементы в воду, и не промывайте их под краном.
- Не допускайте попадания воды или другой жидкости в устройство во избежание поражения электрическим током.
- Всегда кладите ингредиенты для приготовления в корзину гриля, чтобы предотвратить контакт продуктов с нагревательными элементами.
- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия во время работы устройства, потому что при работе вентилятора в аэрогриле, горячий воздух должен свободно циркулировать.
- При приготовлении в аэрогриле требуется минимальное количество масла, поэтому не используйте большое количество данного продукта, так как это может привести к возгоранию.
- Никогда не прикасайтесь к внутренней части устройства во время работы.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте аэрогриль на открытом воздухе или в любых других целях.
- Информация об устройстве: потребляемая мощность и время перехода в режим низкого энергопотребления: 0,3 Вт; максимальное время перехода в режим низкого энергопотребления: 20 минут.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!




Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- В аэрогриле не рекомендуется использовать пекарскую бумагу или фольгу. Бумага блокирует циркуляцию горячего воздуха, необходимую для равномерного приготовления, что негативно сказывается на результате приготовления и прожарке продуктов, так же при неосторожном использовании бумага или фольга может попасть на нагревательный элемент, что может привести к возгоранию.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Части и аксессуары устройства

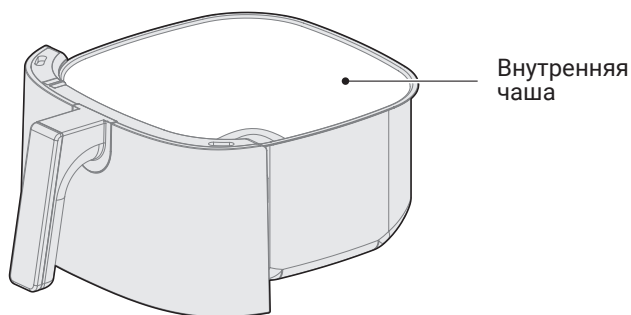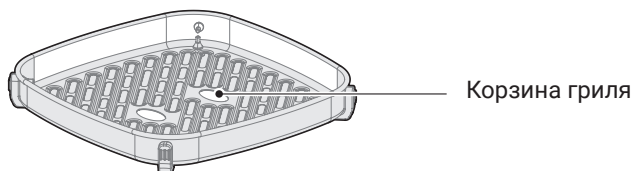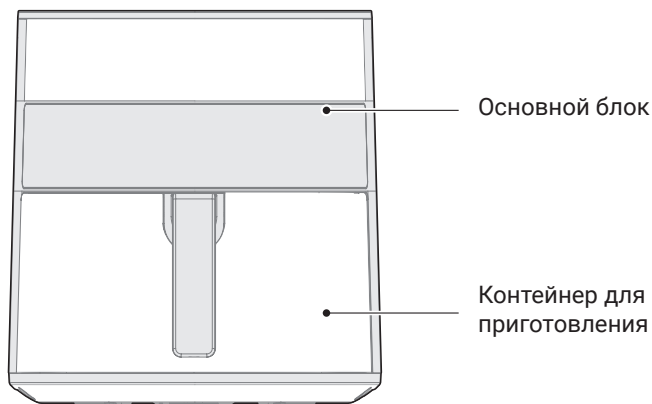


● ПРИМЕЧАНИЕ:


- Все изображения, приведённые в данном руководстве носят справочный характер и могут отличаться от приобретённого устройства.
- В случае расхождений между реальным изделием и иллюстрациями следует ориентироваться на фактический внешний вид устройства.
- Характеристики и комплектация изделия определяются реальным продуктом.

УСТАНОВКА

- Установите аэрогриль на сухую, ровную, устойчивую и термостойкую поверхность, на безопасном расстоянии от края этой поверхности, а шнур питания должен быть достаточной длины для подключения к розетке.
- При установке устройства обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.
- **⚠ ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте аэрогриль в местах с повышенной влажностью или вблизи легковоспламеняющихся веществ и предметов, а также рядом с газовой плитой или открытым огнём.
- Перед подключением аэрогриля к электросети убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению для данного аэрогриля.

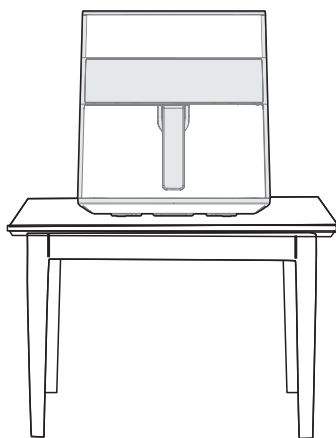



- Поместите корзину гриля во внутреннюю чашу, затем вставьте её в основной блок.
- При установке корзины гриля и внутренней чаши щелчок металлических креплений указывает, что установка выполнена правильно.

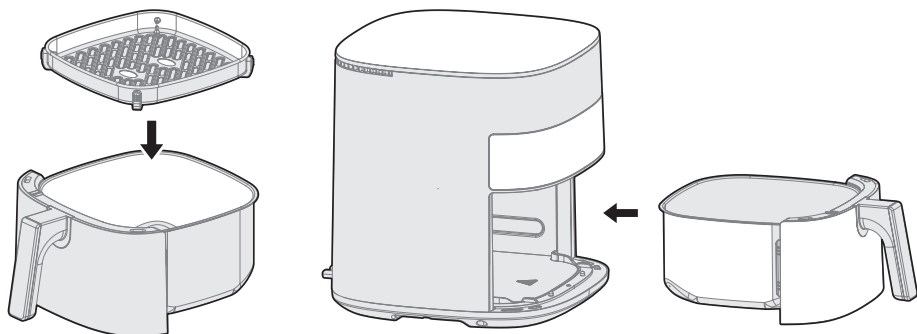

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием


- Аккуратно удалите упаковку, и все рекламные наклейки, и этикетки.
- Вымойте чашу и другие аксессуары для аэрогриля тёплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Протрите насухо все поверхности аэрогриля снаружи и внутри.
- Перед первым использованием аэрогриль необходимо прогреть в течение нескольких минут. В процессе этого может появиться небольшое количество дыма или неприятный запах, что является нормальным явлением.
- Перед использованием устройства проверьте, на месте ли внутренняя чаша и корзина гриля, чтобы избежать неисправности.

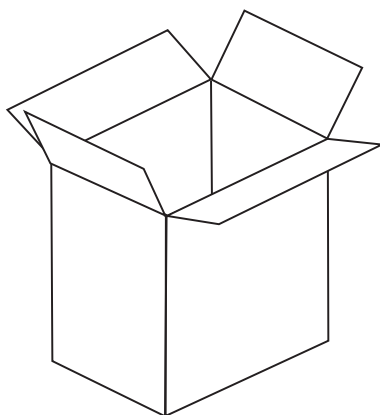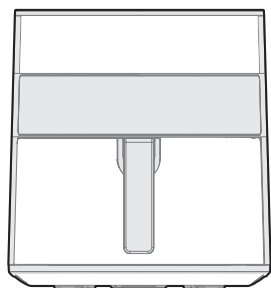

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед началом работы, проверьте, на месте ли корзина гриля, чтобы избежать поломок.
- Используйте внутреннюю чашу и корзину гриля вместе только в данном устройстве и не используйте их по отдельности. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
- После использования отключите устройство от сети, и дайте аэрогрилю полностью остыть, прежде чем его перемещать.
- В целях вашей безопасности при обнаружении дефектов устройства, а также в случае появления дыма или запаха горения, или странных шумов, немедленно прекратите его использование, отключите от электросети и обратитесь в сервисную службу.
- При поломки устройства, во избежание опасности, ремонт должен выполняться специалистом сервисного центра. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вмешательством лиц, не имеющих соответствующей квалификации.


1. После включения устройства нажмите кнопку  для выбора функции и нажмите кнопку , чтобы включить предварительный разогрев.
2. После завершения предварительного разогрева устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится «End». Удерживайте верхнюю часть устройства одной рукой, а другой рукой, взявшись за ручку корзины, аккуратно выдвиньте её. Убедитесь, что корзина установлена на устойчивую поверхность.
3. Поместите ингредиенты в корзину, находящуюся в аэрогриле.

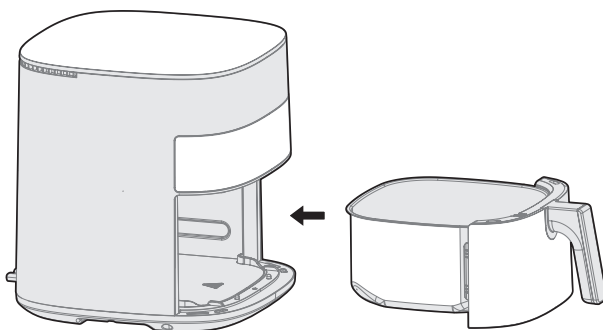

4. Вставьте корзину обратно в устройство. После подачи питания работа продолжится автоматически. На панели управления отобразится установленное время или выбран ручной режим. При необходимости задайте нужную температуру и время, затем нажмите кнопку . Устройство перейдёт в режим нагрева и начнёт приготовление ингредиентов.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

- Устройство не будет работать и на дисплее появится сообщение «OPEN», если корзина не полностью вставлена, датчик не срабатывает, и аэрогриль находится в состоянии выключения. В этом случае просто полностью вставьте корзину в аэрогриль.
- Устройство поддерживает функцию памяти при извлечении корзины в течение 10 минут. Если вы достанете корзину во время готовки, чтобы перемешать ингредиенты, а затем полностью вставьте её обратно, устройство автоматически восстановит прежний режим и продолжит приготовление.

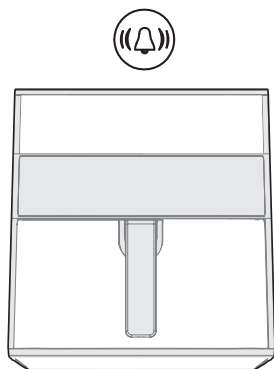


5. После завершения приготовления устройство подаст звуковой сигнал. Выключите питание, отключите шнур от розетки и извлеките готовую пищу с помощью вспомогательных инструментов (например, палочек или щипцов). Установите корзину на устойчивую и ровную поверхность, чтобы избежать ожогов от пара или опрокидывания корзины, что может привести к ожогам от масла или горячей пищи.
6. В режиме ожидания вы можете выбрать программу, затем удерживать кнопку **[Время/Темп. + Поддержание тепла]**, чтобы переключать единицы измерения температуры — °C или °F.
7. После выбора меню в режиме ожидания удерживайте кнопки **[Поддержание тепла + Разогрев]** и выберите режим работы сигнализации со звуком или без.
8. Устройство автоматически запоминает время приготовления, температуру и другие параметры последнего использования выбранного меню (можно запомнить только при установленном времени ≥ 5 минут). При следующем использовании меню устройство в первую очередь рекомендует эти параметры пользователю.
9. После выбора меню удерживайте кнопку  **МЕНЮ**, чтобы восстановить заводские параметры времени и температуры для этого меню. При этом раздастся два звуковых сигнала для подтверждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Будьте осторожны, когда вынимаете контейнер для приготовления, возможен выход горячего пара.
- Пожалуйста, вынимайте чашу гриля аккуратно, не переворачивайте её, чтобы не обжечься или не опрокинуть её, это может привести к ожогу горячим маслом или горячими продуктами. Не ставьте горячий контейнер после извлечения прямо на стол, т.к. вы можете повредить мебель.
- Чтобы избежать ожогов при извлечении продуктов, используйте щипцы, а также специальные рукавицы или прихватки.

Панель управления

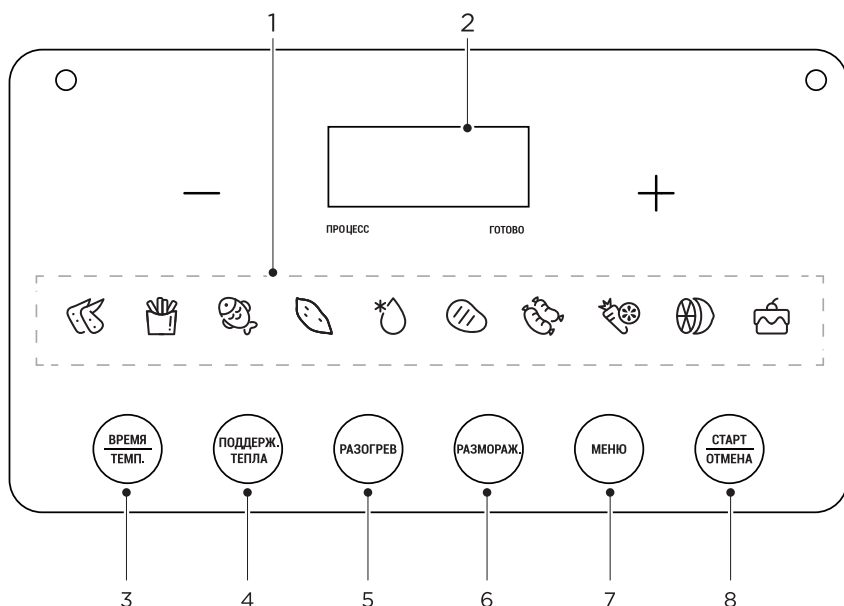

Описание панели управления

	Название	Назначение
1	Меню программ	В аэрогриле можно использовать любую из 7 программ. Температуру и время можно регулировать для каждой программы отдельно.
2	Дисплей	Здесь отображаются время приготовления, заданная температура, напоминания и сообщения об ошибках.
3	Время/Темп.	Нажмите  , затем коснитесь — или + чтобы задать время или температуру.
4	Поддержание тепла	Нажмите  чтобы запустить режим поддержания тепла.
5	Разогрев	Нажмите  чтобы запустить режим разогрева.
6	Размораживание	Нажмите  чтобы запустить режим размораживания.
7	Меню	Нажмите  для выбора нужного режима.
8	Старт/Отмена	Нажмите  чтобы начать или отменить приготовление.

Операции


Включите устройство и коснитесь кнопки , чтобы войти в режим выбора программ. После выбора необходимой программы в меню, вы можете нажать кнопку , затем кнопку — или +, чтобы вручную настроить время и температуру. Нажмите кнопку , чтобы начать приготовление согласно выбранному меню. Чтобы остановить работу, снова коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Дисплей поочерёдно показывает время и температуру для текущего меню каждые 2 секунды.
- Индикатор выбранного меню мигает, индикаторы остальных функций горят постоянно. Индикатор кнопки **[СТАРТ/ОТМЕНА]** мигает, индикатор кнопки **[МЕНЮ]** и кнопки **[ВРЕМЯ/ТЕМП.]** остаются включёнными, остальные индикаторы выключены.
- Нажимайте **[МЕНЮ]**, чтобы последовательно выбирать пункты меню. Используйте **[ВРЕМЯ/ТЕМП.]**, чтобы войти в параметры меню, и коснитесь нужной функции (**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА, РАЗОГРЕВ, РАЗМОРАЖИВАНИЕ**) для активации режима.
- Если в течение 2 минут не выполняются действия, интерфейс возвращается в режим ожидания. Индикатор выбранной функции горит, остальные выключены. На дисплее отображается обратный отсчёт времени.

Отображение на дисплее (в зависимости от модели)

В середине приготовления устройство подаст 5 звуковых сигналов, а на дисплее появится надпись «**turn Food**», указывая на то, что продукты необходимо перевернуть, затем выньте корзину гриля, возьмитесь за ручки, осторожно встряхните корзину гриля, чтобы перевернуть ингредиенты, а затем кухонными приборами (например, щипцами, вилкой, лопаткой и т.д.) раздвиньте их и продолжайте равномерно запекать, пока приготовление не закончится.

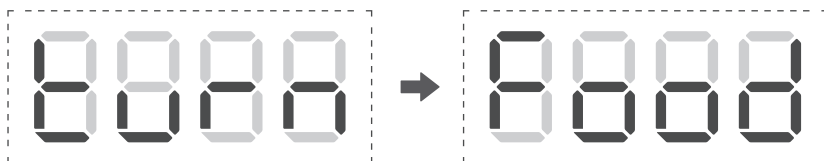

Отображается поочередно

Таблица параметров программ, выставляемых по умолчанию

Программы для приготовления в аэрогриле придадут вашим блюдам насыщенный вкус, а также помогут приготовить продукты во фритюре, практически без масла с вкусной хрустящей корочкой.

- Время и температура по умолчанию — это отправная точка, с которой вы можете поэкспериментировать, чтобы получить желаемые результаты.
- Программа, указанная для каждого продукта, является рекомендацией по оптимальному приготовлению.

Программа	Температура (°C)		Время (мин.)		Разогрев	Перевернуть
	Настройка по умолчанию	Диапазон регулирования	Настройка по умолчанию	Диапазон регулирования		
	180	40-200	15	1-60/1-720	Нет	Нет
	190	40-200	19	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	16	1-60/1-720	Нет	Нет
	200	40-200	35	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	12	1-60/1-720	Нет	Нет
	200	40-200	11	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	10	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	15	1-60/1-720	Нет	Нет
	100	40-200	120	1-60/1-720	Нет	Нет
	170	40-200	14	1-60/1-720	Нет	Нет
	65	40-100	20	1-240	Нет	Нет
	200	40-200	6	1-60/1-720	Нет	Нет
	70	40-200	10	1-60/1-720	Нет	Нет

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства

- Аэрогриль нуждается в регулярной чистке от крошек и загрязнений. Большое количество сухих крошек может стать причиной пожара.
- Перед чисткой отключите аэрогриль от электросети и дайте ему полностью остыть.
- После использования своевременно очищайте корзину гриля и внутреннюю чашу, чтобы избежать повреждения покрытия из-за остатков масла.
- Не используйте для чистки аэрогриля внутри или снаружи абразивные материалы.
- Протирайте устройство мягкой чистой салфеткой. Не используйте слишком влажную салфетку для чистки аэрогриля, чтобы предотвратить попадание воды внутрь устройства, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.
- Не используйте для чистки контейнера для приготовления посудомоечную машину: химикаты и высокое давление в посудомоечной машине могут послужить причиной отслоения антипригарного покрытия.
- Для чистки внутренней чаши и корзины гриля используйте нейтральное моющее средство или чистую воду.
- Не используйте металлические губки, а также острые предметы (например, лезвие), для чистки внутренней чаши и корзины гриля, так как это может повредить верхний слой покрытия. Для удаления крупных остатков пищи, используйте деревянную лопатку.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующих таблицах приведены возможные причины поломок и решения по устранению ошибок или неисправностей. Рекомендуется внимательно прочитать приведённые ниже таблицы, чтобы сэкономить своё время и деньги, которые могут потребоваться на вызов специалиста из сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Устройство не подключено	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Вы не установили таймер	Чтобы включить устройство, установите регулятор таймера на требуемое время приготовления
	Контейнер для приготовления неправильно вставлен в устройство	Правильно вставьте контейнер в устройство
Продукты, обжаренные в аэрогриле, не готовы	Слишком большое количество продуктов в корзине гриля	Продукты в корзине гриля не должны располагаться слишком плотно. Ингредиенты в середине приготовления необходимо периодически перемешивать или, если это стейк, переворачивать
	Низкая температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления (см. главу "Панель управления")
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления (см. главу "Панель управления")
Ингредиенты прожариваются в аэрогриле неравномерно	В процессе приготовления продукты не перемешивались или не переворачивались	Ингредиенты необходимо периодически перемешивать или переворачивать (см. главу "Операции")
При обжаривании продуктов не образуется достаточно хрустящая корочка	Использовали продукты, предназначенные для приготовления во фритюре традиционным способом	Готовьте продукты в духовке или слегка смажьте ингредиенты маслом, чтобы они стали более хрустящими

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не получается правильно вставить контейнер для приготовления в устройство	В корзине гриля слишком много ингредиентов	Не заполняйте корзину гриля слишком плотно
	Корзина гриля неправильно установлена во внутреннюю чашу	Вставьте корзину гриля во внутреннюю чашу до щелчка
Из устройства идёт белый дым	Готовите продукты, которые выделяют большое количество жира	Слишком жирные продукты в процессе приготовления выделяют жир, который собирается на дне внутренней чаши. Кипящий жир создаёт белый дым, который не влияет на устройство и результат приготовления
	Внутренняя чаша недостаточно хорошо была очищена после предыдущего использования и остались остатки жира	Обязательно очищайте аэрогриль после каждого использования
При приготовлении картофель фри прожаривается в аэрогриле неравномерно	Вы использовали не тот сорт картофеля	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твёрдым во время жарки
	Перед тем, как жарить, вы не промыли должным образом порезанный картофель	Тщательно промойте порезанный картофель, чтобы удалить с него крахмал
Картофель фри не получается хрустящим	Приготовление хрустящего картофеля фри зависит от количества масла и воды в нём	Прежде чем добавлять масло, убедитесь, что вы хорошо высушили порезанный картофель
		Нарезайте картофельную соломку тонко, чтобы результат был более хрустящим
		Добавьте немного больше масла, чтобы картофель фри получился более хрустящим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MF-CN55MT2
Напряжение	220-240 В~
Частота	50/60 Гц
Мощность	1500 Вт

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или её дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции устройства были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для оказания услуг, согласованных с заказчиком, мы соглашаемся соблюдать все положения о защите данных в соответствии закону той страны, в пределах которой будут предоставляться услуги клиенту, а также, если применимо, Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных осуществляется для выполнения наших обязательств по договору с вами и из соображений безопасности продукта, чтобы защитить ваши права в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, если только не предусмотрена соответствующая защита данных, персональные данные могут быть переданы получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Если вы возражаете против передачи ваших персональных данных, обрабатываемых нами в целях маркетинга, вы можете связаться с нашей службой защиты данных, написав на официальную электронную почту MideaDPO@midea.com. Для получения дополнительной информации перейдите по QR-коду.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления устройства.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Устройства должны храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% (для 25°С).

Гарантийные обязательства на устройство изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещён!

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации, которое вы сможете найти на нашем сайте. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сведения о сертификации

Данный продукт соответствует техническим регламентам:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дату изготовления изделия вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера.
Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Соответствие директиве EC WEEE

Данное изделие соответствует директиве EC об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования WEEE (2012/19/EU). Этот продукт имеет классификационный знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Правильная утилизация

Данный символ, изображённый на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством.



Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Потребитель несёт ответственность за правильность утилизации оборудования.

Соответствие директиве EC RoHS

Приобретённый вами продукт соответствует директиве EC об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещённых материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы данного изделия изготавливаются из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.



Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE,
528311 FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

ИМПОРТЁР В РК

TOO «TECHNOMAN»,
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а, 8 (727) 223 03 65.
Служба поддержки по РК:
8 700 700 00 59 (WhatsApp), 8 800 004 04 94
www.mideakz.com

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПРЕТЕНЗИИ (для Казахстана)

TOO «TECHNOMAN»,
Республика Казахстан,
050011, г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved