




АЭРОГРИЛЬ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

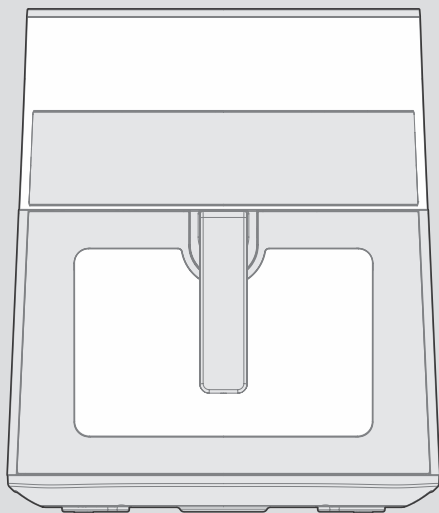

MF-CY70MT2

Ескерту: Бұл құралды қолданбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өнімді жақсарту мақсатында дизайн мен техникалық сипаттамаларды ескертусіз өзгертуі мүмкін. Толық ақпарат алу үшін сатушыға немесе өндірушіге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы барлық суреттер схемалық болып табылады және түпнұсқадан өзгеше болуы мүмкін.

Midea техникасын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, сатып алған техниканы қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

МАҚСАТЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУ	03
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	04
ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ	07
ОРНАТУ	08
ПАЙДАЛАНУ	09
ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	15
ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	18
ТАУАР БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ЕСКЕРТУЛЕР.....	19
ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА.....	20
ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	21

Мақсаты бойынша пайдалану

Аэрогриль – бұл заманауи көп функциялы және басқаруға оңай тұрмыстық құрылғы, ол сіздің ас үйіңізде тамаша көмекші болады, бұл сізге дұрыс тамақтану үшін қолданылатын барлық пісіру әдістерін-бұқтыруды, грильді, бумен пісіруді және т. б. жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірегей аэрогриль технологиясы дәстүрлі қуырғыштармен салыстырғанда дәмді тағамдарды тез және аз мөлшерде май қосып қуыруға және пісіруге мүмкіндік береді. Ыстық ауаның біркелкі айналымының арқасында өнімдер тезірек дайындалады, демек оларда витаминдер мен микроэлементтердің көп бөлігі сақталады.

Назар аударыңыз

- Бұл қауіпсіздік нұсқаулары өнімнің қауіпті немесе дұрыс жұмыс істемеуінен болатын күтпеген қауіптердің немесе зақымдардың алдын алуға арналған.
- Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және бәрі жақсы екеніне көз жеткізу үшін сатып алу кезінде қаптаманы және құрылғыны тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір зақым тапсаңыз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғының модификацияларына немесе өзгерістеріне жол берілмейтініне назар аударыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау пайдаланушыға қауіп төндіреді және кепілдік міндеттемелерін жоғалтуға әкеледі.
- Кепілдік және жырtpалы талондарының бар-жоғын және олардың дұрыс толтырылуын тексеріңіз (сериялық нөмір, сату күні және сатушы фирманың мөрінің бар болуы). **Ескерту:** көрсетілген тексерулерді орындау сатушының міндеті болып табылады. Кассалық чекті, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және кепілдік талонын кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.
Құрылғыға қоса берілетін Пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен кепілдік талоны жоғалған кезде қайта жаңартылмайды.
- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейінірек пайдалану үшін орнату орнына немесе құрылғыға жақын жерде сақтаңыз!
- **www.mideakz.com** сайтында Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сандық түрде жүктеп, басқа өнімдермен танысуға болады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Шартты белгілер



ҚАУІП

Бұл белгі оңай жанғыш газдан туындаған адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп бар екенін көрсетеді.



ЭЛЕКТР КЕРНЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Бұл белгі кернеудің салдарынан адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнетінін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл белгі қажетті сақтық шаралары қолданылмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл белгі жеңіл жарақаттарға немесе мүлік пен қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды көрсетеді.



АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!

Бұл белгі құрылғының жұмысы кезінде корпусы жоғары температураға дейін қыздырылатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Белгі маңызды ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүлікке зиян келтіру), бірақ қауіпті төндірмейді.



ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Белгі техникалық қызмет көрсету маманы құрылғыны тек пайдалану нұсқауларына сәйкес қолдануы және қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.



ЕСКЕРТУ!

- Қауіпсіздік техникасы жөніндегі келесі ақпаратты мұқият оқыңыз және өрт немесе жарылыс, электр тоғынан зақымдану қаупін барынша азайту және материалдық залалды, дене жарақатын немесе адамдардың өлімін болдырмау үшін ұсынымдарды қатаң сақтаңыз. Осы нұсқауларды сақтамау барлық кепілдіктердің күшін жояды.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Аэрогиль тұрмыстық электр құрылғысы болып табылады және пайдалану нұсқауларына қатаң сәйкес үйде ғана пайдалануға арналған. Дұрыс пайдаланбау пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Электр тоғының соғуын немесе өрттің алдын алу үшін желілік сымның ашасын электр розеткасына толығымен салыңыз және желілік сымның ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Ашаны розеткадан шығарған кезде, желілік сымнан тартып ажыратпаңыз.
- Ашасы, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- **⚠ ЕСКЕРТУ!** Қауіптің алдын алу үшін зақымдалған қуат сымын тек құзыретті сервистік қызмет немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғы мен қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 3 жасқа толмаған балалар, егер үнемі бақылауда болмаса, құрылғыдан алыс болуы керек.
- Қуат сымын ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және онымен байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек. Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз орындамауы керек.
- Құрылғыны желіге қоспаңыз немесе дымқыл қолмен басқару тақтасын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз және әрқашан да ашаның розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қауіпті жағдайды болдырмау үшін бұл құрылғыны ешқашан сыртқы таймерге немесе бөлек қашықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.
- Құрылғыны дастархан немесе перде сияқты жанғыш материалдардың үстіне немесе жанына орнатпаңыз. Жұмыс кезінде аэрогильді жаппаңыз және оның үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Аэрогиль жұмыс істеп тұрған кезде қараусыз қалдырмаңыз.
- **⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр тоғының соғу қаупін азайту үшін құрылғы деформацияланған немесе ақаулы болса, оны пайдаланбаңыз.
- Аэрогильде ас дайындау кезінде бу ауа саңылаулары арқылы шығады. Сақ болыңыз және бу көздерінен және ыстық ауа шығатын жерлерден қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Сондай-ақ, ішкі ыдысты шығарған кезде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.

- **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!** Жұмыс істеп тұрған құрылғы беттері қызуы мүмкін. Күйіп қалмас үшін, құрылғыны қорғалмаған қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғыдан қара түтін шығып жатқанын байқасаңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Гриль себетін құрылғыдан шығармас бұрын түтін басылғанша күтіңіз.
- Электр компоненттері мен қыздыру элементтері бар корпусты ешқашан суға батырмаңыз және оларды ағын су астында жууға болмайды.
- Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыға судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
- Тағамның қыздыру элементтерімен жанасуын болдырмау үшін әрқашан дайындауға арналған ингредиенттерді гриль себетіне салыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа жинау және ауа шығару саңылауларын жаппаңыз, өйткені аэрогрильдегі желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ыстық ауа еркін айналуы керек.
- Аэрогрильде дайындау кезінде майдың ең аз мөлшері талап етіледі, сондықтан бұл өнімді көп мөлшерде пайдаланбаңыз, өйткені бұл өртке әкелуі мүмкін.
- **⚠** Жұмыс істеп тұрған құрылғының ішкі бөлігін ешқашан ұстамаңыз.
- Аэрогрильді ашық ауада немесе басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Аэрогрильді суық бөлмеде сақтағаннан кейін немесе оны қысқы мезгіл кезінде тасымалдағанда, желіге қосар алдында құрылғыны бөлме температурасында 2-3 сағат бойы оралмаған күйде жылыту керек.

Энергия тұтыну бойынша өнім және энергия тұтынудың төмен режиміне көшуге дейінгі уақыт туралы ақпарат: 0.5 Вт.

Энергияны төмен тұтынудың тиісті режиміне көшуге дейінгі ең ұзақ уақыт: 20 минут.



АБАЙЛАҢЫЗ! ЫСТЫҚ БЕТ!


Бұл таңба құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде корпустың жоғары температураға дейін қызатынын және термиялық күйік алу қаупі бар екенін көрсетеді.

Ескерту!

- Аэрогрильде пергамент қағазын немесе фольганы пайдалану ұсынылмайды. Қағаз біркелкі дайындау үшін қажетті ыстық ауаның айналымын бұғаттайды, бұл тағамды пісіру мен қуырудың нәтижесіне теріс әсер етеді, сонымен қатар абайсыз қолданғанда қағаз немесе фольга қыздыру элементіне тиіп, өртке әкелуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ

Құрылғының бөліктері

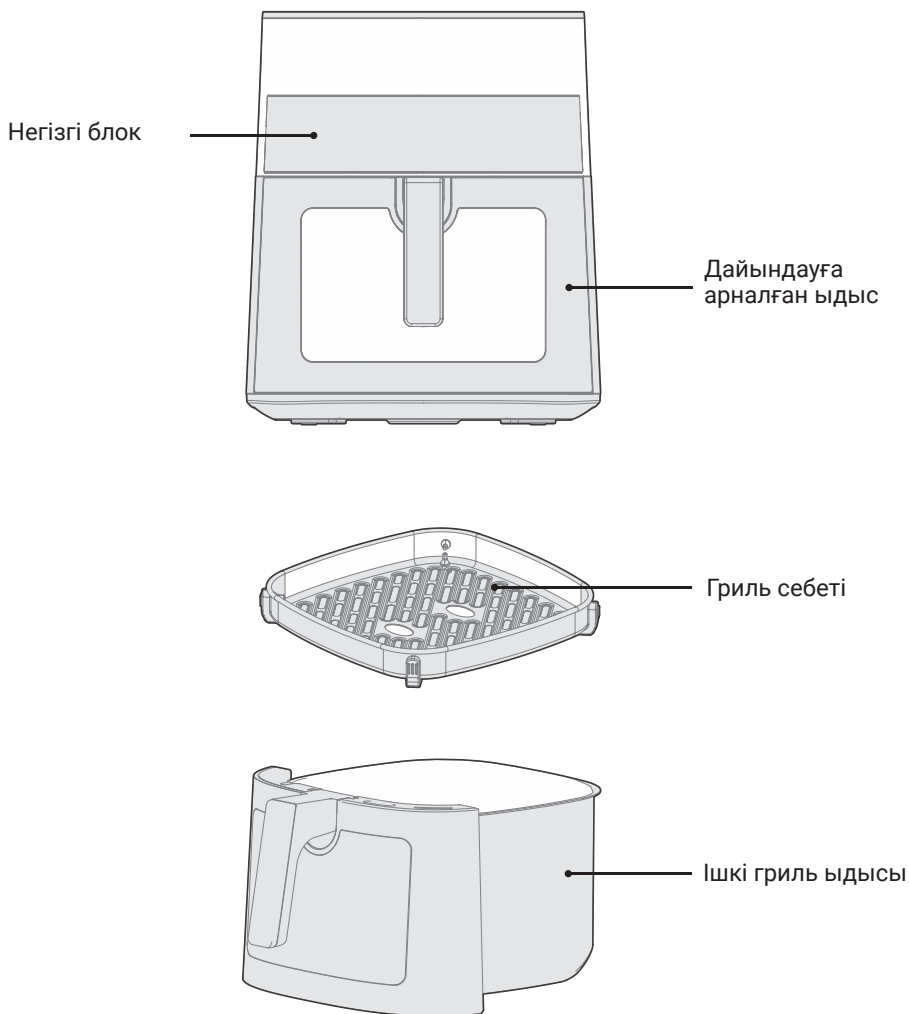


● ЕСКЕРТУ:




- Осы нұсқаулықта келтірілген барлық суреттер анықтамалық сипатқа ие және сатып алынған құрылғыдан ерекшеленуі мүмкін.
- Нақты өнім мен иллюстрациялар арасындағы сәйкессіздіктер болған жағдайда, құрылғының нақты көрінісіне назар аудару керек.
- Бұйымның сипаттамасы мен жиынтығы нақты өніммен анықталады.

ОРНАТУ

- Аэрогрильді құрғақ, тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке, сол беттің шетінен қауіпсіз қашықтықта орнатыңыз, ал қуат сымы розеткаға қосылу үшін жеткілікті ұзындықта болуы керек.
- Құрылғыны орнатқан кезде корпус пен басқа беттер арасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз, өйткені құрылғының айналасында салқындатқыш ауаны айналдыру үшін жеткілікті бос орын болуы керек.
- **▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аэрогрильді ылғалдылығы жоғары жерлерге немесе тез тұтанатын заттар мен заттардың жанына, сондай-ақ газ плитасының немесе ашық оттың жанына орнатпаңыз.
- Аэрогрильді электр желісіне қосар алдында электр желісінің кернеуі осы аэрогрильге арналған кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

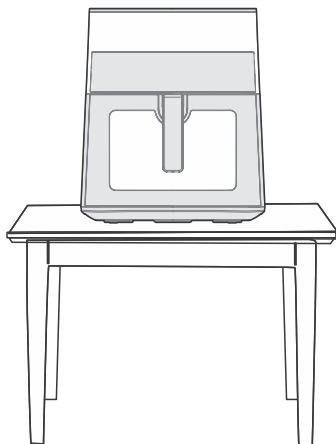



- Гриль себетін ішкі ыдысқа салыңыз, содан кейін оны негізгі блокқа салыңыз.

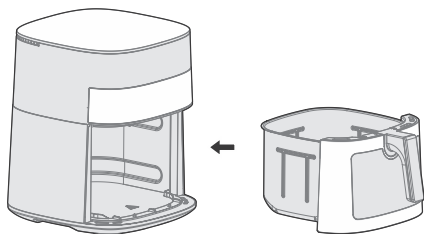

ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолданар алдында

- Ораманы, барлық жарнамалық жапсырмаларды және заттаңбаларды мұқият алып тастаңыз.
- Тостағанды және аэрогрильге арналған басқа да аксессуарларды жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз. Аэрогрильдің барлық бетін сыртынан және ішінен құрғатып сүртіңіз.
- Аэрогрильді алғаш пайдаланар алдында 10 минут бойы қыздыру қажет. Бұл процесте аз мөлшерде түтін немесе жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ақаулықты болдырмау үшін ішкі тостаған мен гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.

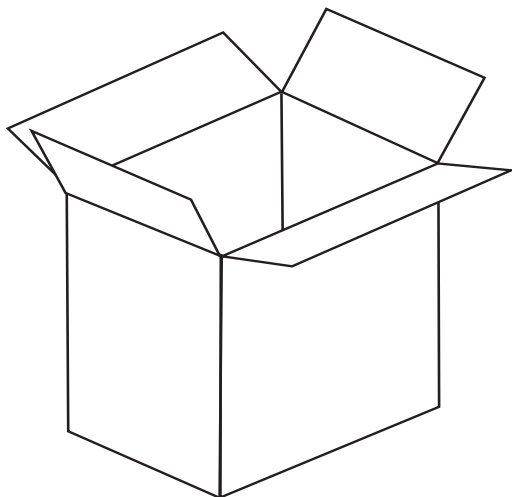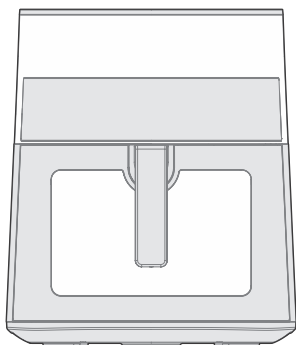


● ЕСКЕРТУ

- Жұмыс басталар алдында, бұзылулардың алдын алу үшін гриль себетінің орнында екенін тексеріңіз.
- Егер құрылғының ақаулығын байқасаңыз, оны пайдалануды тоқтатып, дереу сервис қызметіне хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз және аэрогрильді жылжитпас бұрын оны толығымен суытыңыз.

Жұмыс тәртібі


1. Қуатты қосыңыз, содан кейін қажетті бағдарламаны таңдау үшін **[Меню] (Мәзір)** түймесін басыңыз. Содан кейін алдын ала қыздыруды бастау үшін **[Старт/Отмена] (Старт/Болдырмау)** түймесін басыңыз.
2. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде «End» жазуы пайда болады. Құрылғының жоғарғы бөлігін бір қолмен ұстаңыз, ал екінші қолмен себеттің тұтқасын ұстаңыз, оны ұқыпты өзіңізге қарай жылжытыңыз. Себеттің тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ингредиенттерді гриль себетіне салыңыз, содан кейін себеттің өзін ішкі ыдысқа салыңыз.

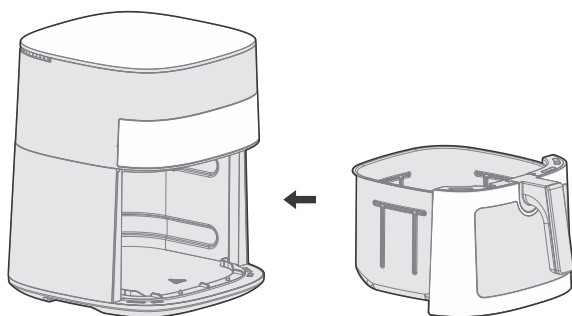

4. Дайындауды бастау үшін контейнерді құрылғыға салыңыз. Қуат қосылғаннан кейін құрылғы жұмысын жалғастырады, ал дисплейде орнатылған уақыт немесе DIY (қолмен реттеу режимі) көрсетіледі. Басқару панелінің көмегімен қажетті температура мен уақытты орнатыңыз, содан кейін жұмысты бастау үшін **[Старт/Отмена] (Старт/Болдырмау)** түймесін басыңыз. Осыдан кейін құрылғы қыздыру режиміне өтіп, тағамды әзірлеу мен қыздыруды бастайды.


● ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғы жұмыс істемейді және дисплейде «OPEN» хабарлама пайда болады, егер дайындауға арналған контейнер толығымен салынбаған болса, сенсор іске қосылмайды және аэрогриль өшірулі күйін сақтайды. Бұл жағдайда дайындауға арналған контейнер аэрогрильге толығымен салыңыз.
- Құрылғы дайындауға арналған контейнерді 10 минутқа дейін шығарып алғанда жадта сақтау функциясын қолдайды. Егер сіз әзірлеу барысында ингредиенттерді араластыру үшін контейнерді шығарып, содан кейін оны орнына толық салсаңыз, құрылғы бұрынғы режимді автоматты түрде қалпына келтіріп, жұмысын жалғастырады.

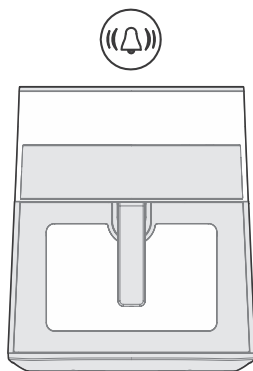


5. Дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді. Қуатты өшіріңіз, сымды розеткадан ажыратыңыз және дайын тамақты қосалқы құралдардың (мысалы, таяқшалар немесе қысқыштар) көмегімен алыңыз.
6. Күту режимінде сіз бағдарламаны таңдай аласыз, содан кейін температура бірліктерін — °C немесе °F ауыстыру үшін **[Время/Темп. + Поддерж. тепла] (Уақыт/Темп. + Жылуды ұстап тұру)** түймесін басып тұрыңыз.
7. Күту режимінде мәзірді таңдағаннан кейін, дыбыстық сигналды қосу немесе өшіру үшін **[Поддерж. тепла + Разогрев] (Жылуды ұстап тұру + Қыздыру)**, түймелерін басып тұрыңыз.
8. Құрылғы таңдалған мәзірді соңғы пайдаланудың дайындау уақытын, температурасын және басқа параметрлерін автоматты түрде есте сақтайды (тек белгіленген уақытта ≥ 5 минут есте сақтауға болады). Келесі мәзірді пайдаланған кезде, құрылғы бірінші кезекте пайдаланушыға осы опцияларды ұсынады.
9. Мәзірді таңдағаннан кейін осы мәзірге арналған уақыт пен температураның зауыттық параметрлерін қалпына келтіру үшін **[Меню] (Мәзір)** түймесін басып тұрыңыз. Бұл ретте растау үшін екі дыбыстық сигнал беріледі.
10. **Модельге байланысты.**

Пісірудің ортасында құрылғы 5 дыбыстық сигнал береді және дисплейде **"turn Food"** деген жазу пайда болады, бұл өнімдерді аудару керек екенін көрсетеді, содан кейін гриль себетін алыңыз, тұтқаларынан ұстап, ингредиенттерді аудару үшін гриль себетін ақырын шайқаңыз, содан соң ас үй құралдарымен (мысалы, қысқыш, шанышқы, қалақша және т.б.) оларды бөліп, пісіру аяқталғанша біркелкі пісіруді жалғастырыңыз.

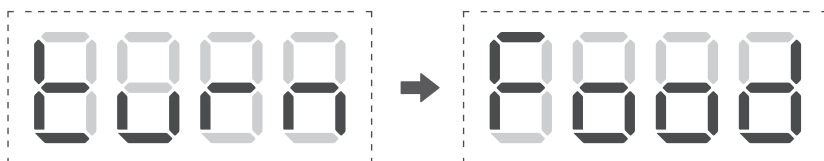

Кезекпен көрсетіледі

Басқару панелі

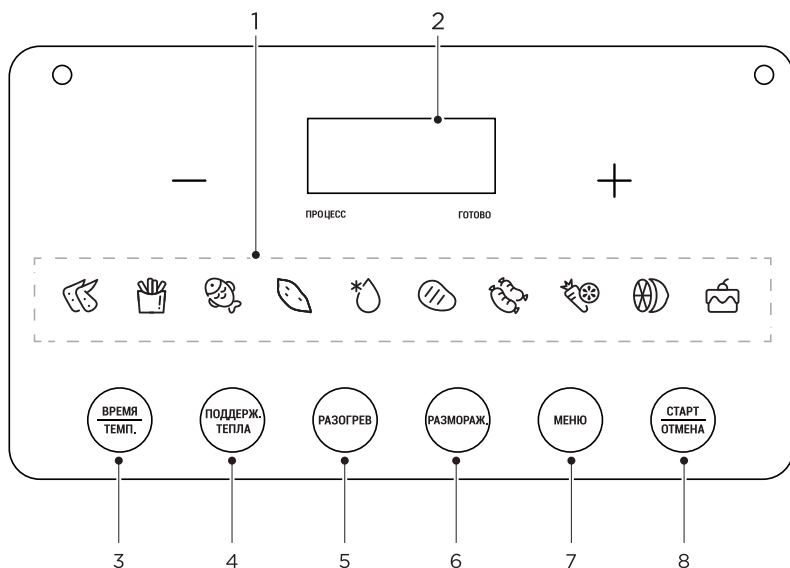

Басқару панелінің сипаттамасы

	Атауы	Сипаттама
1	Мәзір бағдарламалар	Аэрогрильде 7 бағдарламаның кез келгенін пайдалануға болады.
2	Дисплей	Мұнда дайындау уақыты, орнатылған температура, ескертулер мен қателер туралы хабарламалар көрсетіледі.
3	Уақыт/Темп.	[Время/Темп.] (Уақыт/Темп.) түймесін басып, уақытты немесе температураны таңдаңыз, содан кейін мәнді өзгерту үшін — немесе + таңбасы бар түймені басыңыз. Температура мен уақытты әр бағдарлама үшін бөлек реттеуге болады.
4	Жылуды ұстап тұру	Жылуды сақтау режимін іске қосу үшін [Поддерж. тепла] (Жылуды ұстап тұру) түймесін басыңыз.
5	Қыздыру	Қыздыру режимін іске қосу үшін [Разогрев] (Қыздыру) түймесін басыңыз.
6	Жібіту	Жібіту режимін іске қосу үшін [Размораж.] (Жібіту) түймесін басыңыз.
7	Мәзір	Қажетті режимді таңдау үшін [Меню] (Мәзір) түймесін басыңыз.
8	Старт/Болдырмау	Дайындауды бастау немесе тоқтату үшін [Старт/Отмена], (Старт/Болдырмау) түймесін басыңыз.

Операциялар

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз, **[Меню] (Мәзір)** түймесін басыңыз, в сонда құрылғы бағдарлама таңдау режиміне өтеді. Қажетті бағдарламаны таңдағанға дейін **[Меню] (Мәзір)** түймесін дәйекті түрде басыңыз.
2. Қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, уақытты немесе температураны реттеу үшін **[Время/Темп.] (Уақыт/Темп.)** түймесін басыңыз. **[+/-]** түймесін басу арқылы уақыт пен температураны өз бетіңізше орната аласыз.
3. **[Старт/Отмена] (Старт/Болдырмау)** түймесін басыңыз, сонда құрылғы жұмыс режиміне өтеді, ал **[Старт/Отмена] (Старт/Болдырмау)** түймесін қайта бассаңыз, құрылғы жұмысын тоқтатады.

ЕСКЕРТУ

- **Дисплей**
Дисплейде әдепкі уақыт пен ағымдағы бағдарламаның температурасы кезекпен көрсетіледі. Көрсеткіштер әр екі секунд сайын ауысып тұрады.
- **Индикаторлардың жұмысы**
 1. Таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтайды, ал таңдалмаған бағдарламалардың индикаторлары тұрақты жанып тұрады.
 2. **[Старт/Отмена] (Старт/Болдырмау)** түймесінің индикаторы жыпылықтайды
 3. **[Меню] (Мәзір)** түймесінің индикаторы тұрақты жанып тұрады.
 4. **[Время/Темп.] (Уақыт/Темп.)** түймесінің индикаторы тұрақты жанып тұрады, ал қалған индикаторлар өшірулі болады.
- **Бағдарламалар, режимдер түймелері және параметрлерді реттеу**
 1. **[Меню] (Мәзір)** түймесі бағдарламаларды кезекпен таңдау үшін қолданылады.
 2. **[Время/Темп.] (Уақыт/Темп.)** түймесін басу құрылғыны бағдарлама параметрлерін реттеу режиміне ауыстырады.
 3. Жылдам таңдау түймесін басу тиісті режимді қосуға мүмкіндік береді — Жылуды ұстап тұру, Қыздыру, Жібіту.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Дайындау контейнерін шығарған кезде абай болыңыз, ыстық бу шығуы мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін немесе аударылып кетпеуі үшін гриль ыдысын абайлап алыңыз, оны төңкермеңіз, бұл ыстық майдан немесе ыстық өнімдерден күйіп қалуыңызға әкелуі мүмкін. Дайындалғаннан кейін ыстық ішкі тостағанды үстелге қоймаңыз, өйткені жиһазға зақым келтіруіңіз мүмкін.
- Тағамды алу кезінде күйікті болдырмау үшін қысқыштарды, сондай-ақ арнайы қолғаптарды немесе ұстағыштарды пайдаланыңыз.

Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы

Аэрогрильге арналған бағдарламалар сіздің тағамдарыңызға қанық дәм береді, сонымен қатар дәмді қытырлақ қабықшасы бар майсыз дерлік терең қуырылған тағамдарды дайындауға көмектеседі.

- Әдепкі уақыт пен температура - бұл сіз қалаған нәтижелерді алу үшін эксперимент жасай алатын бастапқы нүкте.
- Әрбір өнім үшін көрсетілген бағдарлама оңтайлы дайындау бойынша ұсыным болып табылады.

Бағдар- лама	Температура (°C)		Уақыт (мин.)		Қызды- ру	Аудару
	Әдепкі баптау	Реттеу диапазоны	Әдепкі баптау	Реттеу диапазоны		
	180	40-200	15	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	190	40-200	19	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	16	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	200	40-200	35	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	12	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	200	40-200	11	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	10	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	180	40-200	15	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	100	40-200	120	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
	170	40-200	14	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
Жылуды ұстап тұру	65	40-100	20	1-240	Жоқ	Жоқ
Қыздыру	200	40-200	6	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ
Жібіту	70	40-200	10	1-60/1-720	Жоқ	Жоқ

ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау

- Аэрогрильді үгінділер мен кірді кетіру үшін үнемі тазалау қажет. Құрғақ үгінділердің көп мөлшері өрт тудыруы мүмкін,
- Тазалау алдында аэрогрильді электр желісінен ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
- Қолданып болғаннан кейін, май қалдықтарынан жабын зақымданбас үшін гриль себеті мен ішкі тостағанды уақтылы тазартыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны жұмсақ таза майлықпен сүртіңіз. Құрылғының ішіне судың түсуін болдырмау үшін аэрогрильді тазалау үшін тым ылғалды салфетканы пайдаланбаңыз, бұл қысқа тұйықталуға және өртенуге әкелуі мүмкін.
- Аэрогрильді тазалау үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз: химиялық агрессивті жуғыш заттар және ыдыс жуғыш машинадағы жоғары қысым антипригарлық жабынның ажырауына себеп болуы мүмкін
- Ішкі тостаған мен гриль себетін тазалау үшін бейтарап жуғыш затты немесе таза суды пайдаланыңыз.
- Аэрогрильдің ішін немесе сыртын тазалау үшін абразивті материалдарды немесе металл губкаларды, сондай-ақ өткір заттарды (мысалы, пышақ) пайдаланбаңыз, себебі бұл жабынның жоғарғы қабатын зақымдауы мүмкін. Үлкен тамақ қалдықтарын кетіру үшін ағаш шпательді қолданыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР

Құрылғыны пайдалану қателер мен ақауларға әкелуі мүмкін. Келесі кестелерде ақаулардың ықтимал себептері және қателерді немесе ақауларды жою шешімдері берілген. Қызмет көрсету орталығының маманына қоңырау шалу қажет болуы мүмкін уақыт пен ақшаны үнемдеу үшін төмендегі кестелерді мұқият оқып шығу ұсынылады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Аэрогриль жұмыс істемейді	Құрылғы желіге қосылмаған	Қуат сымының ашасын жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз
	Сіз таймерді орнатқан жоқсыз	Түймелерді пайдаланып, құрылғыны қосу үшін таймерді қажетті дайындау уақытына орнатыңыз
	Ас дайынд контейнері құрылғыға дұрыс салынбаған	Контейнерді құрылғыға дұрыс салыңыз
Аэрогрильде қуырылған тағамдар дайын емес	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетіндегі өнімдердің саны көрсетілген максималды мәннен аспауы керек. Себетті <i>"Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы"</i> кестесіне сәйкес жүктеңіз, осылайша өнімдер біркелкі қуырылады
	Орнатылған температура тым төмен	Дайындау температурасын жоғарылатыңыз (<i>"Басқару панелі"</i> тарауын қараңыз)
	Дайындау уақыты жеткіліксіз	Дайындау уақытын көбейтіңіз (<i>"Басқару панелі"</i> тарауын қараңыз)
Тағам аэрогрильде біркелкі емес қуырылады	Дайындау процесінде кейбір тағамдарды аудару керек	Пісірудің ортасында ингредиенттерді аудару керек (<i>"Операциялар"</i> тарауын қараңыз)
Тағамдарды қуыру кезінде жеткілікті қытырлақ қабықша пайда болмайды	Сіз фритюрницада дәстүрлі жолмен дайындауға арналған өнімдерді қолдандыңыз	Аэрогрильде тамақ дайындағанда ингредиенттерді маймен сәл майлау ұсынылады — бұл қабықтың барынша қытырлақ болуына септігін тигізеді.

Мәселе	Себеп	Шешім
Мен ас дайындау контейнерін құрылғыға дұрыс сала алмаймын	Гриль себетіне тым көп тағам салынған	Гриль себетін "Дайындау бағдарламаларының сипаттамасы" кестесінде көрсетілген көлемнен артық толтырмаңыз
	Гриль себеті ішкі ыдысқа дұрыс орнатылмаған	Гриль себетін шертпекке дейін ішкі ыдысқа салыңыз
Құрылғыдан ақ түтін шығады	Сіз көп мөлшерде май бөлетін тағамдарды дайындайсыз	Майлы өнімдер дайындау процесінде ішкі тостағанның түбіне жиналатын май бөледі. Қайнаған май құрылғыға және дайындау нәтижесіне әсер етпейтін ақ түтін тудырады
	Табада бұрынғы пайдаланудан әлі біраз май қалды	Ақ түтін табада майдың қызуынан пайда болады. Әр қолданғаннан кейін табаны мұқият тазалауды ұмытпаңыз
Картопты дайындау кезінде фри аэрогрильде біркелкі қуырылмайды	Сіз картоптың басқа түрін пайдаландыңыз	Картоптың балғын түрін пайдаланыңыз және қуыру кезінде оның қатты болуын қадағалаңыз
	Сіз картоп таяқшаларын қуырар алдында дұрыс жуған жоқсыз	Крахмалды алып тастау үшін кесілген картопты мұқият жуыңыз
Қуырылған картоп қытырлақ болып шықпайды	Фри картоптарының қытырлақ болуы ондағы май мен судың мөлшеріне байланысты	Майды қоспас бұрын, картоп таяқшаларының жақсылап кептірілгеніне көз жеткізіңіз
		Картоп таяқшаларын жұқа етіп кесіңіз, сонда нәтиже қытырлақ болады
		Қуырылған картопты қытырлақ ету үшін аздап көбірек май қосыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Модель	MF-CY70MT2
Кернеу	220-240 В ~
Жиілік	50/60 Гц
Қуат	1500-1800 Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыда ақаулар табылған жағдайда, сондай-ақ түтін немесе жану иісі немесе шулы дыбыстар пайда болған жағдайда, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, электр желісінен ажыратыңыз және сервистік қызметке хабарласыңыз.
- Ішкі ыдыс пен гриль себетін тек осы құрылғыда пайдаланыңыз және оларды жеке пайдаланбаңыз. Барлық өнімдер, сондай-ақ жиынтыққа кіретін аксессуарлар міндетті түрде аэрогриль контейнеріне орналастырылуы тиіс. Контейнерсіз аэрогрильді пайдалануға тыйым салынады.
- Қолданғаннан кейін ашаны розеткадан ажыратыңыз және жылжытпас бұрын құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғы бұзылған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін жөндеуді сервис орталығының маманы орындауы керек. Өндіруші тиісті біліктілігі жоқ адамдардың араласуынан келтірілген залал үшін жауап бермейді

САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ӨТІНІШ

 Midea, логотипі, сөз белгілері, сауда атауы, дизайны, фирмалық стилі және олардың барлық нұсқалары Midea Group және/немесе оның еншілес компанияларының ("Midea") құнды активтері болып табылады, оларға қатысты Midea сауда белгілерін, авторлық құқықтарды және басқа да зияткерлік меншік құқықтарын, сондай-ақ Midea тауар таңбасының кез келген бөлігін пайдалану нәтижесінде алынған барлық іскерлік беделді иеленеді. Midea сауда белгісін коммерциялық мақсатта Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тауар белгісін бұзу немесе жосықсыз бәсекелестік және қолданыстағы заңдарды бұзу болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea компаниясы жасап шығарған және Midea барлық авторлық құқықты өзіне қалдырады. Ешбір ұйым немесе жеке тұлға бұл нұсқаулықты Midea-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара пайдалана, қайталай, өзгерте, тарата, оны басқа өнімдермен біріктіре немесе сата алмайды.

Осы нұсқаулықта сипатталған құрылғының барлық параметрлері мен функциялары осы нұсқаулықты басып шығару кезінде өзекті болды. Дегенмен, функционалдылық пен дизайнның үздіксіз жақсаруына байланысты нақты өнім нұсқаулықта сипатталғандардан ерекшеленуі мүмкін.

ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Тапсырыс берушімен келісілген қызметтерді көрсету үшін біз клиентке қызмет көрсетілетін елдің заңына сәйкес деректерді қорғау туралы барлық ережелерді, сондай-ақ, егер қажет болса, ЕО-ның деректерді қорғау жөніндегі жалпы регламентін (GDPR) сақтауға келісеміз.

Әдетте, біздің деректерімізді өңдеу сізбен шарт бойынша біздің міндеттемелерімізді орындау үшін және өнімнің қауіпсіздігі үшін, өнімнің кепілдік және тіркеу мәселелеріне байланысты сіздің құқықтарыңызды қорғау үшін жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, егер деректерді тиісті қорғау көзделмесе, дербес деректер Еуропалық экономикалық аймақтан тыс орналасқан алушыларға берілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат сұрау салу бойынша беріледі. Егер сіз маркетинг мақсатында біз өңдейтін жеке деректеріңізді беруге қарсылық білдірсеңіз, MideaDPO@midea.com ресми электрондық поштасына жазу арқылы біздің деректерді қорғау қызметімен байланыса аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін QR-кодқа өтіңіз.

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

EO WEEE директивасына сәйкестік

Бұл өнім WEEE (2012/19/EU) электр және электрондық жабдығы өндірісінің қалдықтарын кәдеге жарату туралы EO директивасына сәйкес келеді. Бұл өнімде электр және электрондық жабдық қалдықтарының жіктеу белгісі (WEEE) бар.

Дұрыс кәдеге жарату

Өнімде немесе қаптамада бейнеленген бұл таңба бұйымның қарапайым тұрмыстық қалдықтар санатына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін электр және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату жөніндегі тиісті орталықта кәдеге жаратуға жататынын көрсетеді. Құрылғыны дұрыс кәдеге жарату құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына қауіпті төндіруге мүмкіндік береді. Бұл өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан, жергілікті қалдықтарды кәдеге жарату қызметінен немесе өнім сатып алынған дүкеннен алуға болады. Тұтынушы құрылғыны дұрыс кәдеге жаратуға жауапты.



EO RoHS директивасына сәйкестік

Сіз сатып алған өнім зиянды заттарды шектеу туралы EO ROHS (2011/65/EU) директивасына сәйкес келеді. Директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.

Қаптама туралы ақпарат

Осы өнімнің орау материалдары біздің ұлттық экологиялық нормаларымызға сәйкес қайта өңделетін материалдардан дайындалады. Қаптама материалдарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды жергілікті билік тағайындаған орау материалдарын жинау орындарына апарыңыз.



Өнімнің сыртқы түрін, түсін және техникалық деректерін өндіруші тұтынушыға алдын-ала ескертусіз өзгерте алады.

ӨНДІРУШІ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE,
528311 FOSHAN, GUANGDONG, CHIN

ҚР ИМПОРТТАУШЫ


«TECHNOMAN» ЖШС,
Алматы қ., Бурундайская к., 93а, 8 (727) 223 03 65.
ҚР бойынша қолдау орталығы:
8 700 700 00 59 (WhatsApp), 8 800 004 04 94.
www.mideakz.com

ШАҒЫМДАРДЫ, ҚАБЫЛДАЙТЫН ЗАҢДЫ ТҮЛҒА (Қазақстан үшін)

«TECHNOMAN» ЖШС,
Қазақстан Республикасы,
050011, Алматы қ., Бурундайская көш., 93а.



www.midea.com

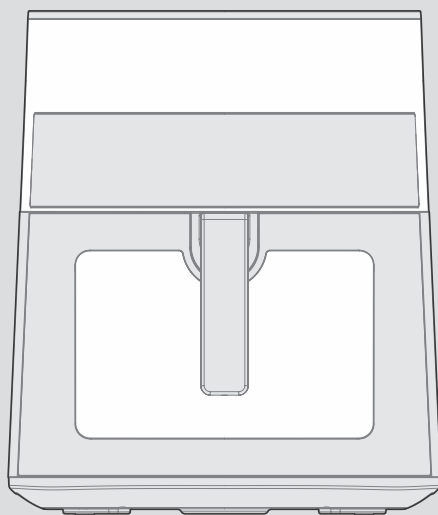

АЭРОГРИЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MF-CY70MT2

Предупреждение: Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения продукта. Для получения подробной информации обратитесь к продавцу или производителю. Все изображения в руководстве являются схематическими и могут иметь отличия от оригинала.

Благодарим вас за покупку техники Midea!

Перед использованием нового устройства Midea, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно пользоваться приобретенной вами техникой.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	03
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	04
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	07
УСТАНОВКА.....	08
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	09
ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА.....	15
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	19
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ.....	20
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	21

Использование по назначению

Аэрогриль – это современное многофункциональное и простое в управлении бытовое устройство, которое станет вашим идеальным помощником на кухне, позволяя реализовать все способы приготовления пищи, используемые для здорового питания – тушение, гриль, приготовление на пару и т.д. Уникальная технология аэрогриля позволяет жарить и запекать вкуснейшие блюда быстро и с минимумом добавления масла по сравнению с традиционными фритюрницами. Благодаря равномерной циркуляции горячего воздуха, продукты готовятся быстрее, а значит, в них сохраняется большая часть витаминов и микроэлементов.

Обратите внимание

- Данные правила техники безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или ущерба в результате небезопасной или неправильной эксплуатации устройства.
- Пожалуйста, проверьте упаковку и устройство в момент покупки, чтобы убедиться, что всё в порядке для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь к продавцу или дилеру.
- Обратите внимание на то, что модификации или изменения устройства не допускаются из соображений вашей безопасности. Ненадлежащее использование устройства несёт опасность для пользователя и ведёт к потере гарантийных обязательств.
- Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов, и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца). **Примечание:** Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца. Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. **Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к устройству, при утере не возобновляются.**
- Перед тем, как пользоваться устройством внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и храните его в непосредственной близости от места установки или устройства для последующего использования!
- На сайте **www.mideakz.com** можно скачать Руководство пользователя в цифровом виде и ознакомиться с другими продуктами.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условные обозначения



ОПАСНОСТЬ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за легковоспламеняющегося газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПЯЖЕНИИ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьёзным травмам, если её не избежать.



ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к лёгким или незначительным травмам, или повреждению имущества и окружающей среды.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.



ВНИМАНИЕ

Символ указывает на важную информацию (например, о вреде для имущества), но не на опасность.



ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Этот символ указывает на то, что специалист по обслуживанию должен эксплуатировать и обслуживать устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Внимательно прочитайте следующую информацию по технике безопасности и строго соблюдайте рекомендации, чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва, поражения электрическим током и предотвратить материальный ущерб, физические травмы или гибель людей. Несоблюдение этих инструкций аннулирует все гарантии.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Аэрогриль является бытовым электроприбором и предназначен для использования только в домашних условиях в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация может создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания полностью вставляйте вилку сетевого шнура в розетку электросети и не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур.
- Не повреждайте шнур питания и не используйте его, если он повреждён или изношен.
- **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание опасности, повреждённый шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или квалифицированными специалистами.
- Во избежание перегрузки электросети не подключайте к электросети одновременно с аэрогрилем другие электроприборы с большой потребляемой мощностью. Не используйте при подключении повреждённые или перегруженные удлинители.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, и не ополаскивайте его под краном.
- **⚠ ВНИМАНИЕ!** Избегайте попадания жидкости на разъём.
- Не используйте устройство на открытом воздухе или в любых других целях.
- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
- Дети младше 3 лет должны находиться вдали от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра.
- Храните устройство и его шнур в недоступном для детей месте.
- **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильное использование устройства может привести к травмам.
- Никогда не подключайте это устройство к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления во избежание опасной ситуации.
- **⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь деформированным или неисправным устройством.
- Всегда кладите ингредиенты для приготовления в корзину гриля, чтобы предотвратить контакт продуктов с нагревательными элементами.

- Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия во время работы устройства, потому что при работе вентилятора в аэрогриле, горячий воздух должен свободно циркулировать.
- При приготовлении в аэрогриле требуется минимальное количество масла, поэтому не используйте большое количество данного продукта, так как это может привести к возгоранию.
- Никогда не прикасайтесь к внутренней части устройства во время его работы.
- Запрещается застилать внутреннюю поверхность аэрогриля фольгой, бумагой и помещать внутрь любые посторонние предметы.
- Во время приготовления в аэрогриле, пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Будьте осторожны и держитесь на безопасном расстоянии от источников пара и отверстий для выхода горячего воздуха. Также будьте осторожны, когда вынимаете контейнер для приготовления из устройства, чтобы избежать ожогов при выходе пара и горячего воздуха.
- Если вы заметите, что из устройства идёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Прежде чем вынимать контейнер для приготовления из устройства, дождитесь прекращения образования дыма.
- **⚠ ОСТОРОЖНО!** Во время работы поверхности могут нагреваться.
- Не прикасайтесь к ним незащищёнными руками во избежание ожогов.
- Не используйте пластиковую, бумажную, другую пожароопасную посуду и упаковку для приготовления пищи в аэрогриле.
- Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке устройства.
- После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Информация о продукте по энергопотреблению и времени до перехода в соответствующий режим низкого энергопотребления: 0.5 Вт;
Максимальное время до перехода в соответствующий режим низкого энергопотребления: 20 минут.



ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!


Этот символ указывает на то, что во время работы устройства, корпус нагревается до высоких температур, и есть опасность получения термического ожога.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- В аэрогриле не рекомендуется использовать пекарскую бумагу или фольгу. Бумага блокирует циркуляцию горячего воздуха, необходимую для равномерного приготовления, что негативно сказывается на результате приготовления и прожарке продуктов, так же при неосторожном использовании бумага или фольга может попасть на нагревательный элемент, что может привести к возгоранию.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Части устройства

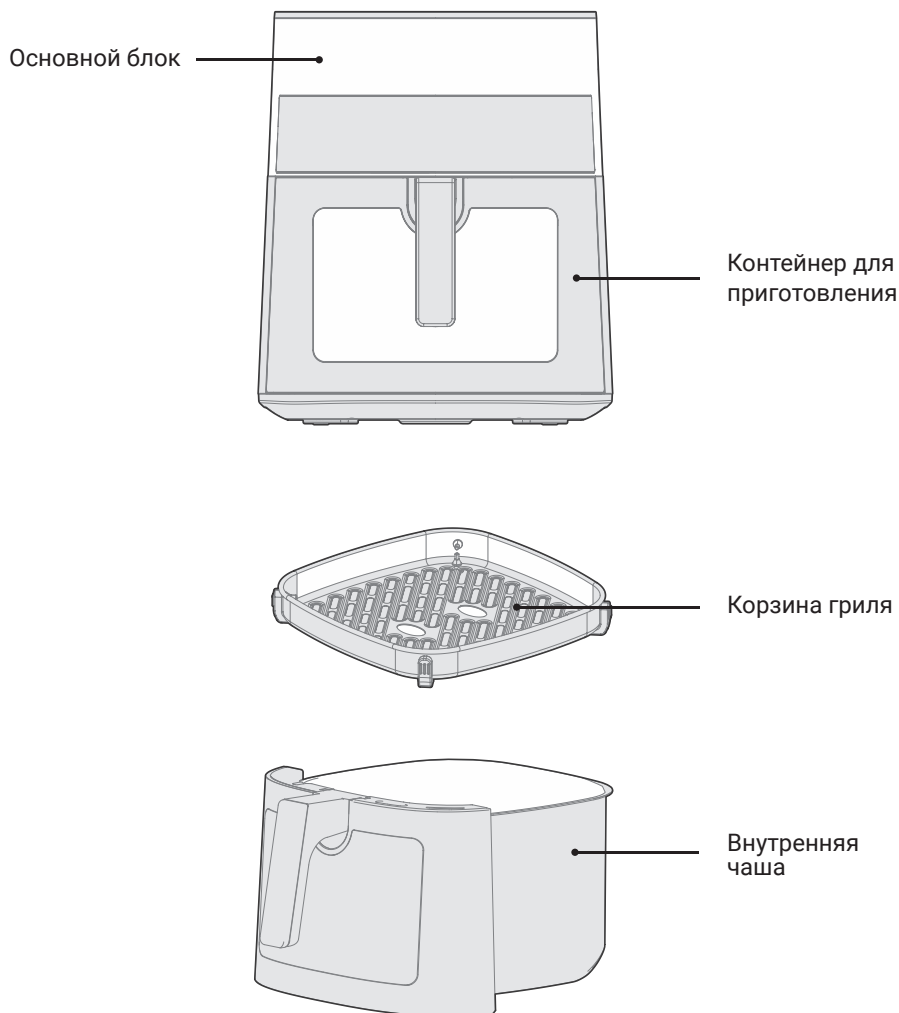


● ПРИМЕЧАНИЕ:





- Все изображения, приведённые в данном руководстве носят справочный характер и могут отличаться от приобретённого устройства.
- В случае расхождений между реальным изделием и иллюстрациями следует ориентироваться на фактический внешний вид устройства.
- Характеристики и комплектация изделия определяются реальным продуктом.

УСТАНОВКА

- Установите аэрогриль на сухую, ровную, устойчивую и термостойкую поверхность, на безопасном расстоянии от края этой поверхности, а шнур питания должен быть достаточной длины для подключения к розетке.
- При установке устройства обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.
- **⚠ ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте аэрогриль в местах с повышенной влажностью или вблизи легковоспламеняющихся веществ и предметов, а также рядом с газовой плитой или открытым огнём.
- Перед подключением аэрогриля к электросети убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению для данного аэрогриля.

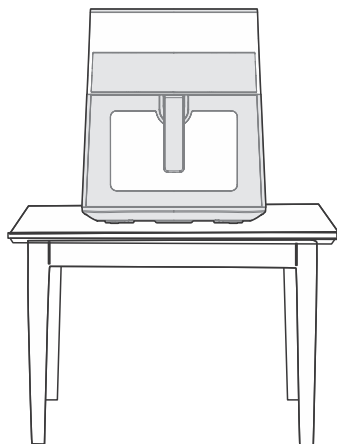



- Поместите корзину гриля во внутреннюю чашу, затем вставьте её в основной блок.

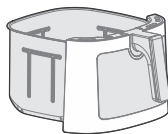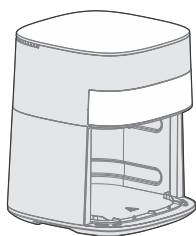

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием

- Аккуратно удалите упаковку, и все рекламные наклейки, и этикетки.
- Вымойте чашу и другие аксессуары для аэрогриля тёплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Протрите насухо все поверхности аэрогриля снаружи и внутри.
- Перед первым использованием аэрогриль необходимо прогреть в течение 10 минут. В процессе этого может появиться небольшое количество дыма или неприятный запах, что является нормальным явлением.
- Перед использованием устройства проверьте, на месте ли внутренняя чаша и корзина гриля, чтобы избежать неисправности.

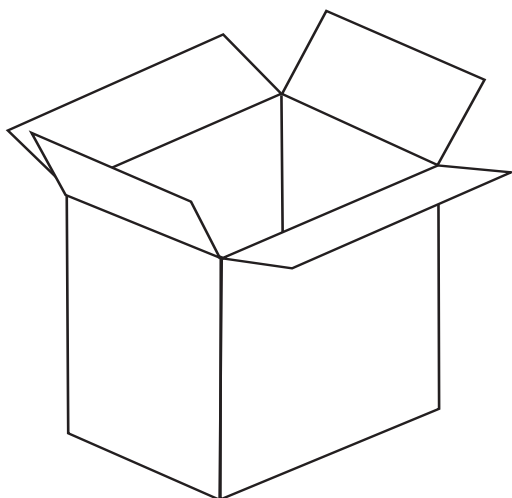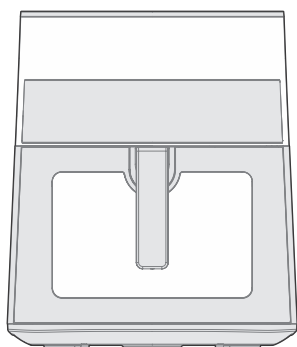


ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед началом работы, проверьте, на месте ли корзина гриля, чтобы избежать поломок.
- Если вы обнаружите, что устройство неисправно, прекратите его использование и немедленно обратитесь в сервисную службу.
- После использования отключите устройство от сети, и дайте аэрогрилю полностью остыть, прежде чем его перемещать.

Порядок работы


1. Включите питание, затем коснитесь кнопки **[Меню]**, чтобы выбрать нужную программу. После этого коснитесь кнопки **[Старт/Отмена]**, чтобы запустить предварительный разогрев.
2. После завершения предварительного разогрева устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится «End». Удерживайте верхнюю часть устройства одной рукой, а другой рукой, взявшись за ручку корзины, аккуратно выдвиньте её. Убедитесь, что корзина установлена на устойчивую поверхность.
3. Поместите ингредиенты в корзину гриля, затем саму корзину поместите во внутреннюю чашу.

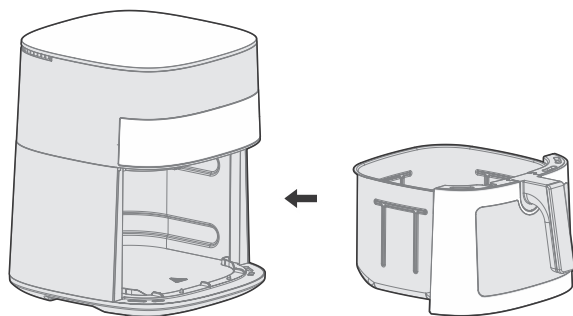


4. Вставьте контейнер для приготовления в устройство. После включения питания устройство продолжит работу, а на дисплее отобразится установленное время или DIY (ручной режим). С помощью панели управления задайте необходимую температуру и время, затем нажмите кнопку **[Старт/Отмена]**, чтобы начать работу. После этого устройство перейдёт в режим нагрева и начнёт приготовление и разогрев продуктов.

● ПРИМЕЧАНИЕ:

- Устройство не будет работать и на дисплее появится сообщение «**OPEN**», если контейнер для приготовления не полностью вставлен, датчик не срабатывает, и аэрогриль находится в состоянии выключения. В этом случае просто полностью вставьте контейнер для приготовления в аэрогриль.
- Устройство поддерживает функцию памяти при извлечении контейнера для приготовления в течение 10 минут. Если вы достанете контейнер во время приготовления, чтобы перемешать ингредиенты, а затем полностью вставьте её обратно, устройство автоматически восстановит прежний режим и продолжит приготовление.

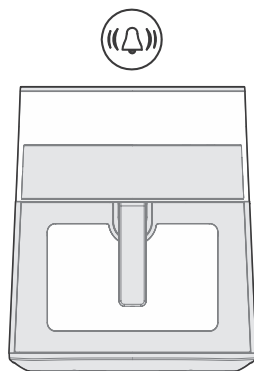


5. После завершения приготовления устройство подаст звуковой сигнал. Выключите питание, отключите шнур от розетки и извлеките готовую пищу с помощью вспомогательных инструментов (например, палочек или щипцов).
6. В режиме ожидания вы можете выбрать программу, затем нажать и удерживать кнопки **[Время/Темп. + Поддерж. тепла]**, чтобы переключать единицы измерения температуры — °C или °F.
7. После выбора меню в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки **[Поддерж. тепла + Разогрев]**, чтобы включить или отключить звуковой сигнал.
8. Устройство автоматически запоминает время приготовления, температуру и другие параметры последнего использования выбранного меню (можно запомнить только при установленном времени ≥ 5 минут). При следующем использовании меню устройство в первую очередь рекомендует эти параметры пользователю.
9. После выбора меню удерживайте кнопку **[Меню]**, чтобы восстановить заводские параметры времени и температуры для этого меню. При этом раздастся два звуковых сигнала для подтверждения.
10. **В зависимости от модели.**
В середине приготовления устройство подаст 5 звуковых сигналов, а на дисплее появится надпись **«turn Food»**, указывая на то, что продукты необходимо перевернуть, затем выньте контейнер для приготовления, возьмитесь за ручки, осторожно встряхните корзину гриля, чтобы перевернуть ингредиенты, а затем кухонными приборами (например, щипцами, вилкой, лопаткой и т.д.) раздвиньте их и продолжайте равномерно запекать, пока приготовление не закончится.

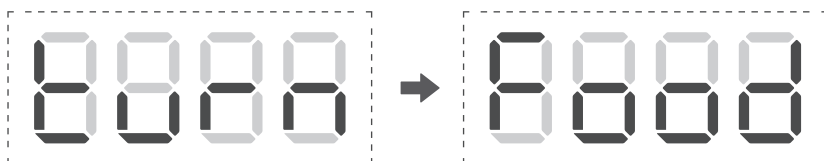

Отображается поочередно

Панель управления

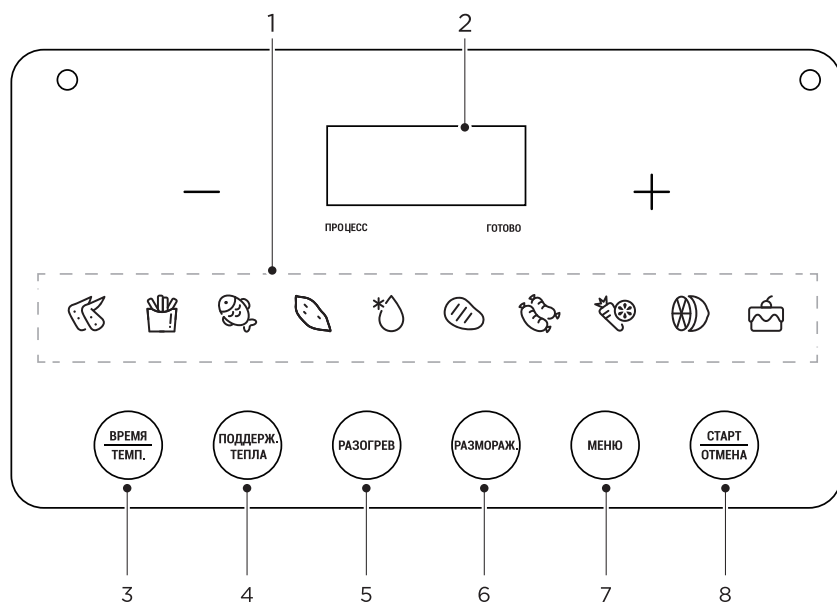

Описание панели управления

	Название	Назначение
1	Меню программ	В аэрогриле можно использовать любую из 7 программ.
2	Дисплей	Здесь отображаются время приготовления, заданная температура, напоминания и сообщения об ошибках
3	Время/Темп.	Нажмите на кнопку [Время/Темп.] , чтобы выбрать время или температуру, затем нажмите на кнопку с символом — или +, чтобы изменить значение. Температуру и время можно регулировать для каждой программы отдельно.
4	Поддержание тепла	Нажмите на кнопку [Поддерж. тепла] , чтобы запустить режим поддержания тепла.
5	Разогрев	Нажмите на кнопку [Разогрев] , чтобы запустить режим разогрева.
6	Размораживание	Нажмите на кнопку [Размораж.] , чтобы запустить режим размораживания.
7	Меню	Нажмите кнопку [Меню] для выбора нужной программы.
8	Старт/Отмена	Нажмите [Старт/Отмена] , чтобы начать или отменить приготовление.

Операции

1. Включите питание устройства, нажмите кнопку **[Меню]**, устройство перейдет в режим выбора программ. Последовательно нажимайте кнопку **[Меню]** до выбора нужной программы.
1. После выбора необходимой программы нажмите кнопку **[Время/Темп.]**, чтобы настроить время или температуру. Нажатие на кнопку **[+/-]** позволит самостоятельно настроить время и температуру.
2. Нажмите кнопку **[Старт/Отмена]**, и устройство перейдет в рабочий режим, повторное нажатие на кнопку **[Старт/Отмена]**, и устройство прекратит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Дисплей**
На дисплее поочередно отображаются установленное по умолчанию время и температура текущей программы. Переключение отображения происходит каждые две секунды.
- **Работа индикаторов**
 1. Индикатор выбранной программы мигает, индикаторы невыбранной программы горят постоянно.
 2. Индикатор кнопки **[Старт/Отмена]** мигает.
 3. Индикатор кнопки **[Меню]** горит постоянно.
 4. Индикатор кнопки **[Время/Темп.]** горит постоянно, остальные индикаторы выключены.
- **Кнопки программ, режимов и настройка параметров**
 1. Кнопка **[Меню]** используется для последовательного выбора программ.
 2. Нажатие кнопки **[Время/Темп.]** переводит устройство в режим настройки параметров программы.
 3. Нажатие кнопки быстрого доступа позволяет включить соответствующий режим — **Поддержание тепла, Разогрев, Разморозка**.

ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны, когда вынимаете контейнер для приготовления, возможен выход горячего пара.
- Вынимайте чашу гриля аккуратно, не переворачивайте её, чтобы не обжечься или не опрокинуть её, это может привести к ожогу горячим маслом или горячими продуктами. Не ставьте горячий контейнер после извлечения прямо на стол, т.к. вы можете повредить мебель.
- Чтобы избежать ожогов при извлечении продуктов, используйте щипцы, а также специальные рукавицы или прихватки.

Таблица параметров программ, выставляемых по умолчанию

Программы для приготовления в аэрогриле придадут вашим блюдам насыщенный вкус, а также помогут приготовить продукты практически без масла с вкусной хрустящей корочкой.

- Время и температура по умолчанию — это отправная точка, с которой вы можете поэкспериментировать, чтобы получить желаемые результаты.
- Программа, указанная для каждого продукта, является рекомендацией по оптимальному приготовлению.

Программа	Температура (°C)		Время (мин.)		Разогрев	Перевернуть
	Настройка по умолчанию	Диапазон регулирования	Настройка по умолчанию	Диапазон регулирования		
	180	40-200	15	1-60/1-720	Нет	Нет
	190	40-200	19	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	16	1-60/1-720	Нет	Нет
	200	40-200	35	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	12	1-60/1-720	Нет	Нет
	200	40-200	11	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	10	1-60/1-720	Нет	Нет
	180	40-200	15	1-60/1-720	Нет	Нет
	100	40-200	120	1-60/1-720	Нет	Нет
	170	40-200	14	1-60/1-720	Нет	Нет
Поддержание тепла	65	40-100	20	1-240	Нет	Нет
Разогрев	200	40-200	6	1-60/1-720	Нет	Нет
Размораживание	70	40-200	10	1-60/1-720	Нет	Нет

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства

- Аэрогриль нуждается в регулярной чистке от крошек и загрязнений. Большое количество сухих крошек может стать причиной пожара.
- Перед чисткой отключите аэрогриль от электросети и дайте ему полностью остыть.
- После использования своевременно очищайте корзину гриля и внутреннюю чашу, чтобы избежать повреждения покрытия из-за остатков масла.
- Не используйте для чистки аэрогриля внутри или снаружи абразивные материалы.
- Протирайте устройство мягкой чистой салфеткой. Не используйте слишком влажную салфетку для чистки аэрогриля, чтобы предотвратить попадание воды внутрь устройства, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.
- Не используйте для чистки контейнера для приготовления посудомоечную машину: химикаты и высокое давление в посудомоечной машине могут послужить причиной отслоения антипригарного покрытия.
- Для чистки внутренней чаши и корзины гриля используйте нейтральное моющее средство или чистую воду.
- Не используйте металлические губки, а также острые предметы (например, лезвие), для чистки внутренней чаши и корзины гриля, так как это может повредить верхний слой покрытия. Для удаления крупных остатков пищи, используйте деревянную лопатку.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Эксплуатация вашего устройства может привести к ошибкам и неисправностям. В следующей таблице приведены возможные причины поломок и решения по устранению ошибок или неисправностей. Рекомендуется внимательно прочитать приведённую ниже таблицу, чтобы сэкономить своё время и деньги, которые могут потребоваться на вызов специалиста из сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Устройство не подключено	Вставьте вилку шнура питания в розетку
	Вы не установили таймер	Чтобы включить устройство, установите регулятор таймера на требуемое время приготовления
	Контейнер для приготовления неправильно вставлен в устройство	Правильно вставьте контейнер в устройство
Продукты, обжаренные в аэрогриле, не готовы	Слишком большое количество продуктов в корзине гриля	Продукты в корзине гриля не должны располагаться слишком плотно. Ингредиенты в середине приготовления необходимо периодически перемешивать или, если это стейк, переворачивать
	Низкая температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления (см. главу "Панель управления")
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления (см. главу "Панель управления")
Ингредиенты прожариваются в аэрогриле неравномерно	В процессе приготовления продукты не перемешивались или не переворачивались	Ингредиенты необходимо периодически перемешивать или переворачивать (см. главу "Операции")
При обжаривании продуктов не образуется достаточно хрустящая корочка	Использовали продукты, предназначенные для приготовления во фритюре традиционным способом	При приготовлении в аэрогриле рекомендуется слегка смазать ингредиенты маслом — это поможет добиться более хрустящей корочки

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не получается правильно вставить контейнер для приготовления в устройство	В корзине гриля слишком много ингредиентов	Не заполняйте корзину гриля слишком плотно
	Корзина гриля неправильно установлена во внутреннюю чашу	Вставьте корзину гриля во внутреннюю чашу до щелчка
Из устройства идёт белый дым	Готовите продукты, которые выделяют большое количество жира	Слишком жирные продукты в процессе приготовления выделяют жир, который собирается на дне внутренней чаши. Кипящий жир создаёт белый дым, который не влияет на устройство и результат приготовления
	Внутренняя чаша недостаточно хорошо была очищена после предыдущего использования и остались остатки жира	Обязательно очищайте аэрогриль после каждого использования
При приготовлении картофель фри прожаривается в аэрогриле неравномерно	Вы использовали не тот сорт картофеля	Используйте свежий картофель и следите за тем, чтобы он оставался твёрдым во время жарки
	Перед тем, как жарить, вы не промыли должным образом порезанный картофель	Тщательно промойте порезанный картофель, чтобы удалить с него крахмал
Картофель фри не получается хрустящим	Приготовление хрустящего картофеля фри зависит от количества масла и воды в нём	Прежде чем добавлять масло, убедитесь, что вы хорошо высушили порезанный картофель
		Нарезайте картофельную соломку тонко, чтобы результат был более хрустящим
		Добавьте немного больше масла, чтобы картофель фри получился более хрустящим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MF-CY70MT2
Напряжение	220-240 В ~
Частота	50/60 Гц
Мощность	1500-1800 Вт

ВНИМАНИЕ!

- В целях вашей безопасности при обнаружении дефектов устройства, а также в случае появления дыма или запаха горения, или странных шумов, немедленно прекратите его использование, отключите от электросети и обратитесь в сервисную службу.
- Пожалуйста, используйте внутреннюю чашу и корзину гриля вместе только в данном устройстве и не используйте их по отдельности. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
- После использования выньте вилку из розетки, и дайте устройству полностью остыть перед перемещением.
- При поломки устройства, во избежание опасности, ремонт должен выполняться специалистом сервисного центра. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вмешательством лиц, не имеющих соответствующей квалификации.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Логотип  Midea, торговые марки, дизайн, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами Midea Group и/или её дочерних компаний («Midea»), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами на интеллектуальную собственность, а также всей деловой репутацией, полученной в результате использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию в нарушение законодательства соответствующих стран.

Это руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права. Никакое юридическое или физическое лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично это руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные в данном руководстве параметры и функции устройства были актуальны на момент печати данного руководства. Тем не менее, в связи с постоянными улучшениями функционала и дизайна, фактический продукт может иметь отличия от описанных в руководстве.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для оказания услуг, согласованных с заказчиком, мы соглашаемся соблюдать все положения о защите данных в соответствии закону той страны, в пределах которой будут предоставляться услуги клиенту, а также, если применимо, Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных осуществляется для выполнения наших обязательств по договору с вами и из соображений безопасности продукта, чтобы защитить ваши права в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, если только не предусмотрена соответствующая защита данных, персональные данные могут быть переданы получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Если вы возражаете против передачи ваших персональных данных, обрабатываемых нами в целях маркетинга, вы можете связаться с нашей службой защиты данных, написав на официальную электронную почту MideaDPO@midea.com. Для получения дополнительной информации перейдите по QR-коду.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Соответствие директиве EC WEEE

Данное изделие соответствует директиве EC об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования WEEE (2012/19/EU). Этот продукт имеет классификационный знак отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Правильная утилизация

Данный символ, изображённый на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством.



Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Потребитель несёт ответственность за правильность утилизации оборудования.

Соответствие директиве EC RoHS

Приобретённый вами продукт соответствует директиве EC об ограничении содержания вредных веществ RoHS (2011/65/EU). Не содержит вредных и запрещённых материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы данного изделия изготавливаются из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.



Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD.
19 SANLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE,
528311 FOSHAN, GUANGDONG, CHIN

ИМПОРТЁР В РК

TOO «TECHNOMAN»,
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а, 8 (727) 223 03 65.
Служба поддержки по РК:
8 700 700 00 59 (WhatsApp), 8 800 004 04 94.
www.mideakz.com

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПРЕТЕНЗИИ (для Казахстана)

TOO «TECHNOMAN»,
Республика Казахстан,
050011, г. Алматы, ул. Бурундайская, 93а.



www.midea.com