



THE SEVENS

Klipsch®




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Акустические системы (x2)

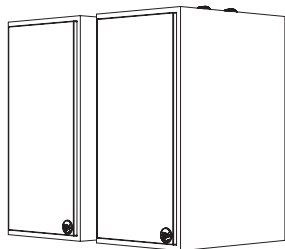


Пульт дистанционного управления




Батарейки

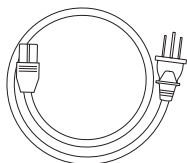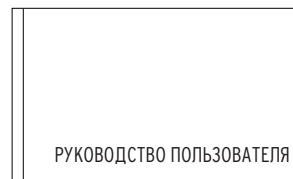


Шнур питания

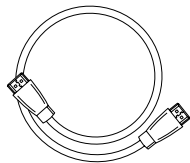


Кабель HDMI

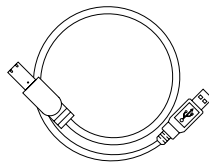

Кабель USB (A-B)

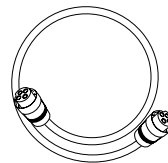


Акустический
кабель 4 м

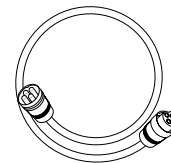

Удлинительный
кабель 2 м

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

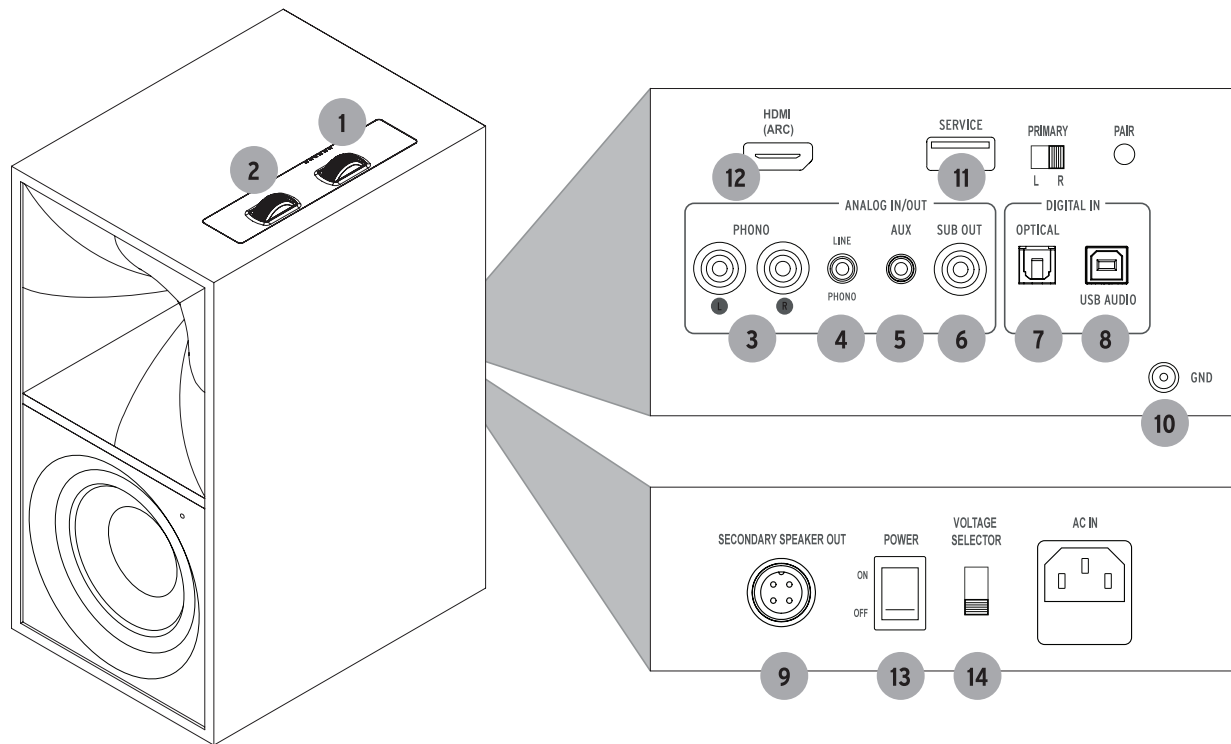


АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1 Селектор входов с индикацией	2 Регулятор громкости	3 Вход звукоусилителя (Phono)	4 Переключатель входов Phono/Line	5 Дополнительный вход 3,5 мм (Aux)
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

6 Выход на сабвуфер	7 Оптический вход	8 Вход USB Audio	9 Дополнительный акустический выход
---------------------	-------------------	------------------	-------------------------------------

10 Винтовая клемма заземления	11 Сервисный порт	12 Порт HDMI ARC	13 Выключатель питания	14 Переключатель напряжения
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------------	-----------------------------

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

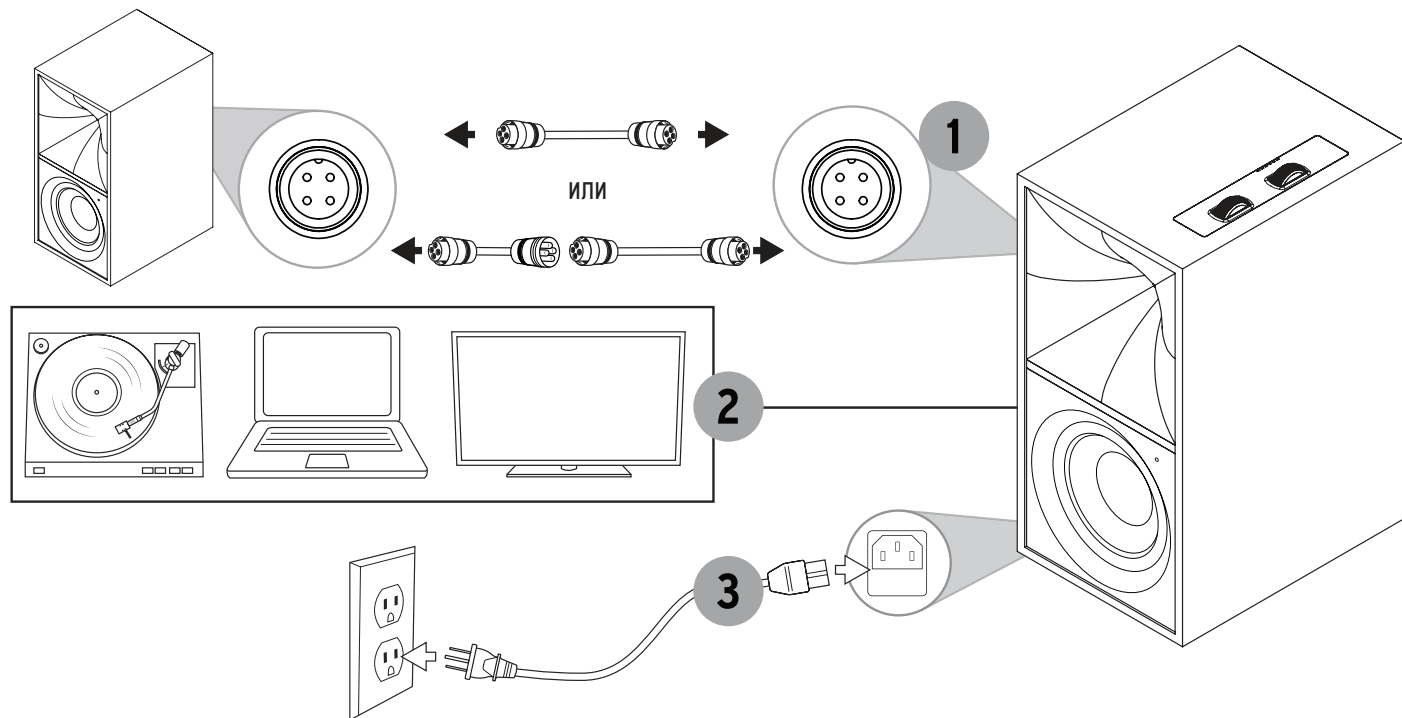





БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА – УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT



Приступая к работе


Регистрация продукта

Программный пульт дистанционного управления и коррекция

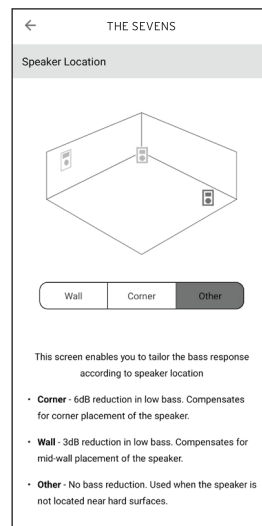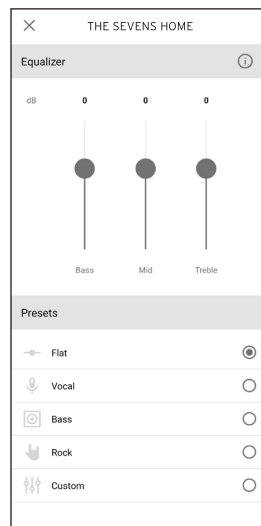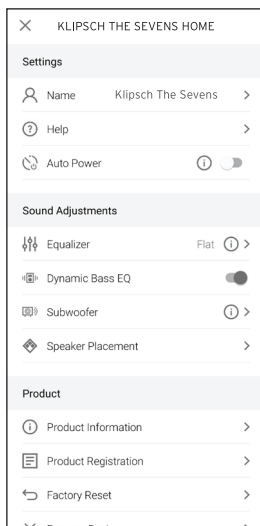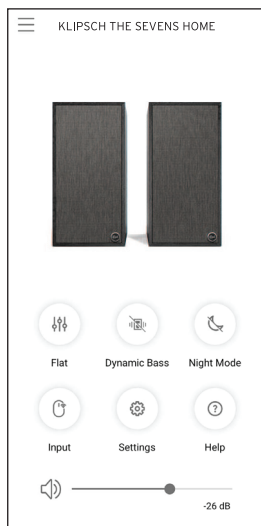


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО HDMI-ARC (если телевизор не имеет выхода HDMI-ARC, см. следующую страницу)

Обычный вход HDMI не передает аудиосигнал телевизора на колонки. Для приема аудиосигнала с телевизора ваши колонки должны быть подключены к выходу HDMI-ARC, оптическому выходу или аналоговому аудиовыходу телевизора.

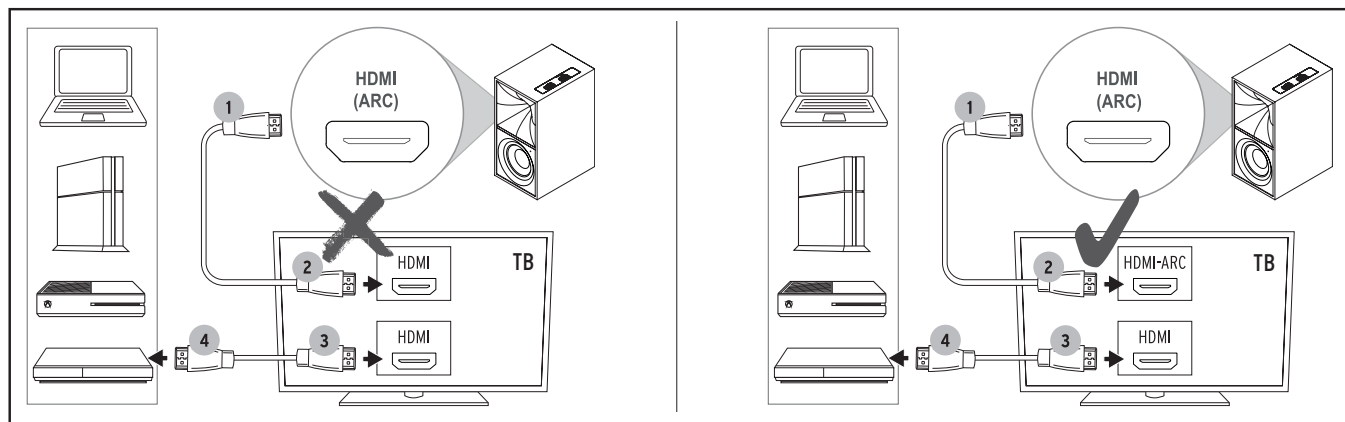


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

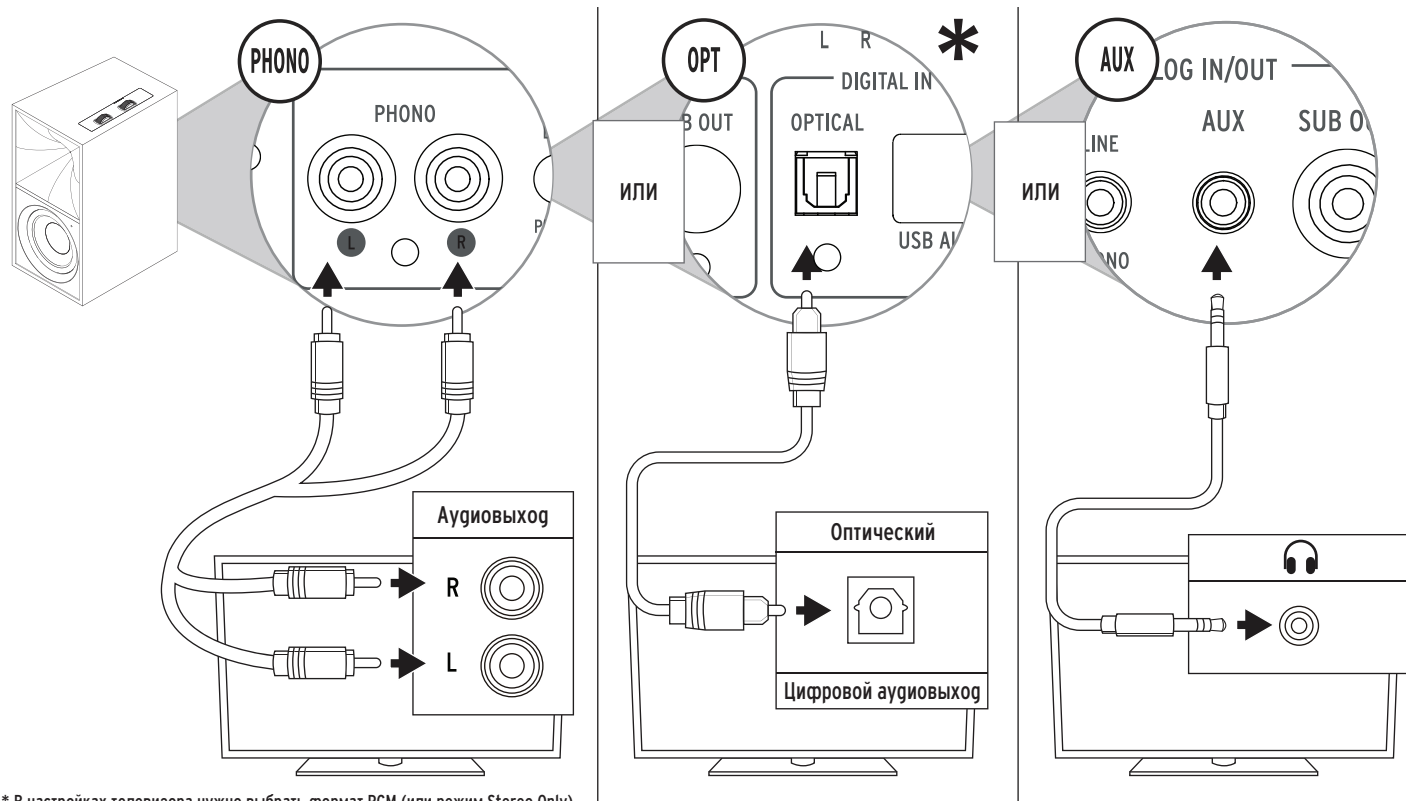


* В настройках телевизора нужно выбрать формат PCM (или режим Stereo Only)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

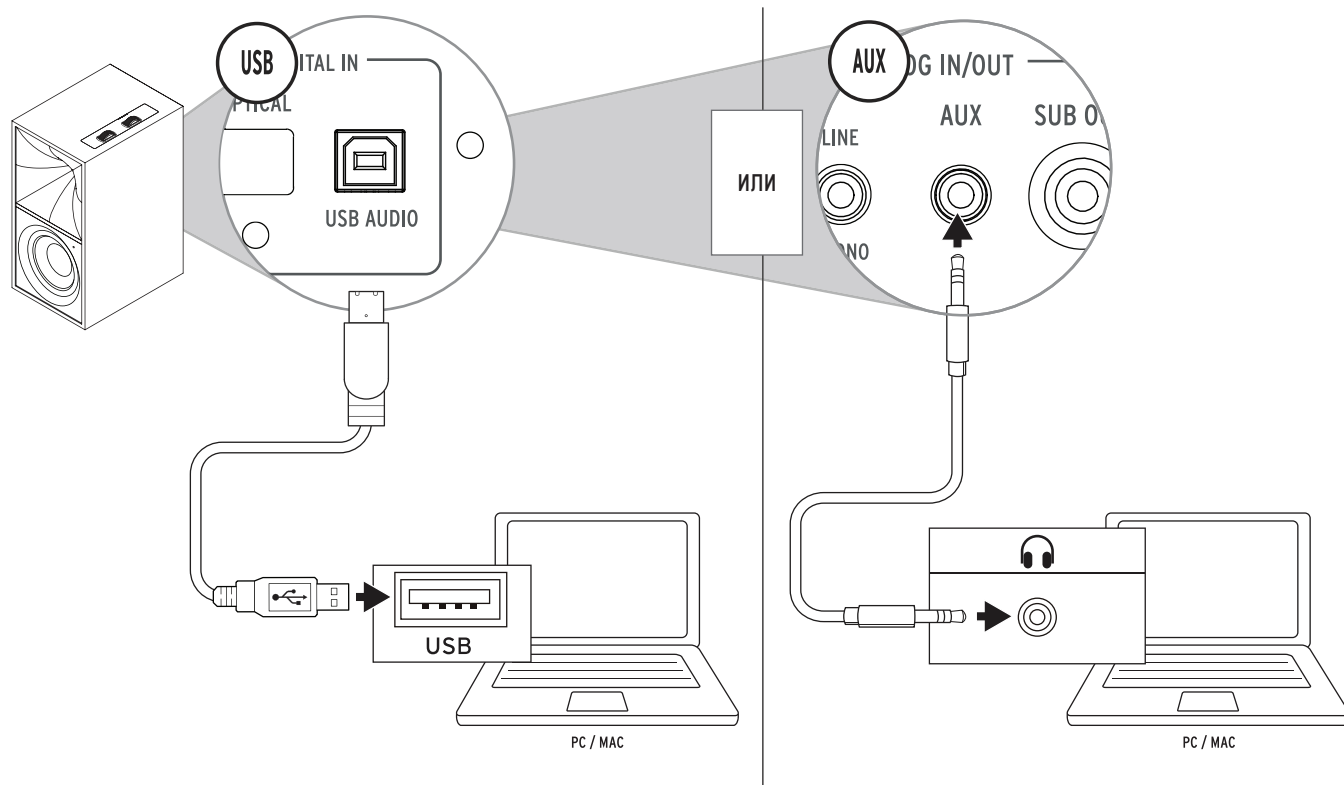

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОИГРЫВАТЕЛЮ

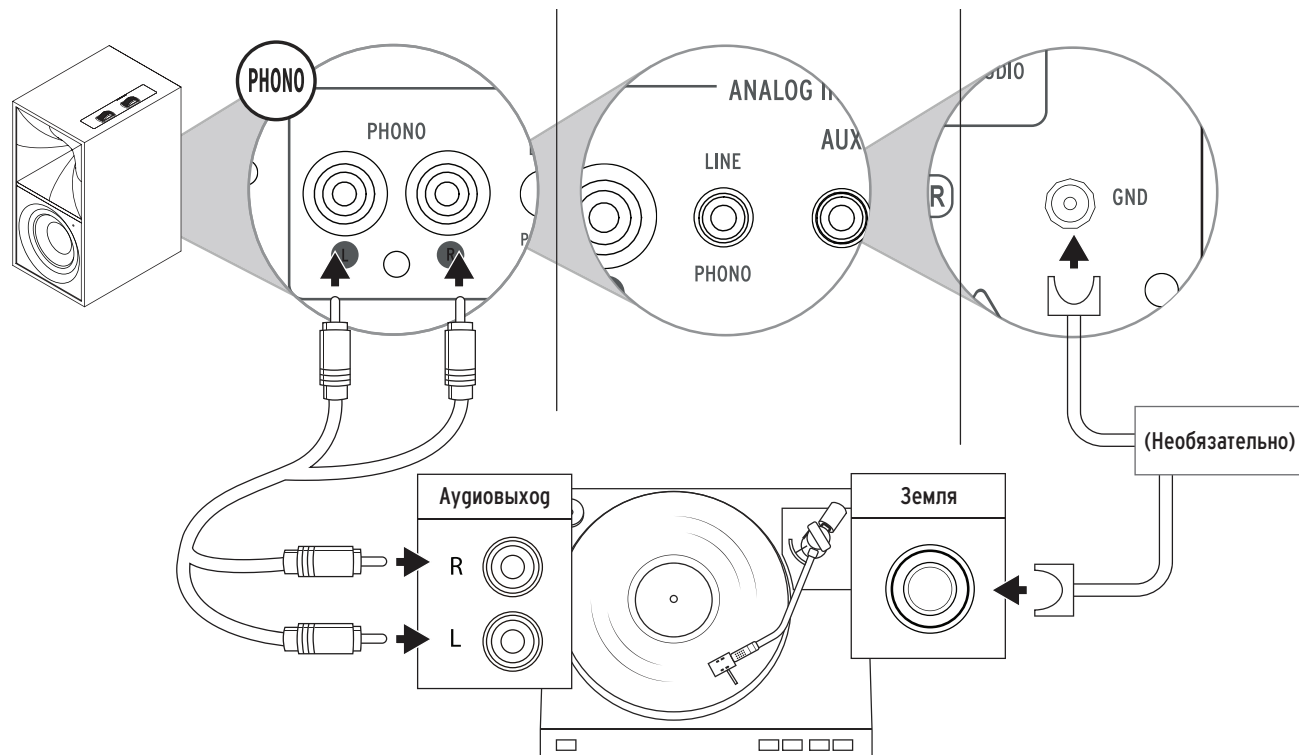

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

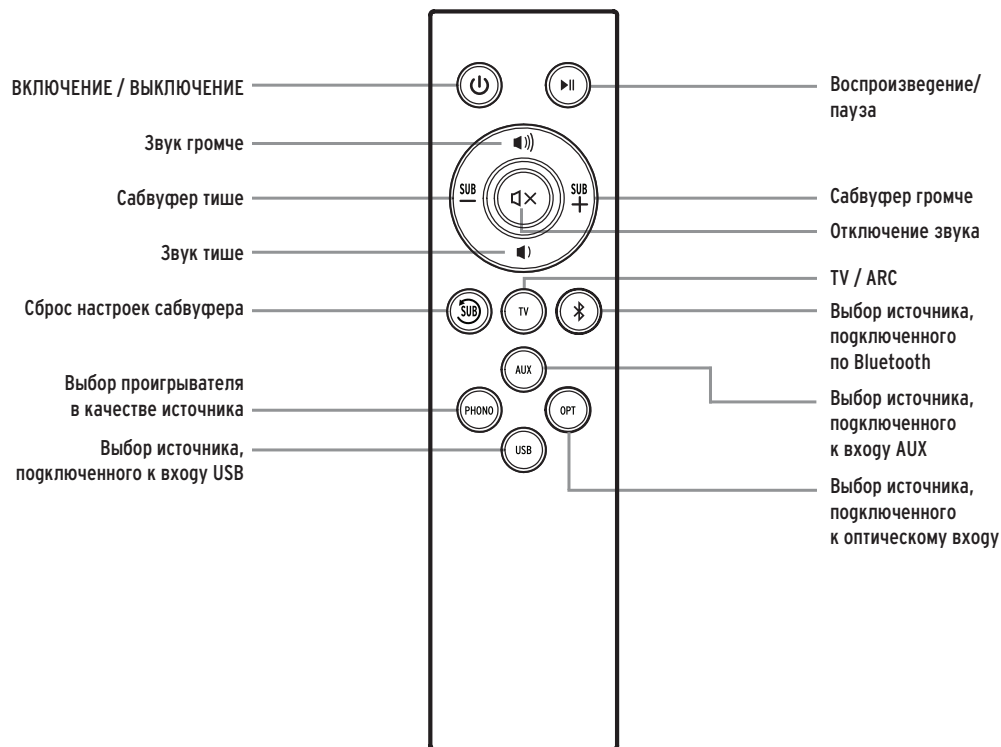


КОДЫ ИК-СИГНАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛ/ВЫКЛ	0x807F1AE5
Отключения звука	0x 807F 01FE
Сабвуфер громче	0x 807F 07F8
Сабвуфер тише	0x 807 F 0AF5
Звук громче	0x 807F 03FC
Звук тише	0x 807F 06F9
TV / ARC	0x 807F 19E6
Сброс настроек сабвуфера	0x 807F 3EC1
Воспроизведение/пауза	0x 807F 2IDE
Выбор проигрывателя в качестве источника	0x 807F 0FF0
Выбор источника, подключенного к входу AUX	0x 807F 0EF1
Выбор источника, подключенного к оптическому входу	0x 807F 0CF3
Выбор источника, подключенного к входу USB	0x 807F 12ED
Выбор источника, подключенного по Bluetooth	0x 807F 0DF2


БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

СОПРЯЖЕНИЕ


1 Удерживать
в течение 3 секунд

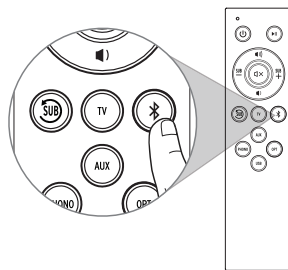


ИЛИ

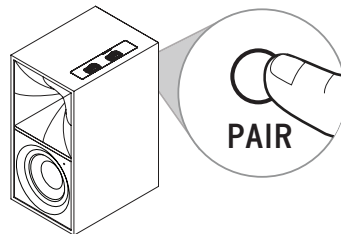

2 Мигание

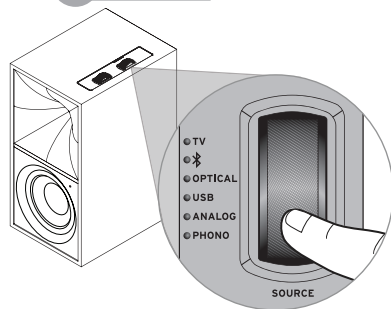


3

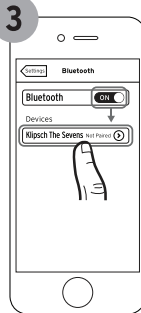

4




5 Ровное свечение

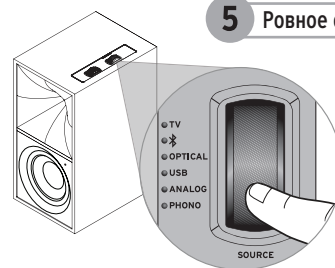

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH


ПОВТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

1

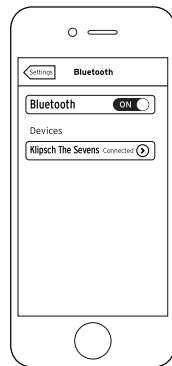


2

Нажать 1 раз

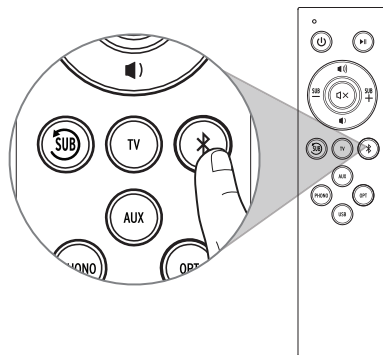


3


Ровное свечение

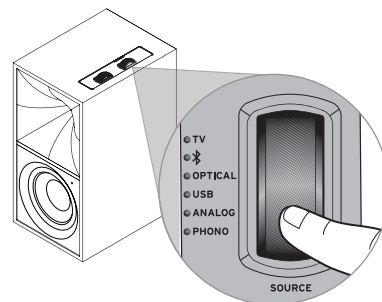

ВЫХОД НА САБВУФЕР

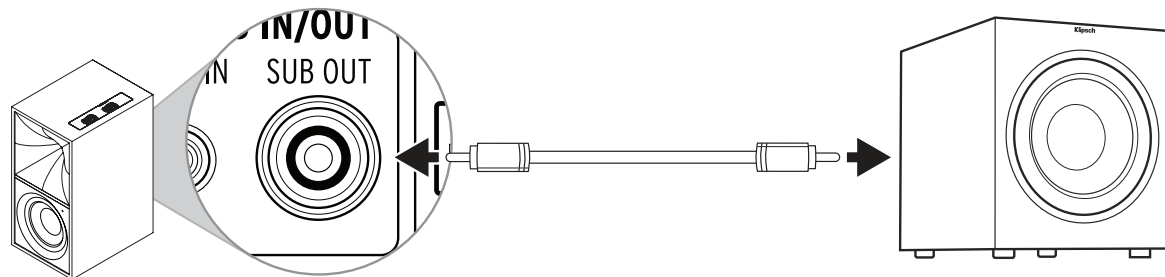


СЕЛЕКТОР ВХОДОВ

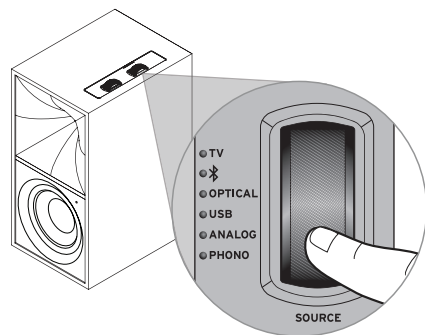


Вход Bluetooth	Оптический вход
Вход звукоснимателя (Phono)	Вход USB Audio
Дополнительный вход (Aux).	Телевизор

ВЫБОР ИСТОЧНИКА


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете заметить незначительные различия в громкости разных источников. Это сделано специально, чтобы обеспечить оптимальный уровень усиления сигнала от разных источников.

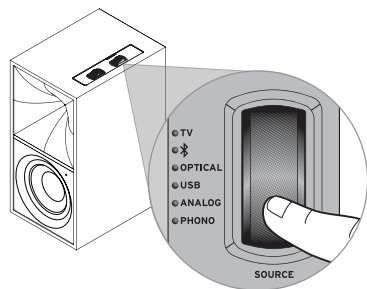


Повернуть

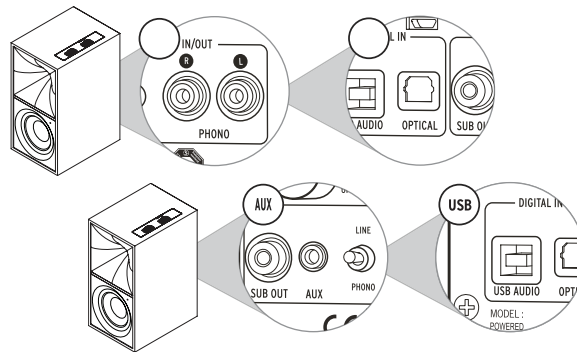

УХОД И ЧИСТКА

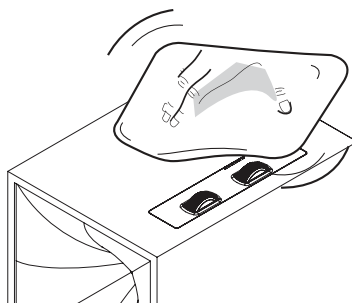


***ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТКАНЬ
ИЗ МИКРОВОЛОКНА**

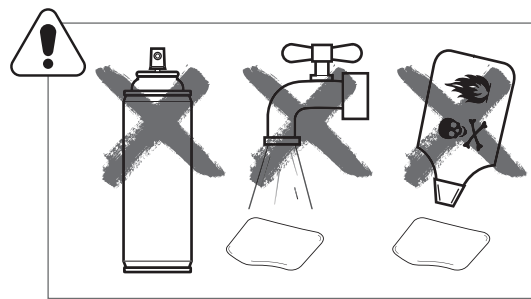


ДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БАСА

Функция Dynamic Bass EQ обеспечивает автоматическую подстройку уровня нижних частот по мере изменения громкости музыки.


Для достижения наилучших результатов установите громкость источника на максимум.

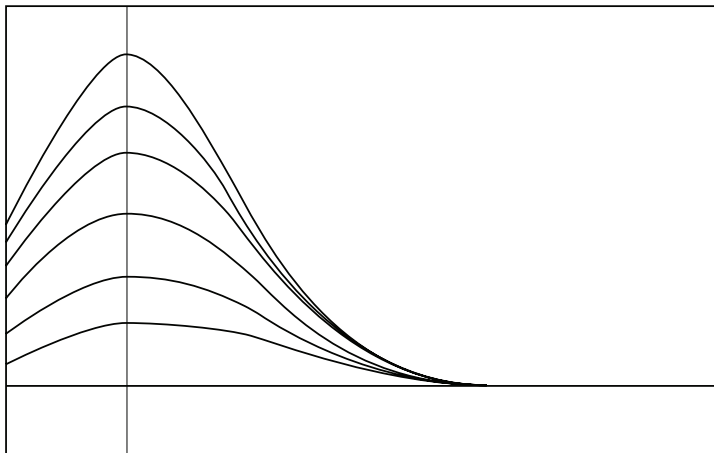

ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DYNAMIC BASS EQ

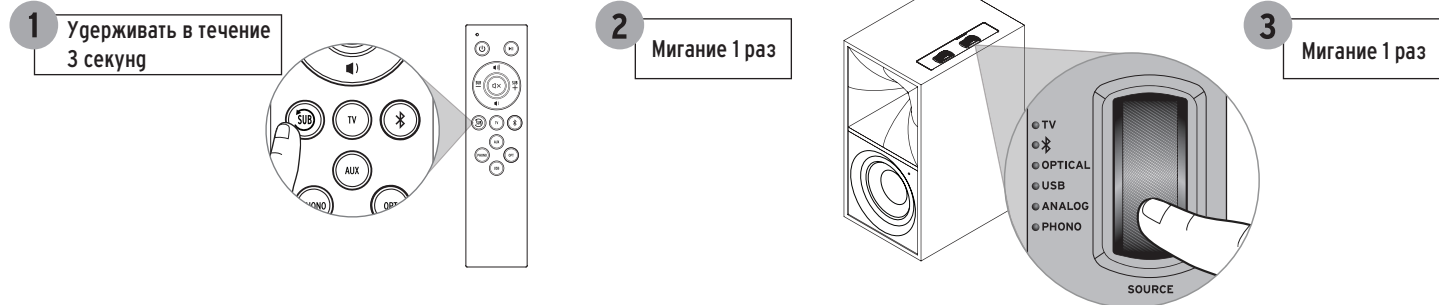


ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DYNAMIC BASS EQ

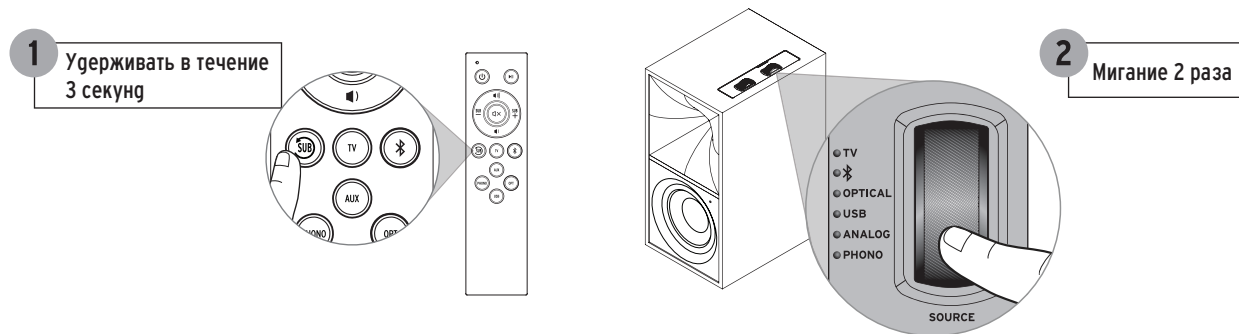

СБРОС НАСТРОЕК


1

С помощью селектора входов выберите Phono, Analog, Digital или USB

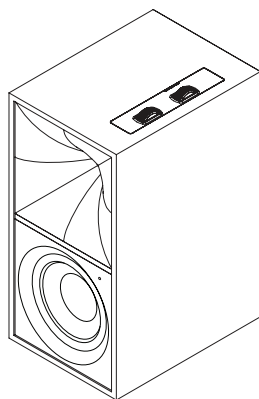


2

Нажать и задержать

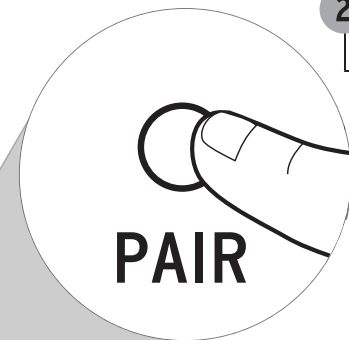


3

Нажать

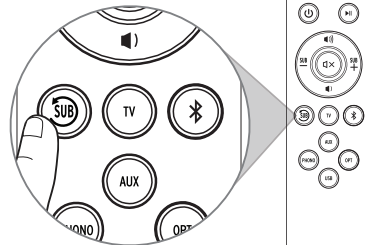


4

Отпустить



5

Мигание
в течение
10 секунд

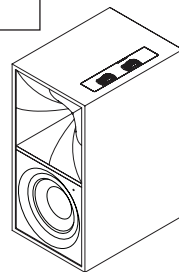

ПРИМЕЧАНИЕ Применив функцию сброса настроек, вы удалите историю данных о сопряжении Bluetooth®

КОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (для универсальных или кабельных пультов ДУ)

RCA*	41609 ИЛИ 43915
DIRECTV	31609
XFINITY**	30531 ИЛИ 31023
BRIGHT HOUSE	288
AT&T (SILVER)	5156 ИЛИ 5023
AT&T (BLACK)	5156

* НА ПУЛЬТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КНОПКА AUDIO/AUX ИЛИ AUDIO-SB

** КРАСНАЯ КНОПКА В ЦЕНТРЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ
СОВМЕСТИМОСТИ С НЕКОТОРЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

HEX КОДЫ - НАБОР 1	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x 856A 9F60
ЗВУК ТИШЕ	0x 856A 9E61
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x 856A 9966

HEX КОДЫ - НАБОР 3	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x A55A 0AF5
ЗВУК ТИШЕ	0x A55A 0BF4
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x A55A 12ED

HEX КОДЫ - НАБОР 4	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x 859A 817E
ЗВУК ТИШЕ	0x 859A 827D
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x 859A 8778

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для получения более подробной информации, а также инструкций по устранению неисправностей посетите сайт Klipsch.com

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРОЧИТАЙТЕ эту инструкцию.
2. СОХРАНИТЕ эту инструкцию.
3. ОБРАЩАЙТЕ внимание на все предупреждения.
4. СОБЛЮДАЙТЕ все указания.
5. НЕ ИСПОЛБЗУЙТЕ устройство рядом с водой.
6. Для чистки используйте только СУХУЮ ТКАНЬ.
7. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия. При установке и настройке устройства соблюдайте указания изготовителя.
8. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ устройство рядом с радиаторами, обогревателями, плитами и другими устройствами выделяющими тепло (включая усилители).
9. Обращаем ваше внимание на конструкцию разнополюсной вилки или вилки с заземлением, которая обеспечивает безопасность пользователя. Разнополюсная вилка имеет два плоских контакта, разных по ширине. Вилка с заземлением имеет два вывода, которые дополнены заземляющим контактом. Широкий контакт или третий вывод предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
10. Шнур питания прокладывайте так, чтобы случайно не наступить на него. Оберегайте шнур от повреждений, особенно те его участки, которые находятся вблизи вилки розетки и гнезда питания на задней панели устройства.
11. Используйте только принадлежности и дополнительные устройства, рекомендованные изготовителем.
12. Для установки или перемещения устройства используйте только стойки, кронштейны, столики и тележки, рекомендованные производителем или продаваемые вместе с устройством. Стойку с установленным устройством передвигайте с осторожностью во избежание его опрокидывания и получения травмы.
13. ОТКЛЮЧАЙТЕ устройство от сети во время грозы или, если вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
14. Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.
15. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.
16. Для полного отключения устройства от электросети извлеките вилку из розетки.
17. Сетевая вилка используется для отключения устройства от электросети, поэтому она всегда должна быть легко доступной.

18. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.

 Символ с восклицательным знаком внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии в документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.

 Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного «опасного напряжения» – достаточно высокого, чтобы представлять серьезную угрозу для пользователя.

ОПАСНО! Для предотвращения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ОПАСНО! Не ставьте на корпус устройства свечи и другие источники открытого пламени.

 **ОПАСНО!** Не кладите батарейки в рот. Случайное проглатывание батареек способно вызвать химический ожог. Держите новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Попадание батареек в пищевод вызывает сильное жжение через пару часов, и если своевременно не принять необходимые меры, существует опасность летального исхода.

Если вы опасаетесь, что ваш ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если батарейный отсек закрывается неплотно, не пользуйтесь устройством, и спрячьте его подальше от детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте потекшие или поврежденные литиевые батарейки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание опасности утечки используйте только батарейки рекомендованных типов. Не используйте новые батарейки вместе со старыми. Соблюдайте полярность. Извлекайте батарейки из устройств, которые не используются в течение длительного времени. Храните батарейки в сухом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте батарейки (в упаковке или уже установленные в устройство) воздействию высокой температуры – прямым солнечным лучам, пламени и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При неправильной замене батареек существует опасность взрыва. Для замены используйте точно такие же батарейки или аналогичные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь заряжать батарейки, не предназначенные для подзарядки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте батарейки воздействию очень высоких или очень низких температур.



Утилизируйте использованные батарейки с соблюдением всех местных правил. Не сжигать!

ОПАСНО! Не открывайте! Опасность поражения электрическим током. Напряжение внутри корпуса опасно для жизни. Внутри нет деталей или узлов, которые пользователь мог бы обслуживать самостоятельно. Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Устанавливайте устройство рядом с розеткой так, чтобы легко можно было добраться до выключателя питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это устройство предназначено для работы ТОЛЬКО от электросети, параметры которой указаны на задней панели, либо от блока питания, включенного в комплект. Подключение к сети с другим напряжением может привести к необратимому повреждению устройства и аннулированию гарантии. Использование сторонних адаптеров переменного тока не рекомендуется, так как в этом случае существует вероятность подключения устройства к напряжению, для которого оно не предназначено. Если устройство требует съемного шнура питания, используйте только тот шнур, который входит в комплект поставки устройства или поставляется местным дистрибьютором/продавцом. Если у вас есть сомнения по поводу выбора рабочего напряжения, обратитесь к местному дистрибьютору или продавцу.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Устройство имеет маркировку CE; соответствует Директиве Европейского Союза по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕУ; Директиве Европейского Союза по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕУ; Директиве Европейского Союза по ограничению опасных веществ (RoHS2) 2011/65/ЕУ; Директиве Европейского Союза WEEE 2002/96/ЕУ; Директиве Европейского Союза по экодизайну 2009/125/ЕУ; Директиве Европейского Союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению использования химических веществ (REACH) 2006/121/ЕУ; Директиве Европейского союза по радио и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TE) 1999/5/ЕУ.

Данное изделие использует батареи, подпадающие под действие Европейской директивы 2006/66/ЕС, и которые нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Соблюдайте местные нормы утилизации.

Вы можете получить бесплатную копию Декларации о соответствии у дилера или дистрибьютора в своем регионе, или, обратившись в головной офис Klipsch Group, Inc. Контактную информацию можно найти здесь: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>.

О МАРКИРОВКЕ WEEE



Примечание: Этот символ имеет отношение только к странам Европейского союза (ЕС) и Норвегии.

Это изделие маркировано в соответствии с положениями Европейской директивы 2002/96/ЕС об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE). Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его следует сдавать в соответствующие пункты утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ О FCC И СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВА ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТАНДАРТАМ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует стандартам RSS министерства промышленности Канады, допускающим использование без лицензии. Эксплуатация устройства предполагает соблюдение двух условий:

- 1) устройство не должно создавать вредных помех;
- 2) устройство должно быть невосприимчиво к любым помехам, включая и те, что способны влиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для защиты от вредного электромагнитного излучения при эксплуатации устройства в домашних условиях. Это устройство генерирует, использует и излучает высокочастотную энергию. Если при его установке и использовании не будут соблюдены условия, отмеченные в настоящем руководстве, то устройство может создавать помехи для радиосвязи. Однако отсутствие помех не гарантируется в каждом конкретном варианте размещения. Если устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, которые можно определить путем включения и выключения устройства, попробуйте устранить их с помощью следующих мер.

- Измените местоположение или ориентацию приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником сигнала.
- Подключите устройство к розетке, соединенной с другой электрической цепью.

*Проконсультируйтесь с дилером или обратитесь за помощью к опытному специалисту в области телерадиовещания.

Одобрено в соответствии с положением о верификации FCC, часть 15, как цифровое устройство класса В.

Внимание: Изменения или модификация, не одобренные производителем, могут повлечь лишение владельца права на пользование устройством.

Внимание: Данное оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Все периферийные устройства должны быть экранированы и заземлены. Использование не-сертифицированных периферийных устройств или неэкранированных кабелей может привести к возникновению помех при приеме радиосигнала.

Это цифровое устройство класса В соответствует требованиям стандарта Канады ICES-003.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ БЕСПРОВОДНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Аббревиатура «IC» перед номером сертификации радиоустройства означает соответствие техническим требованиям Министерства промышленности Канады.

*Устройство соответствует положениям части 15 Правил FCC и стандартам RSS министерства промышленности Канады, допускающим использование без лицензии. Эксплуатация устройства предполагает соблюдение двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство не должно принимать никаких помех, включая те, которые могут стать причиной неправильной работы.

Данное оборудование соответствует уровню радиочастотного воздействия согласно стандартам FCC и IC, определенным для неконтролируемого окружения. Это оборудование следует устанавливать так, чтобы излучатель находился на расстоянии не менее 20 см от тела человека. Этот передатчик нельзя располагать рядом или использовать для совместной работы с антеннами или передатчиками других типов.

Устройство пригодно для использования в условиях тропического климата при температуре 40 градусов Цельсия и на высоте 2000 м.

Предохранитель может быть установлен на нейтрали электросети, и после его срабатывания узлы устройства остаются под напряжением (источник питания уровня ES3). Во время обслуживания предохранитель может находиться на нейтрали, и для обеспечения фазных проводов устройство необходимо отключить от сети.

THE SEVENS

Версия прошивки 0.0.0.0

Рабочая частота Bluetooth: 2402-2480 МГц


Максимальная мощность PЧ: 4 дБм (EIRP)

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM



204-B00274

©2022, Klipsch Group, Inc. является дочерней компанией, полностью принадлежащей Vox International Corporation.

Названия Klipsch и Keepers of the Sound являются товарными знаками Klipsch Group, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются Klipsch Group, Inc. по лицензии.