

Alcatel

ALCATEL T56 RU



4782311


ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ




www.alcatel-home.com

Жиынтықтылығы:


- 1 x сымды тұтқа
- 1 x бұрама сым
- 1 x база
- 1 x желілік кабел
- 1 x пайдалану жөніндегі нұсқаулық
- 1 x кепілдік талоны

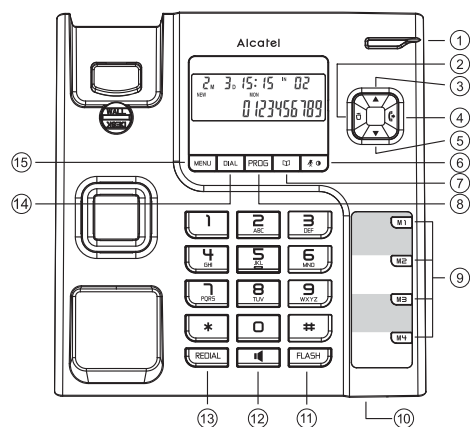


1-сур.

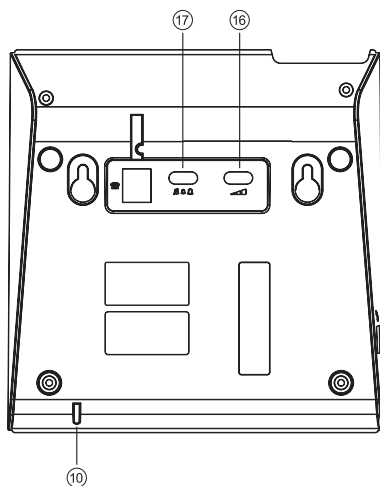

2-сур.

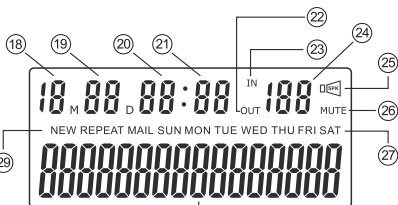

3-сур.

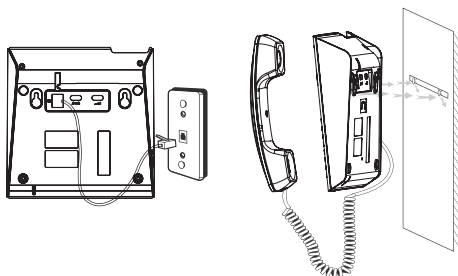

4-сур.

5-сур.

РЕСЕЙ

ТЕЛЕФОНДЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫҢЫЗ

НЕГІЗГІ СТАНЦИЯНЫҢ БАТЫРМАЛАРЫ:

- | | |
|--|--|
| 1. Қоңырау индикаторы | 2. б "Жою" батырмасы |
| 3. ▲ "Жоғары қарай" батырмасы | 4. ☎ "Жөнепту" батырмасы |
| 5. ▼ "Төмен қарай" батырмасы | 6. ☎ "Кереғарлық/Микрофонды өшіру" батырмасы |
| 7. ☎ "Жазба кітабы" батырмасы | 8. PRGB "Бағдарлама" батырмасы |
| 9. M "Жады" батырмасы | 10. Микрофон |
| 11. FLASH "Ауыстырып қосу" батырмасы | 12. ☎ "Қатты дауыспен байланыс" батырмасы |
| 13. REDIAL "Қайталап теру" батырмасы | 14. "Қоңырау" батырмасы |
| 15. MENU «Мәзір» батырмасы | 16. ☎ ☎ Қоңырау дауысын ауыстырып қосқыш |
| 17. MENU Динамик дыбыс деңгейін ауыстырып қосқыш | |

ДИСПЛЕЙ БЕЛГІШЕЛЕРІ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 18. Ай | 19. Күн |
| 20. Сағат | 21. Минуттар |
| 22. Шығыс қоңырау | 23. Кіріс қоңырау |
| 24. Қоңырау нөмірлері журналы* | 25. Қатты дауыспен байланыс |
| 26. Микрофонды өшіру | 27. Алта күні |
| 28. Телефон нөмірін көрсету* | 29. Абоненттің жаңа нөмірі * / Қайталау / Дауыстық пошта |

* Телефон желілері операторына жазылу және қызметтің қолжетімділігі бойынша ұсынылады

ОРНАТУ ЖӘНЕ БАПТАУ

Телефон тегіс жерге орнатылуы немесе қабырғаға бекітілуі тиіс.

ҮСТЕЛГЕН ОРНАТУ

1. Тұтқаны қосу
2. Телефон желісін қосу



ҚАБЫРҒАЛЫҚ БЕКІТПЕНІ ОРНАТУ

1. Бекіту тұтқасын төмендегі сызбада көрсетілгендей бұраңыз: Бұл тұтқа телефон блогын қабырғаға тік күйде ұстап тұруға арналған.



2. Негізгі станцияны қабырғаға орнатыңыз және телефон сымның бір ұшын база қосқышына, ал екінші ұшын ☎ белгіленген телефон желісінің модульдік қосқышына қосыңыз (4-сурет)
3. Телефонды қабырғаға бекітіңіз. (Сур. 5)

ЖЕЛІДЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН ФЛЭШ-ФУНКЦИЯЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІҢ УАҚЫТ АРАЛЫҒЫН ОРНАТУ:

- MӨ3IP / ▲ немесе ▼ батырмасын ұзақ басып (2с) орындаңыз 100 / 300 немесе 600 / MENU / ауысу уақытын орнату үшін ФЛЭШ ОРНАТУ 4 / мәзір / ▲ немесе ▼ таңдаңыз FLASH

ТЕЛЕФОНДЫ ПАЙДАЛАНУ

ҚОҢЫРАУДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ АЯҚТАУ

- ☎ / ☎
- ☎ / ☎ / ☎
- ☎ / ☎ / ☎
- ☎ / ☎ / ☎ / ☎

ҚОҢЫРАУДЫ ОРЫНДАУ

- ☎ немесе ☎ нөмірді теруге дейін немесе кейін немесе нөмірді теру /
- Қайта теру тізімінен: 1. REDIAL / ☎ немесе 2. ☎ немесе ☎ / REDIAL
- Қоңыраулар журналы тізімінен*: 1. ▲ немесе ▼ абонент нөмірін таңдау / ☎ немесе 2. ▲ немесе ▼ абонент нөмірін таңдау / ☎ ... 9 нөмірді таңдағанға дейін нөмірді қосу үшін / ☎ немесе ☎

Тікелей жадыдан:

1. M1~M4 немесе + / ☎ электрондық жазба кітабындағы позицияны таңдау үшін ☎ ... 9 M немесе ☎
2. ☎ немесе ☎ / M немесе M1~M4 немесе ☎ + электрондық жазба кітабындағы позицияны таңдау үшін ☎ ... 9
- Теру нөміріне ПРЕФИКС КОДЫН қосу: теру нөмірін жоғарыда аталған әдістердің бірімен алғаннан кейін, 0 батырмасын 2 с ішінде ұзақ басып тұрыңыз және теру нөміріне префикс коды қосылады.

МИКРОФОН ДЫБЫСЫН ӨШІРУ:

Алынған телефон тұтқасы кезінде, микрофонды өшіру функциясына кіру үшін, пайдаланушы ☎ батырмасын басыу мүмкін. Микрофонды өшіргеннен кейін дисплейде МИКРОФОН ӨШІРҮЛІ индикаторы пайда болады. Осы функцияны өшіру және қалыпты сөйлесуді жалғастыру үшін ☎ батырмасын басыңыз.

СК ДИСПЛЕЙДІҢ КОНТРАСТЫЛЫҒЫН БАПТАУ:

СК-дисплейдің контрастылығын таңдау үшін (таңдау 1-ден 5-ке дейін, әделкі бойынша 3) пайдаланушы телефон тұтқасын алмай ☎ батырманы баса алады.

АБОНЕНТ НӨМІРІН ЖОЮ:

- Абонент нөмірін жою үшін: нөмірді таңдау үшін ▲ немесе ▼ б
- Барлық абоненттік нөмірлерді жою үшін: нөмірді таңдау үшін ▲ немесе ▼ / БӨРІН ЖОЮ КЕРЕК ПЕ? растау үшін б батырманы ұзақ басып тұрыңыз / б

НӨМІРДІ САҚТАУ:

- Телефон нөмірін сақтау: PRGB / ☎ ... 9 нөмірді енгізу үшін / PRGB / ☎ ... 9 электрондық жазба кітабындағы позицияны таңдау үшін немесе M1~M4 таңдау үшін M.
- Кіріс қоңырау нөмірін сақтау: нөмірді таңдау үшін ▲ немесе ▼ электрондық жазба кітабындағы позицияны таңдау үшін PRGB / ☎ ... 9 M1~M4 таңдау үшін M.
- Шығыс нөмірін сақтау: ☎ ... нөмірді таңдау үшін / PRGB / ☎ ... 9 электрондық жазба кітабындағы позицияны таңдау үшін немесе M1~M4 таңдау үшін M.

ШЫҒЫС НӨМІРІН ҚАРАУ ЖӘНЕ ТЕРУ

- Шығыс нөмірін қарау: ☎ ...
- Шығыс нөмірін теру: ☎ ... / ☎ немесе ☎

ШЫҒЫС НӨМІРІН ЖОЮ:

- Шығыс нөмірін жою: ☎ ... / б .
- Барлық шығыс нөмірлерді жою: ☎ ... / БАРЛЫҒЫН ЖОЮ КЕРЕК ПЕ? таңдау үшін б батырманы ұзақ басып тұру керек / б .

ЖАЛПЫ БАПТАУЛАР

КҮНДІ ЖӘНЕ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ:

- MӨ3IP / ▲ немесе ▼ батырмасын ұзақ басып тұрыңыз (2с) SET 1 DATE / MӨ3IP / ☎ ... 9 / ▲ немесе ▼ жылды, айды, күнді, сағатты және минутты / MӨ3IPДІ / енгізу үшін басыңыз FLASH

ПРЕФИКС КОДЫН БАПТАУ:

- MӨ3IP / ▲ немесе ▼ батырмасын ұзақ басып тұрыңыз (2с) SET 2 PCODE / MӨ3IP / ☎ ... 9 префикс кодын енгізу үшін / MӨ3IP / таңдаңыз FLASH

ҮНДЕСТІК НЕМЕСЕ ИМПУЛЬСТІК РЕЖИМДІ ТАҢДАУ:

- MӨ3IP / ▲ немесе ▼ батырмасын ұзақ басып тұрыңыз (2с) SET 3 T-R / MӨ3IP / ▲ немесе ▼ ЕКПІНДІК немесе ИМПУЛЬСТІК / MӨ3IP / FLASH таңдау үшін таңдаңыз

ҚАУІПСІЗДІК

Газдың ағуы немесе жарылыстың басқа қаупі туралы хабарлау үшін телефонды пайдаланбаңыз. Электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, құрылғыны бөлшектемеңіз. Телефонды құрғақ жерде, жоғары температура, ылғал және тікелей күн сәулесінен алыста орнату керек.

ҚОРШАҒАН ОРТА

- Бұл таңба сіздің пайдаланылған электронды құрылғыңызды бөлек тастау керек және тұрмыстық қалдықтармен араластырмау керек дегенді білдіреді. Еуропалық Одақ өндірушілер жауап беретін арнайы жинау және қайта өңдеу жүйесін енгізді.

Өзіміз тұрып жатқан ортаны қорғау үшін, бізге көмектесіңіз!



Alcatel T56 RU

Сейскестік декларациясы №БТА-1445 23.09.2015 ж., қолданылуы 14.09.2025 ж. дейін Сейскестік декларациясы ТР ТС 037/2016 ЕАЭС N RU Д-НК. №35.В.02413/20 26.05.2020 ж., қолданылуы 25.05.2022 ж. дейін ("Трастсерт" ЖШҚ сертификаттау жөніндегі органымен тіркелген, RA.RU.11NB 35 аккредиттеу аттестаты.), 19.12.2019 ж. ЕАЭО сейскестік туралы декларация N RU Д-НК АЖ49.В.03311/19, 18.12.2022 ж. дейін жарамды ("Алекс" ЖШҚ "Алекс-сертификация" өнімді сертификаттау органы тіркеген, RA.RU.11AJ49 аккредиттеу аттестаты).

Қызмет мерзімі 5 жыл. Қытайда жасалған.

Alcatel Nokia сауда маркасы болып табылады және ATLINKS лицензия бойынша пайдаланады.

АТЛИНКС Юроп
Авеню Поль Думер, 147 92500
РЮЭЙ-МАЛЬМЕЗОН - Франция RCS Nanterre 508 823 747
www.alcatel-home.com

УКРАЇНСЬКИЙ

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ КЕРІВНИЦТВО
КОРИСТУВАЧА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕФОНУ

КНОПКИ ОСНОВНОЇ СТАНЦІЇ:

1. Індикатор дзвінка

3. ▲ Кнопка "Вгору"

5. ▼ Кнопка "Вниз"

7. Кнопка "Записна книга"

9. М Кнопка "Пам'ять"

11. FLASH Кнопка "Перемикнути"

13. REDIAL Кнопка "Повторний набір"

15. MENU Кнопка "Меню"
2. Кнопка "Видалити"

4. Кнопка "Відправити"

6. Кнопка "Контрастність/Відключити мікрофон"

8. PROG Кнопка "Програма"

10. Мікрофон

12. Кнопка "Гучний зв'язок"

14. Кнопка "Виклик"

16. Перемикач гучності дзвінка
17. Перемикач гучності динаміка

ПІКТОГРАМИ ДІСПЛЕЯ:

18. Місяць

20. Година

22. Вихідний виклик

24. Журнал номерів викликів*

26. Вимикання мікрофона

28. Відображення телефонного номера*
19. День

21. Хвилини

23. Вхідний виклик

25. Гучний зв'язок

27. День тижня

29. Новий номер абонента* / Повтор / Голосова пошта

* Надається за передплатою та доступності цієї послуги в оператора телефонної лінії

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Телефон необхідно встановити на рівній поверхні або закріпити на стіні.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІЛ

1. Підключення слухавки

2. Підключення телефонної лінії



МОНТАЖ НА СТІНУ

1. Поверніть ручку стінного кріплення як зображено на схемі нижче:



Ця ручка призначена для того, щоб утримувати блок телефону на місці у вертикальній позиції на стіні.

2. Встановіть основну станцію на стіну та підключіть один кінець телефонного дроту до гнізда бази, а інший кінець до модульного роз'єму телефонної лінії, поміченого " " (Мал. 4)

3. Закріпіть телефон на стіні. (Мал. 5)

НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ ЧАСУ ДОСТУПУ ДО
ФЛЕШ-ФУНКЦІЙ ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ В МЕРЕЖІ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть ВСТАНОВИТИ ФЛЕШ 4 / МЕНЮ / ▲ або ▼, щоб вибрати час перемикання 100 / 300 або 600 / МЕНЮ / FLASH

КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕФОНОМ

ПРИЙОМ І ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКУ

- /

- /

- /

- / /

ВИКОНАННЯ ВИКЛИКУ

- або до або після набору потрібного номера або, набір номеру /

- Зі списку повторного набору:

1. REDIAL / або

2. або / REDIAL

- From call log list*:

1. ▲ або ▼ щоб вибрати номер абонента / або

2. ▲ або ▼ щоб вибрати номер абонента / ... щоб додати номер перед вибором номеру / або

- З безпосередньої пам'яті:

1. M to select memory location from M1~M4 або + ... / або

2. або / M щоб вибрати позицію в електронній записній книжці M1~M4 або + ... записній книжці M1~M4 або + ...

- Додавання КОДУ ПРЕФИКСА для набору номера: після отримання номера набору одним з вищезгаданих способів, виконайте тривале натискання кнопки 0 протягом 2 с, і код префікса буде додано до номеру набору.

ВІДКЛЮЧЕННЯ МІКРОФОНА:

При знятій слухавці користувач може натиснути кнопку [], щоб отримати доступ до функції відключення мікрофону. Після відключення мікрофону на дисплеї з'явиться індикатор МІКРОФОН ВІДКЛЮЧЕНИЙ. Натисніть кнопку [], щоб відключити цю функцію і відновити нормальну розмову.

НАЛАШТУВАННЯ КОНТРАСТНОСТІ ДІСПЛЕЯ:

Щоб вибрати контрастність ЖК-дісплея (вибір від 1 до 5, за промовчанням 3) користувач може натиснути кнопку [], не змінюючи телефонну слухавку.

ВИДАЛЕННЯ НОМЕРУ АБОНЕНТА:

- Для видалення номера абонента: ▲ або ▼ щоб вибрати номер /

- Для видалення всіх номерів абонента: ▲ або ▼ щоб вибрати номер / виконайте тривале натискання [], щоб підтвердити ВИДАЛИТИ ВСІ? /

ЗБЕРЕГИ НОМЕР:

- Зберегти телефонний номер: PROG / ... щоб ввести номер / PROG / щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.

- Зберегти номер вхідного виклику: ▲ або ▼ щоб вибрати номер/ PROG / щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.

- Зберегти вихідний номер: ... щоб вибрати номер / PROG / щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.

ПЕРЕГЛЯД І НАБІР ВИХІДНОГО НОМЕРА:

- Переглянути вихідний номер: ...

- Набрати вихідний номер: ... / або .

ВИДАЛЕННЯ ВИХІДНОГО НОМЕРА:

- Delete an outgoing number: ... /

- Delete all outgoing number: ... / виконайте тривале натискання [], щоб вибрати ВИДАЛИТИ ВСІ? /

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 1 DATE / МЕНЮ / / ▲ або ▼, щоб ввести рік, місяць, день, час та хвилини / МЕНЮ / FLASH .

НАЛАШТУВАННЯ КОДУ ПРЕФИКСА:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 2 PCODE / МЕНЮ / щоб ввести код префіксу / МЕНЮ / FLASH .

ВИБІР ТОНОВОГО АБО ІМПУЛЬСНОГО РЕЖИМУ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 3 T-P / МЕНЮ / ▲ або ▼ щоб вибрати ТОНОВИЙ або ІМПУЛЬСНИЙ / МЕНЮ / FLASH .

БЕЗПЕКА

Не користуйтеся телефоном, щоб повідомити про витік газу або іншу можливу небезпеку вибуху. Не розбирайте пристрій, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом. Телефон повинен бути встановлений в сухому місці, далеко від джерел високої температури, вологи та прямого сонячного світла.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Цей символ означає, що ваш електронний прилад, який відпрацював, слід утилізувати окремо і не змішувати з побутовими відходами. Європейський Союз запровадив спеціальну систему збору та переробки, за яку відповідають виробники.

Допоможіть нам захистити навколишнє середовище, в якому ми живемо!



Декларація про відповідність № UA.032.D.00706-15 від 03.11.2015.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою www.alcate-home.com

Організація щодо прийняття претензій на території України:
Постачальник: ТОВ "МТІ"
Адреса: бульв. Лесі Українки 4, м. Київ, 01023, Україна

Alcatel є торговою маркою компанії Nokia та використовується за ліцензією компанією ATLINKS.

АТЛІНКС Юроп
Авеню Поль Думер, 147
92500 Рюей-Мальмезон, Франція