

ADDER

WIRELESS GAMING MOUSE



Мышь беспроводная ARDOR GAMING Adder

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь беспроводная — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.




Технические характеристики

- Модель: ARDW-AR3311-WT, ARDW-AR3311-BK, ARDW-AR3311-GW
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3311
- Режимы DPI: 400 / 800 / 1200 / 3000 / 6000 / 12000 DPI (макс. 24000 DPI через ПО)
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Макс. скорость слежения: 300 IPS
- Ускорение: 35 G
- Батарея: Li-ion, 400 мА·ч
- Время автономной работы:
 - До 114 часов работы без подзарядки (при работе на 125 Гц)
 - До 60 часов (при работе на 1000 Гц)
- Время заряда батареи: до 2 часов
- Переключатели: HUANO 80 M
- Энкодер: F-switch
- Параметры питания: 3,7 В = 6 мА
- Материал изготовления: пластик
- Тип подключения: Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.1
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.4
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 0 дБм
- Кабель: паракорд; 1,8 м
- Совместимость: Windows
- Вес: 54 ± 2 г
- Габариты (Д × Ш × В): 122 × 68,5 × 40 мм
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Мышь беспроводная
- Кабель для зарядки
- 2 комплекта тефлоновых ножек
- Грипсы
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

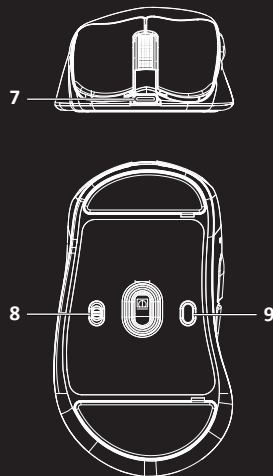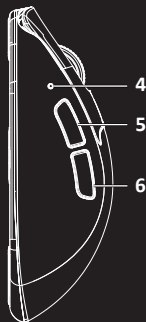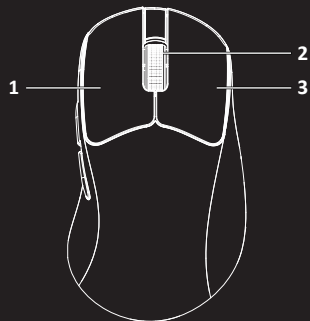

1. Левая кнопка мыши
2. Средняя кнопка мыши / колесо мыши
3. Правая кнопка мыши
4. Световой индикатор
5. Кнопка «Вперед»

6. Кнопка «Назад»
7. Разъем USB Type-C
8. Переключатель питания
9. Кнопка DPI

Введение в эксплуатацию

Подключение мыши

2.4G соединение

1. Достаньте из упаковки ресивер, поставляющийся в комплекте.
2. Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
3. Включите мышь, переведя переключатель на ее нижней стороне в соответствующее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
5. Устройство готово к использованию.

Внимание!

- Если мышь не подключается через 2.4G соединение, убедитесь, что ресивер подключен к USB-порту компьютера, а переключатель на мыши установлен в положение «2.4G».
- Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, переведите переключатель в режим «2.4G», одновременно нажмите левую, правую и среднюю кнопки мыши на 3 секунды. Когда индикатор начнет мигать зеленым, вставьте приемник к USB-порту компьютера, и мышь должна подключиться по беспроводной связи.
- Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

Подключение через Bluetooth

1. Переведите переключатель в положение «BT».
2. Найдите имя устройства «Adder» в списке устройств и выполните подключение.
3. Устройство готово к использованию.

Внимание!

Если мышь не подключается через Bluetooth, одновременно нажмите левую, среднюю и правую кнопки. Когда индикатор на мышке начнет мигать синим, найдите имя устройства в списке устройств и выполните подключение. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь: проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.

Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

- Режимы DPI: 400 / 800 / 1200 / 3000 / 6000 / 12000.
- Нажимайте на кнопку «DPI» на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
- Цвет индикатора на левой стороне мыши будет указывать на текущий режим DPI:
 - 400 DPI: красный цвет
 - 800 DPI: зеленый цвет
 - 1200 DPI: розовый цвет
 - 3000 DPI: желтый цвет
 - 6000 DPI: оранжевый цвет
 - 12000 DPI: голубой цвет

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения), максимальное доступное значение DPI — 24000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор на левой стороне мыши начнет мигать красным. Подключите мышь к сети для зарядки.
- Во время зарядки индикатор на левой стороне мыши будет гореть красным цветом. После завершения зарядки индикатор погаснет.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

v.2





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

