# INFINITY

27" GAMING MONITOR

ARDOR GAMING

## Мазмұны


Құрылғы мақсаты....4
Сақтық шаралары....4
Құрастыру және орналастыру....5
Мониторды бөлшектеу....5
Экранның орналасуын реттеу....6
Құрылғыны бұру....6
Мониторды орналастыру....7
Мониторды пайдалану және қосу....7
Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)....8
Құрылғы схемасы....9
Басқару панелі....10
Қызмет көрсету және күтім....11
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі....12
Техникалық сипаттамалар....13
Жинақталым....13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары....14

# Монитор
# ARDOR GAMING INFINITY 27’’
# Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

## Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютердегі ақпаратты визуализациялауға арналған.


## Сақтық шаралары

- Тек сәйкес розетка түрлерін қолданыңыз. Мониторды қосар алдында электр желісінің кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Магниттік өріс тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар және т.б.) жанында мониторды қолданбауға тырысыңыз.
- Оны зақымдауы мүмкін дәліздер мен өткелдерге кәбілдерді төсемеңіз.
- Құрылғының кәбілдерін физикалық зақымданудан (қысылу, кесілу, бұралу және т.б.) сақтаңыз.
- Құрылғының кәбілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысулар мен жарқыраулар пайда болмайтындай етіп таңдалуы тиіс.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғының желдету саңылауларының бітелуінен, сондай-ақ оның корпусына бөгде заттардың түсуінен сақтаңыз.
- Құрылғы бұзылмауы үшін оны ылғалдан, шаңнан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазарту үшін тек құрғақ жұмсақ матаны қолданыңыз. Сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ кәбілде немесе құрылғының өзінде көрінетін зақым болған жағдайда қолданбаңыз. Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы жұмысында ақаулар анықталған жағдайда, оны дереу пайдалануды тоқтатып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.

## Құрастыру және орналастыру


### Мониторды құрастыру

- Мониторды қаптамасынан шығарып, экран жағымен төмен қаратып, тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Кронштейн мен тіреуішті тіреуіш негізіндегі бұрамамен біріктіріңіз.
- Тұтқаны кронштейннен жоғары қарай тартып, кронштейнді монитордың артқы панеліндегі арнайы тесікке салыңыз.
- Тілшені жіберіңіз. Кронштейннің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрастыру аяқталды.

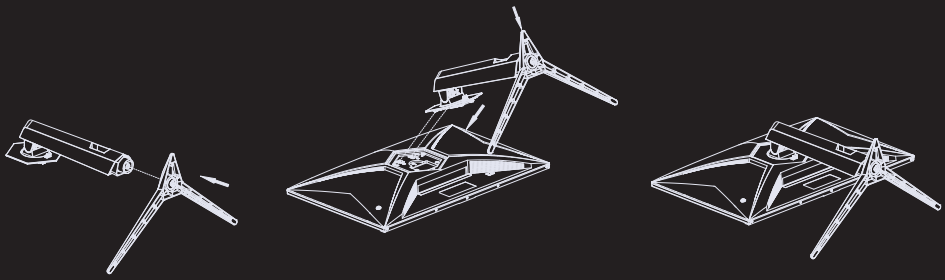

## Мониторды бөлшектеу

- Тіректегі ілмекті жоғары қарай тартып, тіректі монитордан ажыратыңыз.
- Қажет болған жағдайда, тіреуішті ажыратыңыз: тіреуіштің негізіндегі бұраманы бұрап, тіреуішті кронштейннен ажыратыңыз.

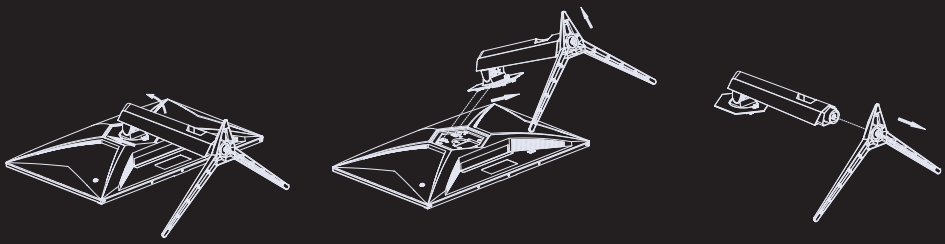


**Назар аударыңыз!**

- Тіректегі бұрамаларды қолмен тартыңыз.
- VESA бекіткіштерін орнатуды жеңілдету үшін VESA және артқы панель бұрышпен жиналған.
- Бөлшектеу кезінде монитордың экранын төмен қаратып, тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.

## Экранның орналасуын реттеу

Монитор экранның орнын өзгертуге мүмкіндік береді, бұл пайдалану кезінде максималды жайлылыққа қол жеткізуге көмектеседі.

Реттелетін биіктік: 130 ± 5

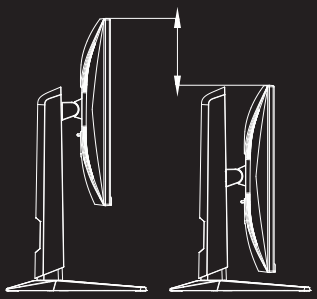



Еңістер:

Алға: 5 ± 3°

Артқа: -20 ± 3°


Бұрылыс: солға/оңға: 20 ± 3°



Назар аударыңыз! Мониторды еңкейту кезінде абай болыңыз, оны тым қатты баспаңыз.

## Құрылғыны бұру


Төменде құрылғыны бұру және орналастыру нұсқалары көрсетілген.

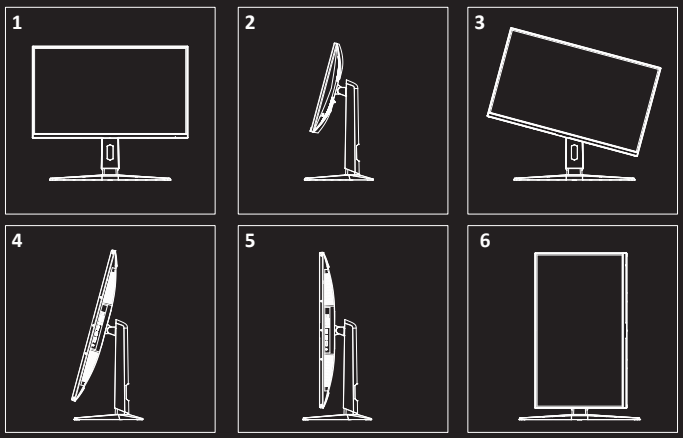


## Мониторды орналастыру

Мониторды желдетілуі нашар жерлерге қоймаңыз. Ауаның қауіпсіз айналымын қамтамасыз етіңіз (төмендегі суретте көрсетілгендей).

**Назар аударыңыз!** Суреттер тек таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан сәл өзгешеленуі мүмкін.

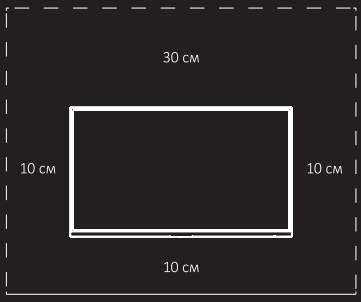



Мониторды қабырғаға орналастыру

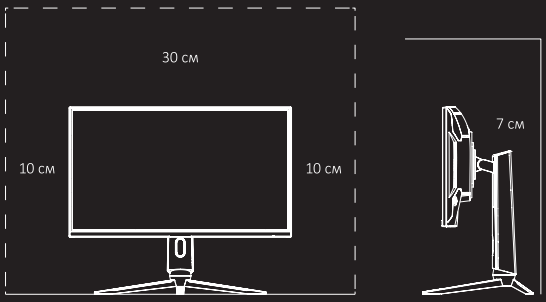


Мониторды тұғырына орналастыру




Ауа айналымына кедергі

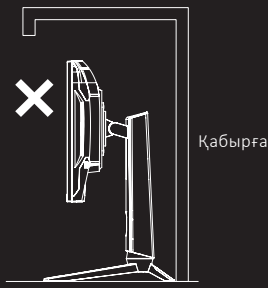



Ауа айналымына кедергі


## Мониторды пайдалану және қосу

- Екі құрылғының да (монитор мен компьютер) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI/DP кәбілін монитордағы тиісті қосқышқа, ал екінші ұшын компьютердің бейне картасындағы қосқышқа қосыңыз.
- Қолжетімді қосу интерфейстері: HDMI, DP, аудио ұясы.
- Мониторды жерге қосылған желіге қосу үшін қуат адаптерінің ашасын розеткаға, ал екінші ұшын монитордың тиісті қосқышына (DC) салыңыз.
- Мониторды артқы панельдегі басқару батырмасын басу арқылы қосыңыз. «Экран ажыратымдылығы» қойыншасында ажыратымдылық пен жаңарту жиілігін орнатыңыз (Windows БЖ-ға арналған). Ұсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.
- Қажет болған жағдайда басқа баптауларды экрандық мәзір арқылы өзгертіңіз.

## Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)

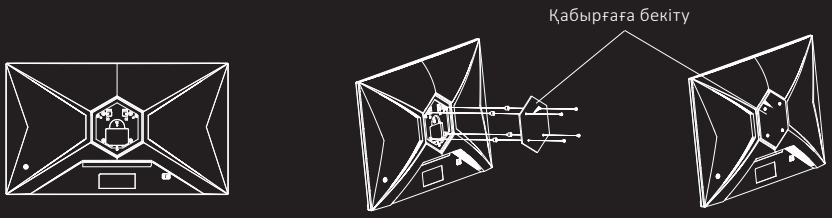


1. Мониторды қаптамасынан шығарып, экран жағымен төмен қаратып, оны тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Бекіткішті 4 дана бұрамамен монитордың артқы панеліне бекітіңіз.

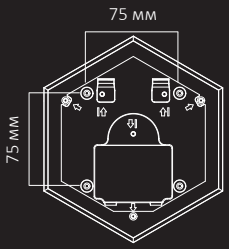


VESA өлшемі: 75 × 75 мм.


Бұрамалар: M4 × 6 мм.


Қажетті саны: 4 дана.


**Назар аударыңыз!**

- Стандарттық ұзындықтан асатын немесе VESA стандарттарына сәйкес келмейтін бұрамаларды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- VESA параметрлеріне сәйкес келмейтін қабырға кронштейнін орнату ұсынылмайды.
- Бұрамаларды тым қатты тартпаңыз. Бұл құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны 15 градустан артық бұрышта орнатпаңыз.

## Құрылғы схемасы

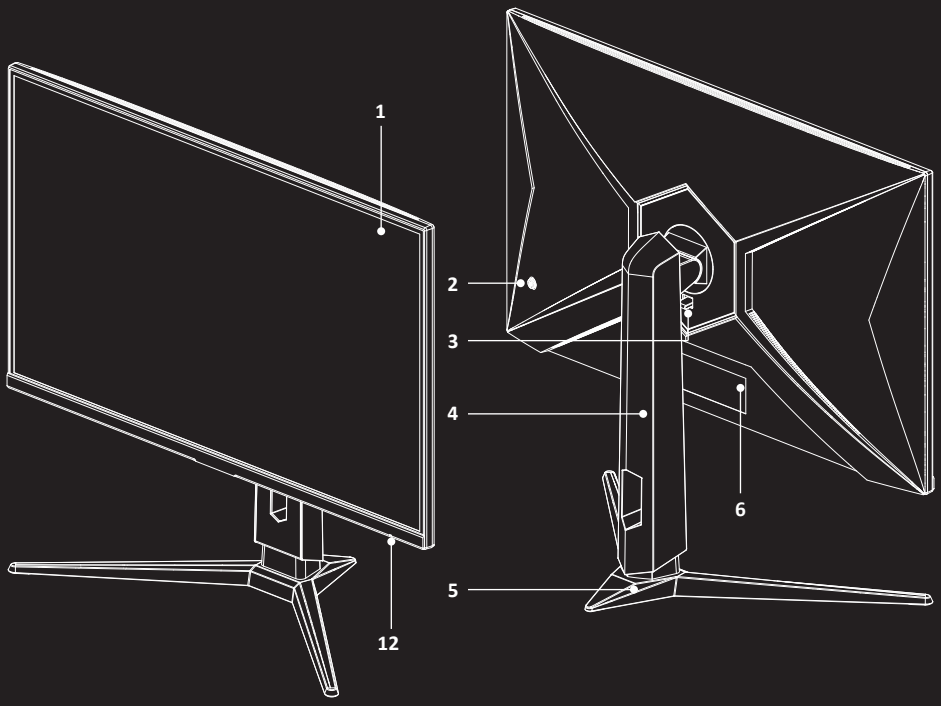


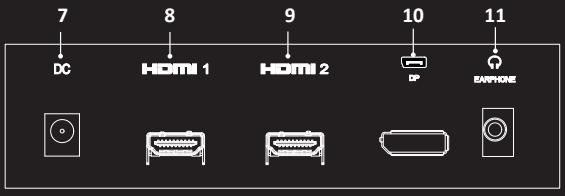1. Экран.
2. Джойстик / басқару батырмасы.
3. Кронштейнді орнату/алуға арналған тілшек.
4. Кронштейн.
5. Монитордың тұғыры.
6. Кенсингтон құлпы.
7. Қуат кәбілінің қосқышы.
8. HDMI 1 қосқышы.
9. HDMI 2 қосқышы.
10. DP қосқышы.
11. Құлаққап қосқышы.
12. Жұмыс индикаторы:
    - көк жануды — құрылғы қуат көзіне қосылған;
    - қызыл түс жыпылықтайды — құрылғы энергияны үнемдеу режимінде.
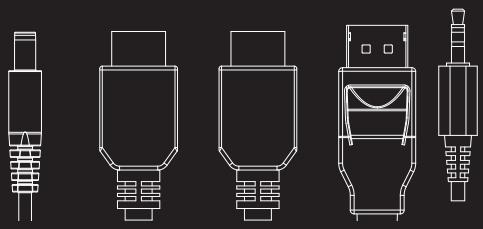
## Басқару панелі




### Джойстик жоғарыға

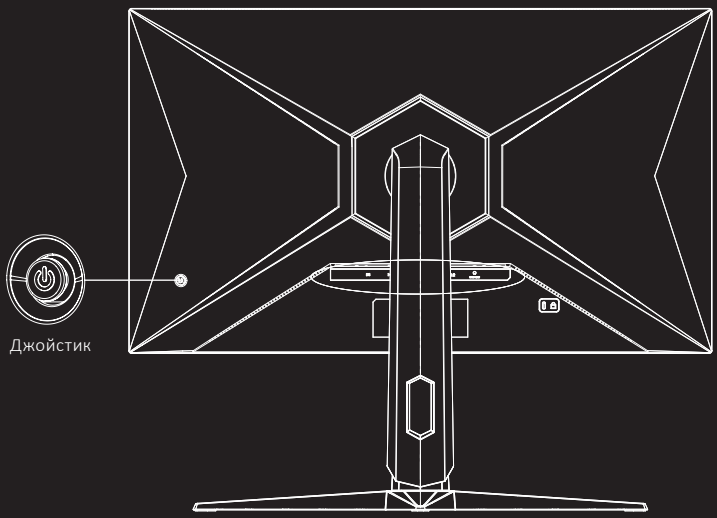- Мониторды өшіру.
- Экрандық мәзір режимінде: мәзірде жоғары қарай өту.

### Джойстик төменге

- Режимдерді реттеу мәзірін шақыру (режимдер арасында ауысу үшін джойстикті солға және оңға жылжытыңыз).
- Экрандық мәзір режимінде: мәзірде төмен қарай өту.

### Джойстик солға

- Экрандық мәзірден шығу.
- Экрандық мәзір режимінде: алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.

### Джойстик оңға

- Сигнал көзін таңдау мәзірі.
- Экрандық мәзір режимінде: енгізу/OK және келесі деңгейдегі мәзірге өту.

### Орталық батырма

- Қысқа басу — экрандық мәзірді шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: енгізу/OK және келесі деңгейдегі мәзірге өту.

**Назар аударыңыз!** Егер компьютер бейнесигналдары экранның жиілік диапазонынан асып кетсе, онда дисплейді қорғау үшін көлденең және өрістік синхрондаушы сигналдар автоматты түрде өшеді. Дисплейдің қалыпты жұмыс істеуі үшін компьютердің бейне сигналының шығыс жиілігін рұқсат етілген диапазон шегінде реттеңіз.

## Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін бөлмелерге орнатыңыз.
- Монитордың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар және т.б.) жақын орнатпаңыз.

**Назар аударыңыз!**

- Бөтен дыбыстар немесе иістер пайда болған жағдайда, мониторды дереу желіден ажыратып, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.
- Монитордың қақпағын немесе артқы панелін ашпаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Ішіндегі бөлшектер пайдаланушы өз бетімен жөндеуге жатпайды. Қызмет көрсетуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті техникалық мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

| Мәселе | Себебі | Ықтимал шешім |
|---|---|---|
| Экранда кескін жоқ | Қуат көзі қосылмаған немесе қуат кәбілі толық салынбаған | Тиісті кәбілдердің қосылыстарының тығыздығына көз жеткізіңіз, розеткадағы қуатты тексеріңіз |
| | Монитордың қуат батырмасы өшірулі | Қуат батырмасын басыңыз |
| | Сигнал беру кәбілі (HDMI, VGA, DP) қосылмаған немесе дұрыс қосылмаған | Тиісті кәбілдердің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз |
| | Сигнал көзі дұрыс таңдалмады | Экрандық мәзір арқылы сигнал көзін өзгертіңіз |
| Бұлдыр кескін | Экранның жаңарту жиілігі дұрыс емес | Кескін жиілігін реттеңіз |
| | Сапасыз немесе зақымдалған кәбіл | Кәбілді ауыстырыңыз |
| Түстердің бұрмалануы | Монитордың ажыратылған жері немесе бейне кәбілінің қосқышы бұзылған / кәбіл толық салынбаған | Кәбілді дұрыс жалғаңыз. Қажет болса, оны ауыстырыңыз |
| | Түстің дұрыс емес реттеулері | Экрандық мәзір арқылы түстерді реттеңіз немесе әдепкі баптауларды орнатыңыз |
| Дисплейдің жыпылықтауы | Экранның жаңарту жиілігі дұрыс емес | Кескін жиілігін реттеңіз |
| | Қуаттың берілуінің тұрақсыздығы немесе сигналдағы кедергілер | Кәбілдердің кедергі көзінен жеткілікті қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз немесе оларды басқа розеткаға қосып көріңіз |
| Экрандағы кескін дұрыс немесе толық көрсетілмейді | Дұрыс емес ажыратымдылық таңдалды | Кескіннің тиісті ажыратымдылығын орнатыңыз |
| | Монитор сигналды дұрыс тани алмайды | Экрандық мәзірдегі «Авто» функциясын пайдаланыңыз |
| Монитор портқа қосылған құрылғыны танымайды | Порт зақымдалған болуы мүмкін | Басқа қосқышқа салып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз |
| | Құрылғы монитормен үйлесімсіз | Құрылғы монитордың қосқыштарына үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз |
| Кескіндегі жолақтар, қисық бейне | Сигнал беру кәбілі зақымдалған немесе дұрыс қосылмаған | Тиісті кәбілдің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз немесе оны ауыстырыңыз |
| | Бейнекарта істен шыққан | Бейнекартаның дұрыстығын тексеріңіз |
| | Драйверлер мәселесі | Драйверді жаңартыңыз немесе қайта орнатыңыз |

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AF27H1
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Диагоналі: 27''
- Жарықтық: 300 кд/м2
- Түстілік: 16,7 М
- Матрица түрі: IPS
- Беттер қатынасы: 16:9
- Жарықтандыру: E-LED
- Кереғарлық: 1000:1
- Максималды ажыратымдылық: 1920 × 1080 (FullHD)
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 180 Гц
- Қосқыштар: HDMI 2.0 × 2, DP 1.4 × 1, аудио
- Жауап беру уақыты: 1 мс
- Көру бұрышы: көлденең — 178°, тік — 178°
- Күту режимінде тұтынылатын қуат: ≤ 0,5 Вт
- Жұмыс режимінде тұтынылатын қуат: 36 Вт
- Кіріктірілген бағандар: бар
- Динамиктің қуаты: 4Ω 2 Вт × 2
- Қуат сымының бекіту түрі: X
- Ток соққысынан қорғау класы (құрылғы): III
- Қорғау дәрежесі: IP20
- Қуат адаптерінің параметрлері:
  - кіріс — 100–240 В ~ 50–60 Гц
  - шығыс — 12 В / 3 А

## Жинақталым

- Монитор
- Тұғыр
- Кронштейн
- HDMI кәбілі
- DP кәбілі
- Қуат адаптері
- Кәбіл фиксаторы
- Бұрауыш
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Экранды тазалауға арналған майлық
- ARDOR GAMING магниті
- ARDOR GAMING белгісі
- ARDOR GAMING стикері — 2 дана

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықтың «Құрастыру» және «Орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тотығуды тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалану қажет, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Manufacturer:** HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED.

ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

**Өндіруші:** ХОНГ КОНГ ОУВЕВЬЮ ИНДАСТРИ КО., ЛИМИТЕД.

20-каб., B3 блогы, 07-қабат, Тхюньмунь өнеркәсіптік орталығы, Сань Пин тас жолы №2, Тхюньмунь, Гонконг.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауд., Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі мен сипаттамалары сапаны жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Нақты құрылғы интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.v.3

## Кепілдік талоны

**SN/IMEI:**

**Кепілдікке қою күні:**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 36 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

**Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

**Жазбалар үшін**



ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

