

PANDORA

27" GAMING MONITOR



Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности.....	4
Сборка монитора	5
Разборка монитора.....	5
Размещение монитора.....	6
Подключение монитора	6
Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA).....	7
Настройка положения экрана.....	7
Схема устройства.....	8
Панель управления.....	9
Обслуживание и уход.....	10
Возможные проблемы и их решение	10
Технические характеристики	11
Комплектация.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	12
Дополнительная информация	12

Монитор

ARDOR GAMING PANDORA 27"

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Монитор предназначен для визуализации информации с персонального компьютера.


Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Размещайте устройство исключительно на ровной и стабильной поверхности.
- Избегайте использования монитора рядом с устройствами, генерирующими магнитное поле (например, электромоторами, телевизорами и др.).
- Не ставьте тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, не прокладывайте кабели в местах, где их могут задеть.
- Оберегайте шнур адаптера питания от негативных физических воздействий (защемление, порезы, скручивание и т.д.).
- Не прикасайтесь к шнуру адаптера питания мокрыми руками.
- Место установки монитора должно быть выбрано таким образом, чтобы избежать возникновения на его экране отражений и бликов.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, а также следите за тем, чтобы посторонние объекты не попадали в его корпус.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Не используйте данное устройство после падений, а также при наличии видимых повреждений кабеля или самого устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется в течение долгого времени.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Сборка монитора

Сборка и установка подставки монитора

1. Извлеките монитор из упаковки и поместите на ровную, мягкую и устойчивую поверхность экраном вниз.
2. Соедините нижнюю часть кронштейна с подставкой и закрепите двумя винтами (в комплекте).

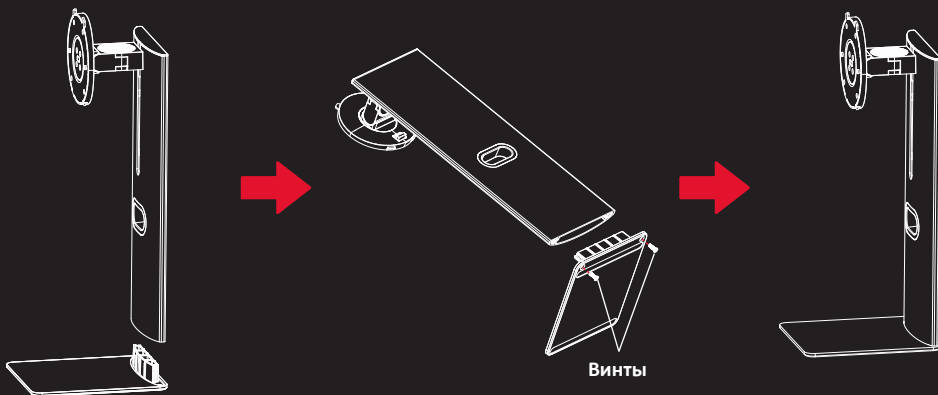

3. Вставьте кронштейн в специальное отверстие на задней панели монитора до щелчка. Сначала в отверстие вставляется верхняя часть, а затем — нижняя. Сборка завершена.

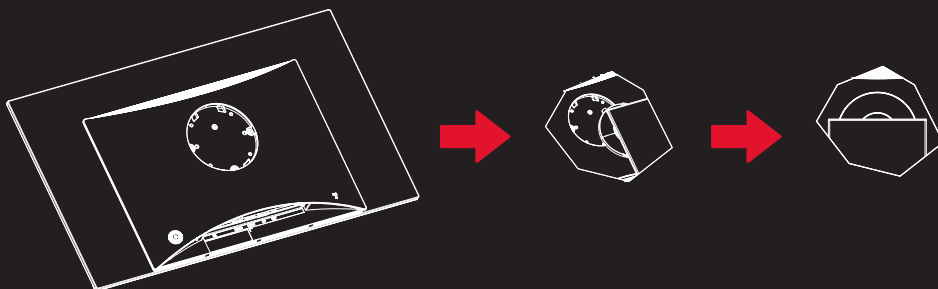

Разборка монитора


- Открутите винты и отсоедините нижнюю часть кронштейна от подставки.
- Нажмите на фиксатор сзади кронштейна и потяните его от себя. Извлеките кронштейн из разъема в мониторе.



Размещение монитора

Не размещайте монитор в плохо вентилируемых местах. Обеспечивайте безопасную циркуляцию воздуха (как показано на рисунке ниже).

Внимание! Изображения даны только в ознакомительных целях и могут незначительно отличаться от реального устройства.

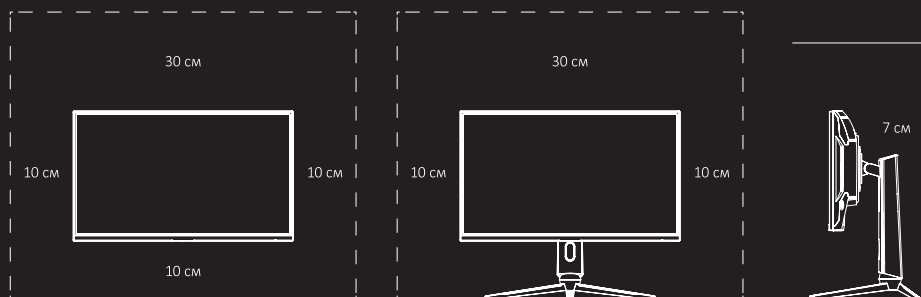


Размещение монитора на стене

Размещение монитора на подставке



Преграда для циркуляции воздуха

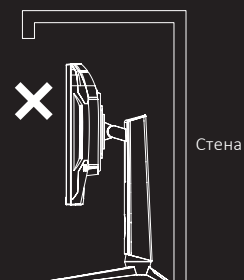


Преграда для циркуляции воздуха

Подключение монитора

- Убедитесь, что оба устройства (монитор и ПК) отключены от сети.
- Подключите кабель HDMI/DP к соответствующему разъему монитора, а другой его конец — к разъему на видеокарте компьютера.
- Для подключения монитора к сети с заземлением вставьте вилку шнура питания в розетку, а другой конец — в соответствующий разъем монитора (DC).
- Проверьте правильность подключения шнура питания и кабелей. Включите ПК.
- Установите разрешение и частоту обновления во вкладке «Разрешение экрана» (для Windows ОС).

Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)

1. Извлеките монитор из упаковки и поместите его на ровную, мягкую и устойчивую поверхность экраном вниз.
2. Прикрутите крепление к задней панели монитора при помощи 4 винтов.

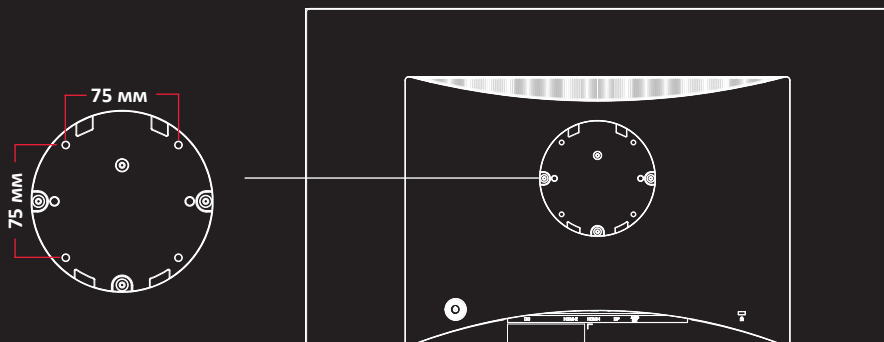

Размер VESA: 75 × 75 мм.

Винты: M4 × 8 мм.

Необходимое количество: 4 шт.

Внимание!

- Не используйте винты, имеющие длину, превышающую стандартную, или винты, не соответствующие стандартам VESA, т.к. они могут повредить устройство.
- Не рекомендуется устанавливать настенный кронштейн, который не соответствует указанным параметрам VESA.
- Не затягивайте винты слишком туго. Это может привести к повреждению устройства.

Настройка положения экрана

Монитор позволяет изменять положение экрана, чтобы добиться максимального комфорта во время эксплуатации.




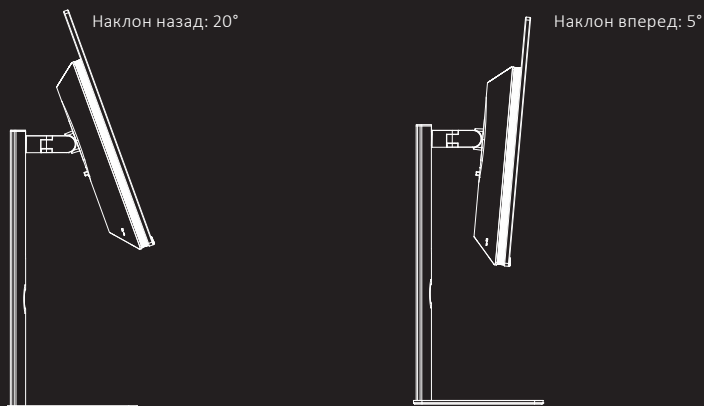


Схема устройства

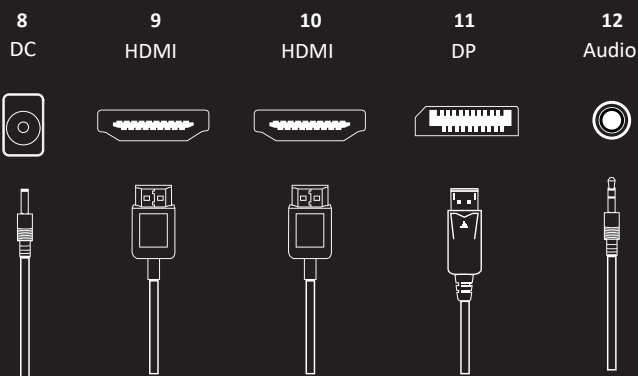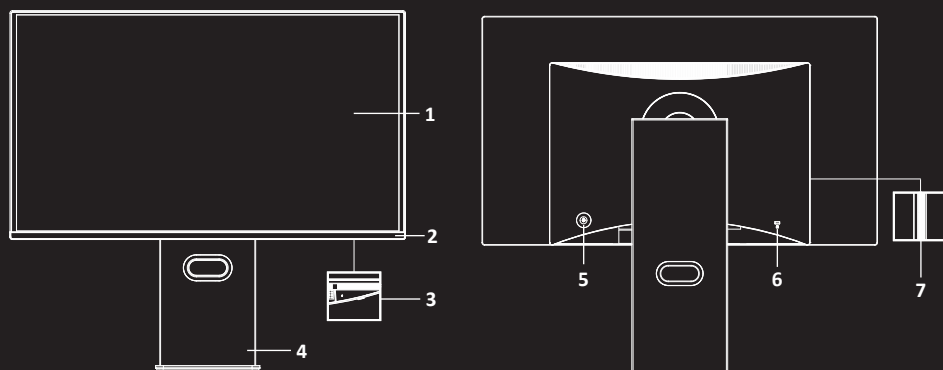

1. Экран
2. Рамка монитора
3. Индикатор работы:
 - горит — монитор находится в рабочем режиме;
 - мигает — отсутствует сигнал
4. Подставка монитора
5. Джойстик / кнопка управления
6. Замок Kensington
7. Динамик
8. Разъем для кабеля питания
9. Разъем HDMI1
10. Разъем HDMI2
11. Разъем DP1
12. Разъем аудио

Панель управления

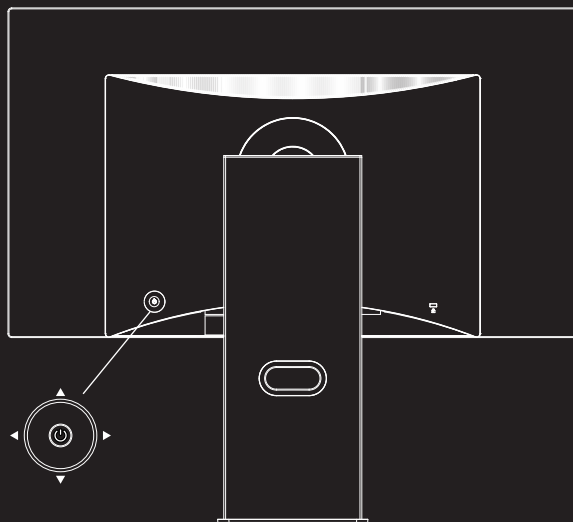

Джойстик вверх:

- Вызов меню настройки яркости.
- В режиме экранного меню: переход выше по меню.

Джойстик вниз:

- Вызов меню игровых настроек.
- В режиме экранного меню: переход ниже по меню.

Джойстик влево:

- Включение/выключение энергосберегающего режима.
- В режиме экранного меню: переход к меню предыдущего уровня / уменьшение значения.

Джойстик вправо:

- Выбор источника сигнала.
- В режиме экранного меню: переход к меню следующего уровня / увеличение значения.

Центральная кнопка:

- Краткое нажатие — вызов экранного меню.
- В режиме экранного меню — нажмите, чтобы применить настройки. Нажмите еще раз, чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню.
- Длительное нажатие (3–5 секунд) — включение/выключение монитора.

Внимание: если видеосигналы компьютера превышают частотный диапазон экрана, то синхронизирующие сигналы отключатся автоматически, чтобы защитить дисплей. Чтобы дисплей заработал нормально, настройте выходную частоту видеосигнала компьютера в пределах допустимого диапазона.

Обслуживание и уход

- Оберегайте устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте монитор в хорошо вентилируемых помещениях.
- Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть монитора.
- Очищайте монитор и его корпус с помощью сухой мягкой ткани.
- Устанавливайте монитор в сухом и непыльном месте.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников магнитного поля (аудиосистемы, телевизоры и др.).

Внимание!

- При появлении посторонних звуков или запахов немедленно отключите монитор от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не снимайте крышку или заднюю панель монитора. Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание. Находящиеся внутри части не подлежат обслуживанию пользователем. Обслуживание должно проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом авторизованного сервисного центра.

Возможные проблемы и их решение

Монитор не включается, питание не подается	Проверьте корректность подключения к электросети
	Убедитесь в плотности подключения шнура питания
	Замените шнур питания при необходимости
	Проверьте, не поврежден ли шнур питания
Питание подается, но нет изображения	Убедитесь в плотности подключения соответствующих кабелей
	Проверьте плотность подключения видеокарты
	Убедитесь в отсутствии повреждений разъемов монитора и коннекторов кабелей
	Отрегулируйте яркость и контрастность
Искажение цветов, черно-белое изображение	Убедитесь, что разъем монитора и коннектор видеокабеля не повреждены. Замените кабель при необходимости
	Убедитесь, что видеокарта плотно вставлена в разъем материнской платы
	Отрегулируйте яркость и контрастность

Технические характеристики

- Модель: AQ27H20
- Торговая марка: Ardor Gaming
- Диагональ экрана: 27"
- Технология изготовления матрицы: OLED
- Тип подсветки матрицы: OLED
- Соотношение сторон: 16:9
- Контрастность: 1500000:1
- Потребляемая мощность: ≤90 Вт
- Максимально поддерживаемое разрешение: 2560 × 1440
- Максимальная частота обновления экрана: 240 Гц
- Яркость: HDR-пик 400 кд/м² при APL 10% (± 10%)
- Максимальное количество цветов: более 1 млрд
- Разъемы: DP, HDMI × 2, аудио
- Угол обзора:
 - Вертикальный: 178°
 - Горизонтальный: 178°
- Потребляемая мощность в спящем режиме: ≤0,5 Вт
- Технология Low Blue Light
- Время отклика пикселя (GtG): 0,03 мс
- Мощность динамиков: 2 × 2 Вт
- Габариты (Ш × Г × В): 610 × 183 × 553 мм
- Размер VESA: 75 × 75 мм
- Вес нетто: 6,0 кг
- Тип крепления шнура питания: X
- Класс защиты от поражения эл. током: III
- Степень защиты: IP20
- Область применения: бытовое

Параметры адаптера питания

- Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц, 2,5 А
- Выход: 24 В = 3,75 А
- Класс защиты от поражения эл. током: II

Комплектация

- Монитор
- Подставка
- Кабель HDMI
- Кабель DP
- Адаптер питания
- Отвертка
- Винт
- Фиксатор кабеля
- Салфетка для экрана
- Руководство по эксплуатации

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделах «Сборка монитора» и «Размещение монитора» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yibin Jiaxin Electronic Technology Co., Ltd.

No.136, West Section of Xinggang Road, Lingang Economic Development Zone, Yibin City, Sichuan Province, China.

Изготовитель: Ибинь Цзясинь Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.

№136, зап. секция шоссе Синган, зона экономического развития Линьган, г. Ибинь, пров. Сычуань, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2



Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

