BLACKWIND P400

CPU COOLER

ARDOR GAMING

Содержание

Назначение устройства 4
Меры предосторожности 4
Технические характеристики..... 5
Комплектация..... 5
Установка 6
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 13
Информация о гарантии 14
Дополнительная информация..... 14

Кулер для процессора ARDOR GAMING Blackwind P400

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Устройство предназначено для отвода тепла и поддержания нормальной рабочей температуры процессора.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений. Незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не допускайте проглатывания термопасты и ее контакта с кожей или глазами. В случае попадания термопасты на кожу промойте пораженный участок водой. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

Технические характеристики


- Модель: Blackwind P400
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Габариты устройства: 100 × 73 × 135 мм
- Уровень шума: 28,5 дБА
- Воздушный поток: 43,8 CFM
- Сокет: 115X, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5
- Размеры вентиляторов: 100 × 100 мм
- Скорость вращения: 800–2000 об/мин
- Тип конструкции: башенный
- Тип разъема питания вентилятора: 4-pin
- Тип подшипника: гидродинамический (скольжения) / HDB
- Номинальное напряжение: 12 В
- Номинальная сила тока: 0,12 А
- Рассеиваемая мощность (TDP): 180 Вт
- Количество тепловых трубок: 4
- Область применения: бытовое

Комплектация


- Устройство.
- Комплект крепежа.
- Термопаста.
- Руководство по эксплуатации.

Установка


Комплектующие

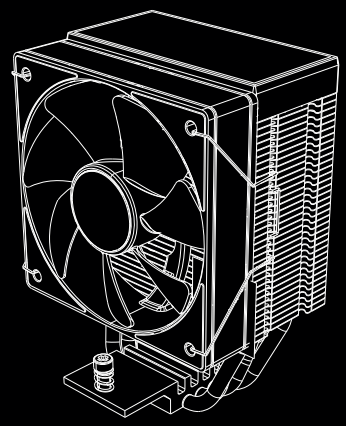


Кулер

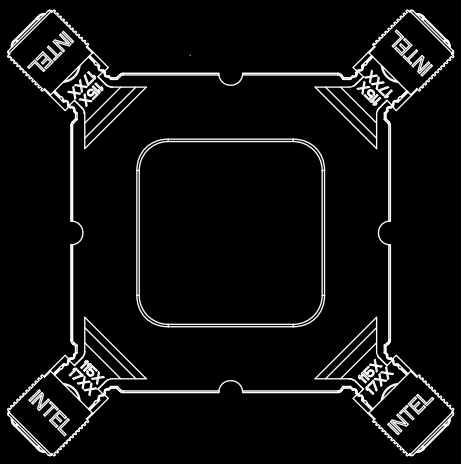


Задняя пластина

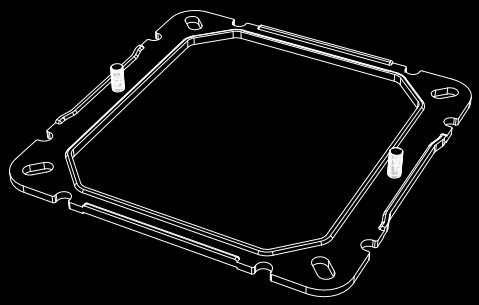


Монтажная рамка

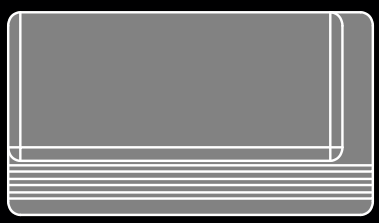

Термопаста

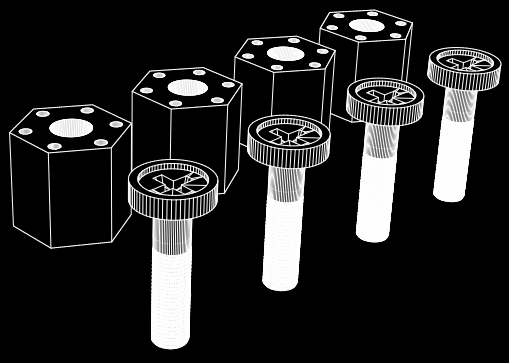


Винты для AMD

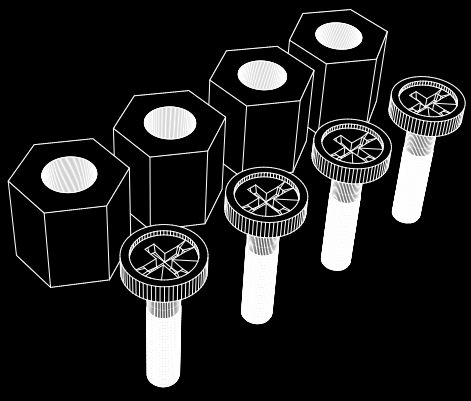


Винты для Intel

Установка для процессоров AMD


1. Снимите крепежную рамку и винты, установленные на материнской плате AMD.

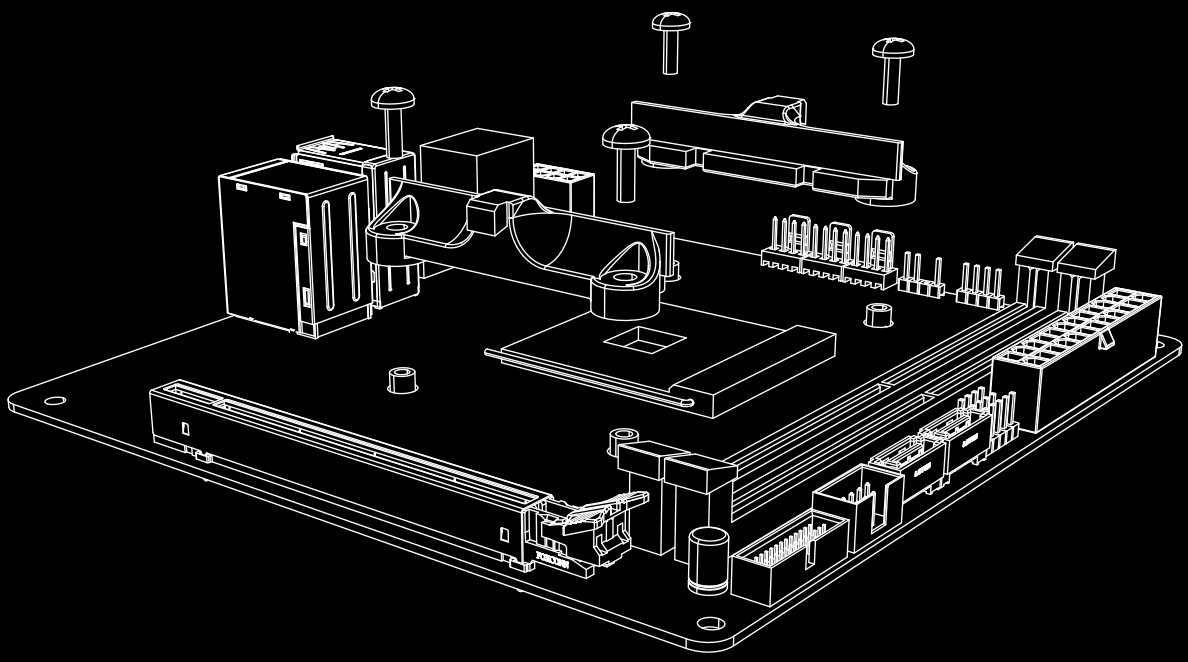


2. Вставьте стойки, предназначенные для платформы AMD, в подвижные гайки задней пластины. Закрепите монтажную рамку на задней пластине с помощью четырех винтов для AMD в соответствии с направлением, показанным на рисунке. Затем установите процессор в сокет материнской платы.

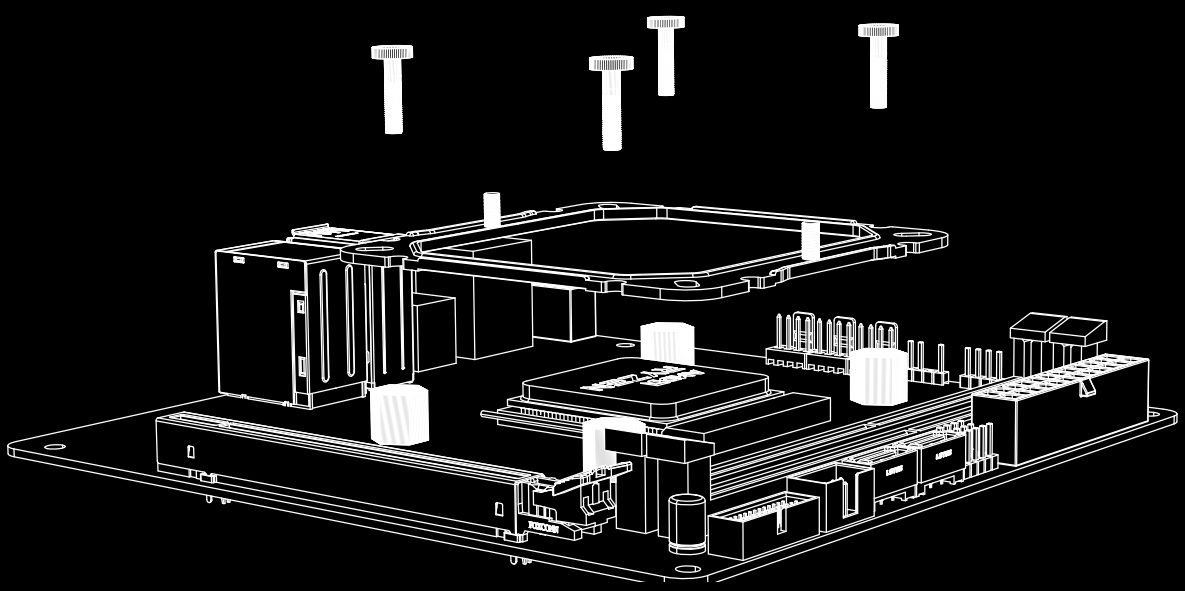


3. Равномерно нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора.

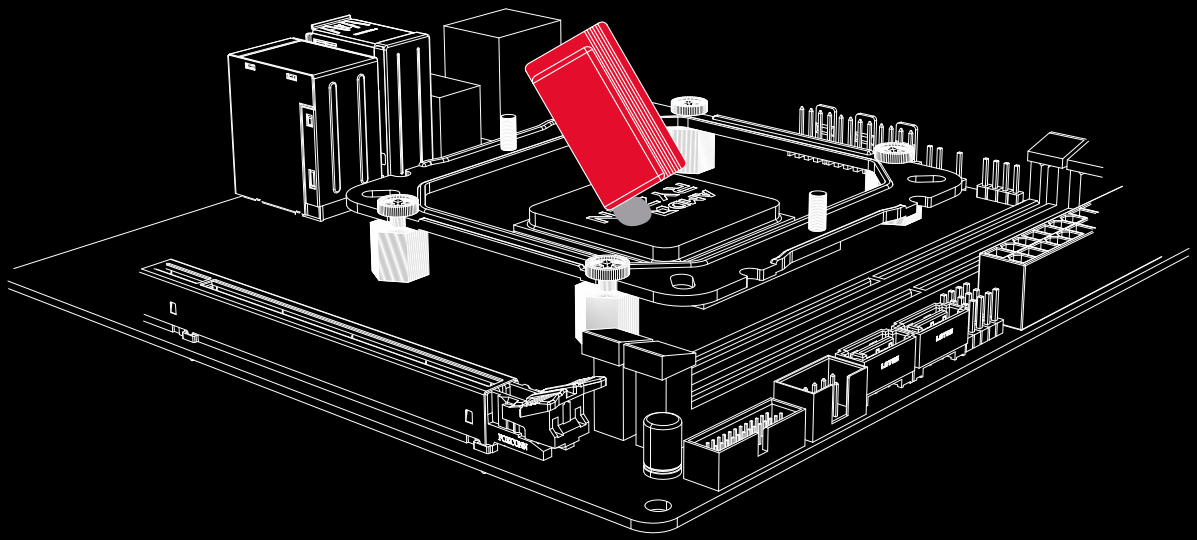


4. Снимите защитную пленку с контактной поверхности.

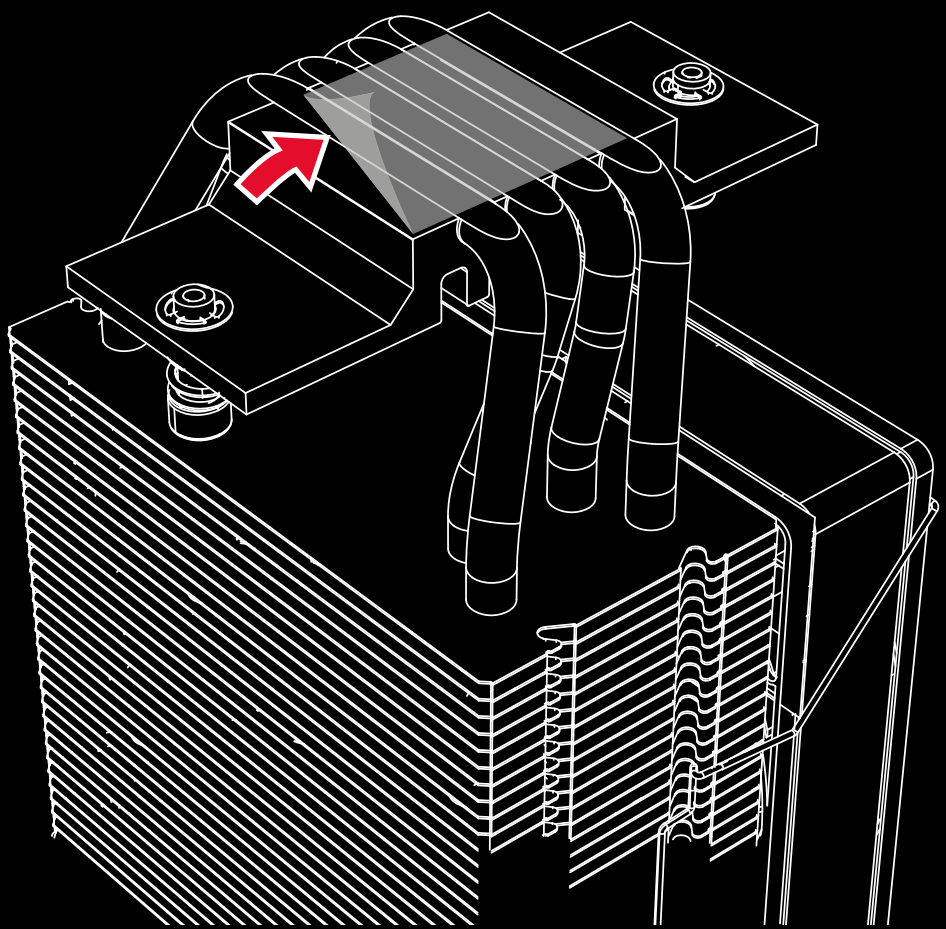

5. Установите кулер на монтажные кронштейны, совместите крепежные отверстия и закрепите с помощью отвертки.

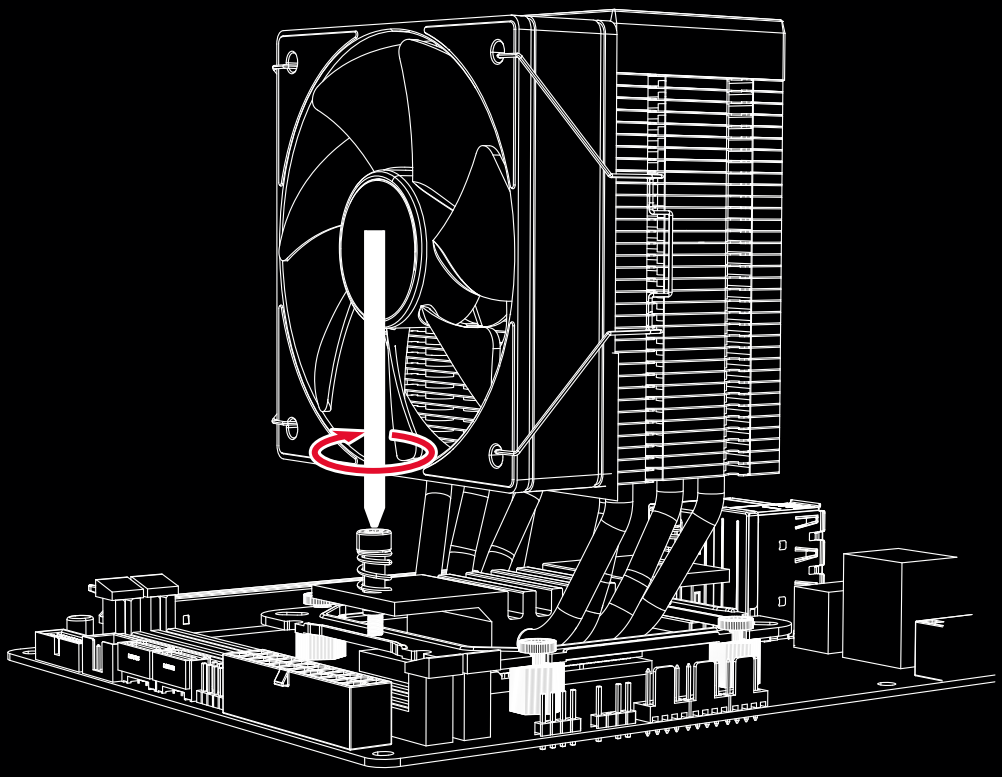


6. Подключите кабель питания вентилятора кулера к разъему CPU_FAN на материнской плате.

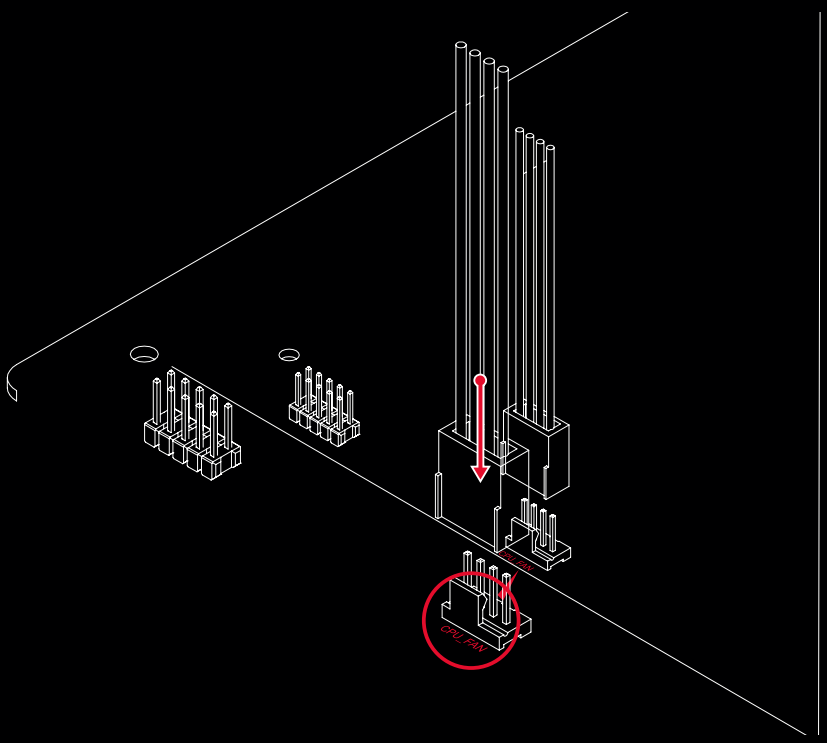


Установка для процессоров Intel


1. Отрегулируйте положение направляющих задней монтажной пластины в соответствии с типом сокета процессора. Установите заднюю пластину на обратной стороне материнской платы.

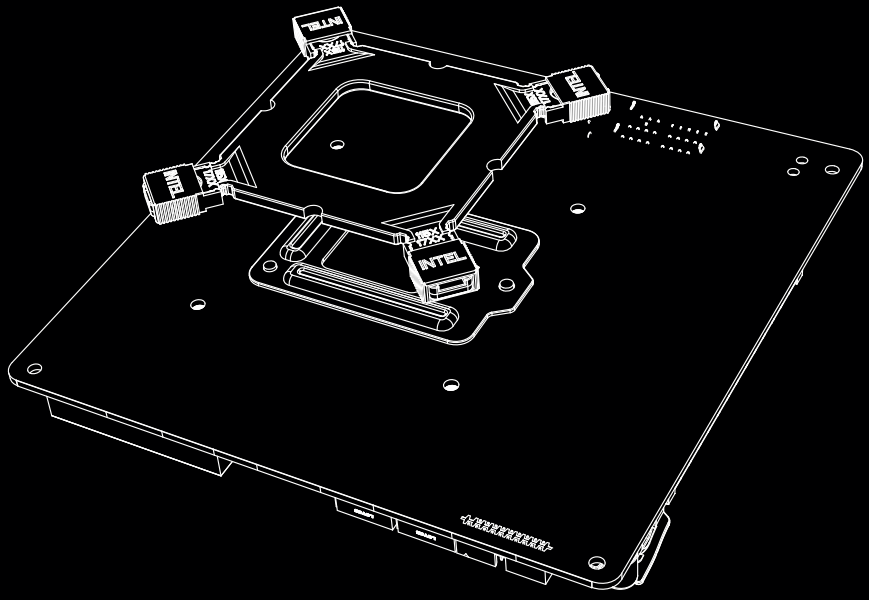


2. Установите специальные стойки для платформы Intel в направляющие задней монтажной пластины. Закрепите монтажную рамку на задней пластине четырьмя винтами для Intel в соответствии с направлением, указанным на рисунке. Затем установите процессор в сокет материнской платы.

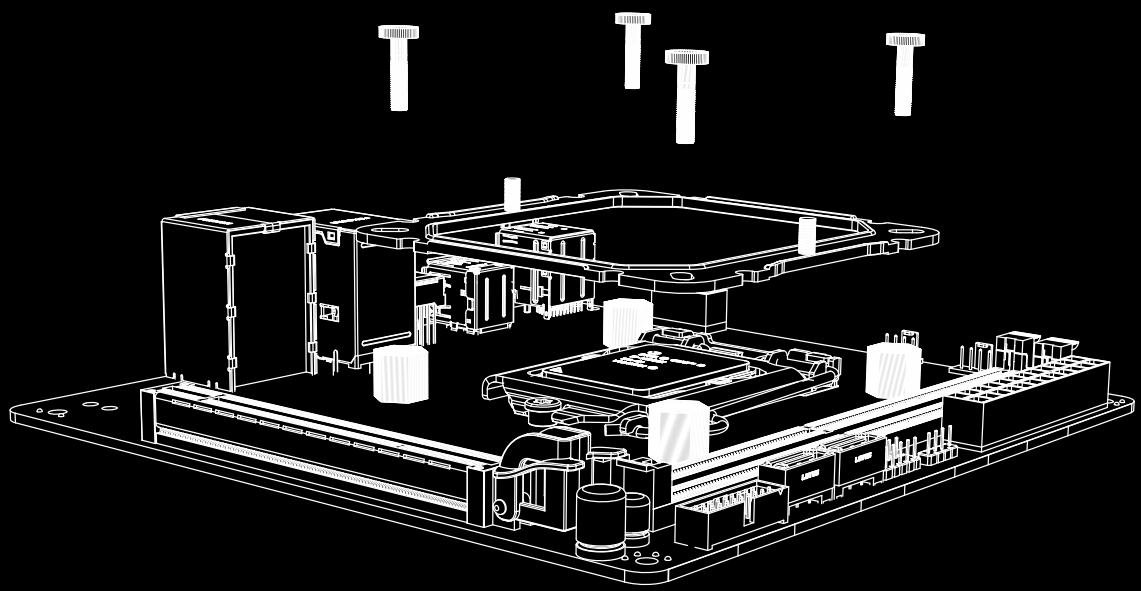


3. Равномерно нанесите тонкий слой термопасты на поверхность процессора.

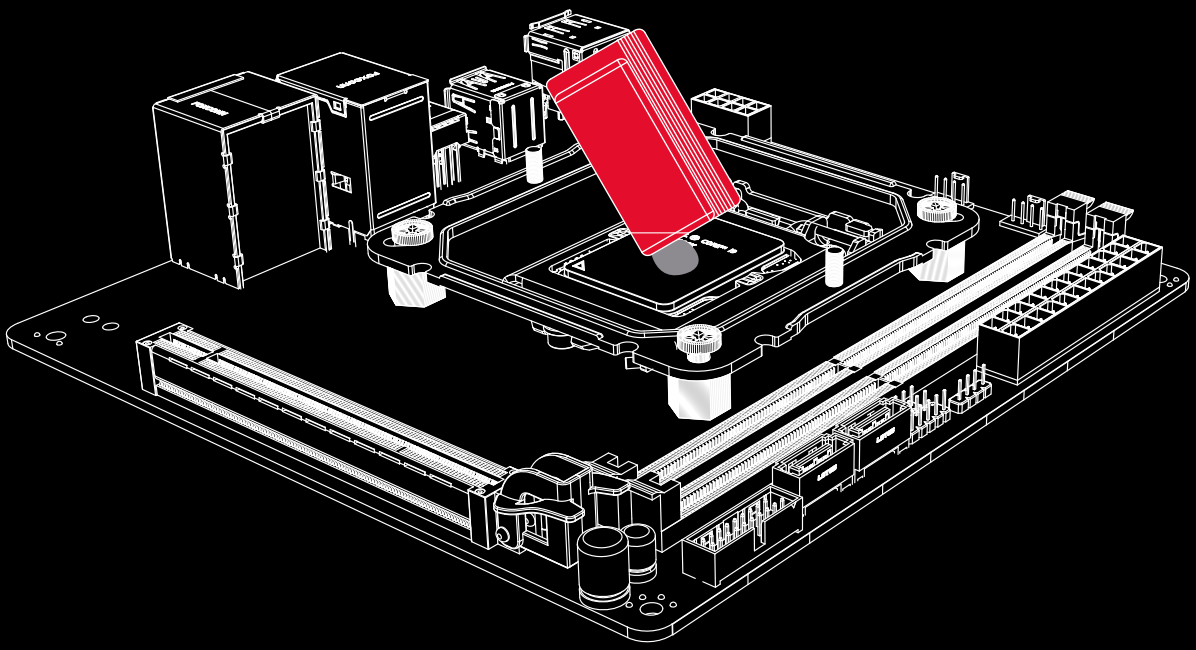


4. Снимите защитную пленку с контактной поверхности.

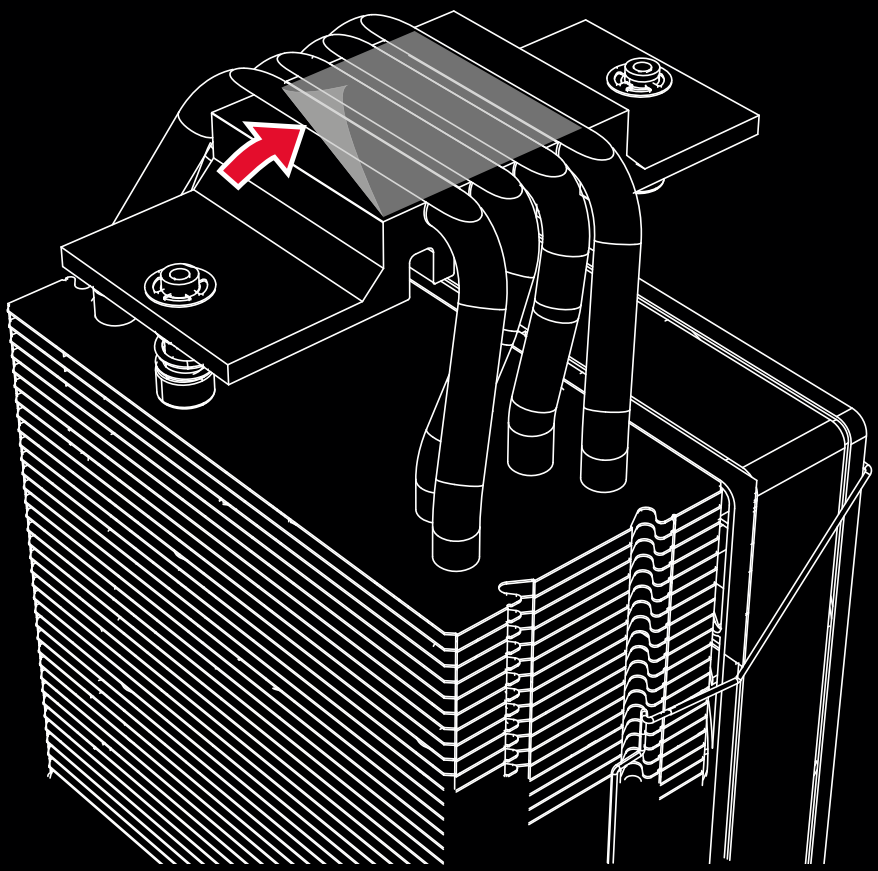

5. Установите кулер на монтажные кронштейны, совместите крепежные отверстия и закрепите с помощью отвертки.

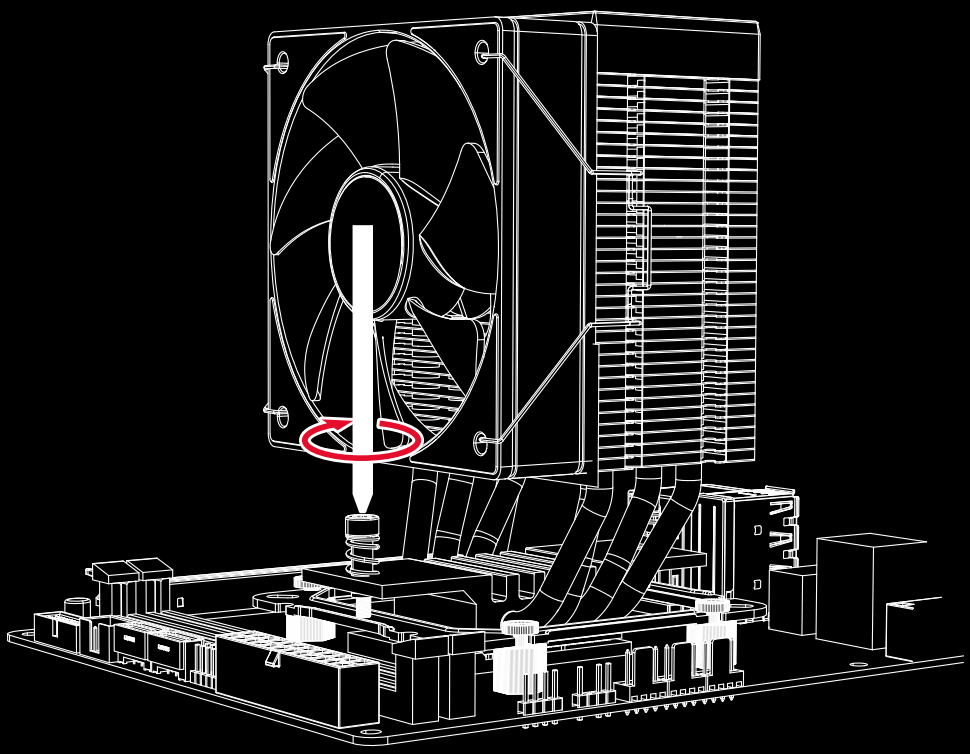

6. Подключите кабель питания вентилятора кулера к разъему CPU_FAN на материнской плате.

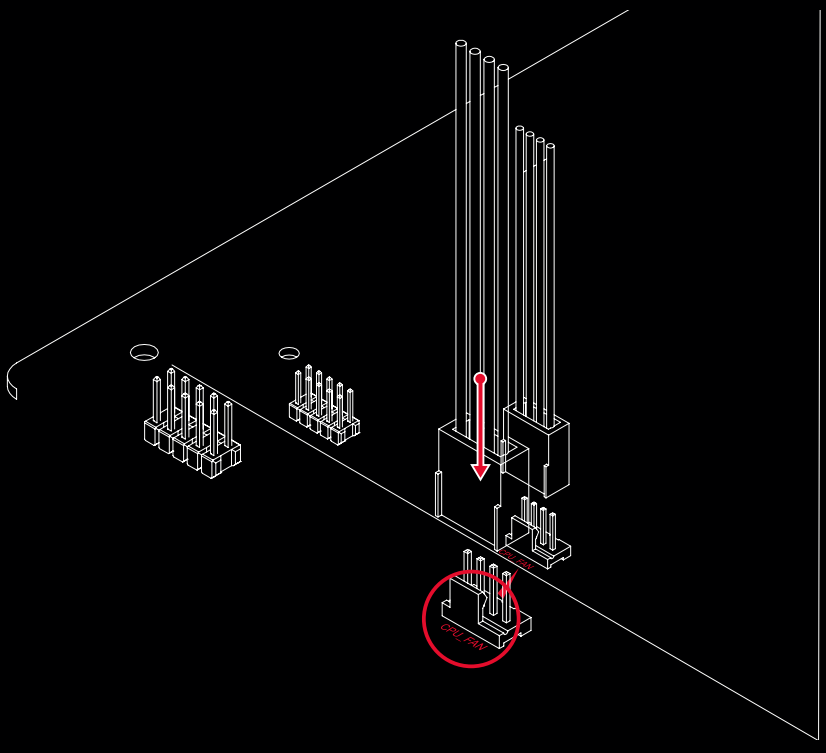

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Хуаци Тэк Корп.
Каб. 01, эт. 3, зд. Электроник Бизнес, промпарк Мэйдун Электроник Бизнес, шоссе Те Шань хэ, Хуашань, р-н Хуаду, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING