

BLADE

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Сымды пернетақта ARDOR GAMING Blade

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-FL-B104GBrown-B
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- БЖ-ның көмегімен егжей-тегжейлі теңшеу мүмкіндігі бар RGB артқы жарығы
- Пернелердің жалпы саны: 104
- Ажыратып-қосқыш: Gateron Brown
- Anti-ghosting технологиясы
- Ажыратып-қосқыш ресурсы: 50 миллион рет басу
- 18 артқы жарық режимі + 1 таңдамалы
- Қосылу интерфейсі: 1,8 м USB кабiлi, торланған
- Қуат параметрлері: 5 В = 0,35 А
- PBT кейкаптар
- FL.CMMK тұрақтандырғыштары
- Шуды оқшаулау
- Металл негізі
- Пернетақта өлшемдері: 435 × 127 × 37 мм
- Үйлесімділік: Windows


Жинақталым

- Пернетақта
- Пернелер пуллері
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Стикерлер

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

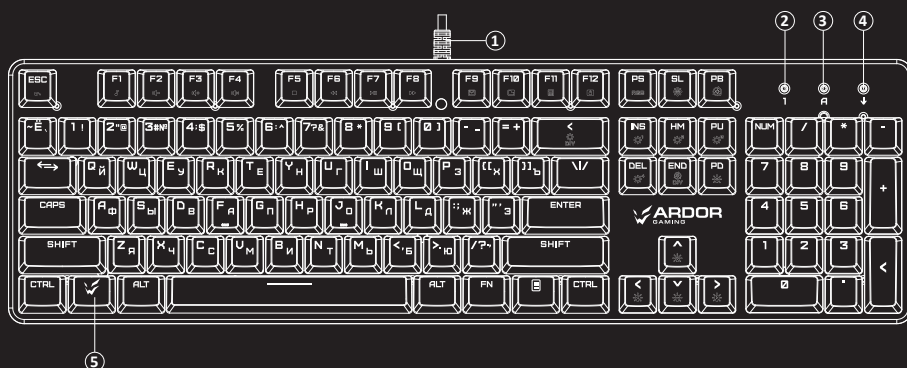

1. Қуат кәбілі.
2. Caps Lock индикаторы.
3. Num Lock индикаторы.
4. Scroll Lock индикаторы.
5. Windows пернесін құлыптау индикаторы.

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі

DEL: Delete
INS: Insert

PD: Page Down
PRTSC: Print Screen

SCRLK: Scroll Lock
PD: Page Up

NUM: Num Lock
PB: Pause/Break

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Windows Media Player іске қосу
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F3	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + F4	Дыбысты өшіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы жол
FN + F7	Ойнату/кідірту
FN + F8	Келесі жол
FN + F9	Пошта
FN + F10	Браузерді іске қосу
FN + F11	Калькулятор
FN + F12	Барлық пернелерді құлыптау
FN + солға/оңға көрсеткі	Артқы жарық жылдамдығын реттеу (сәйкесінше баяу/жылдамырақ). Ең кіші немесе ең үлкен мәнге жеткенде жоғарғы оң жақ бұрыштағы индикаторлар үш рет жыпылықтайды
FN + төмен/жоғары көрсеткі	Артқы жарықтың жарықтығын реттеу (сәйкесінше күңгірт/жарқын). Ең кіші немесе ең үлкен мәнге жеткенде жоғарғы оң жақ бұрыштағы индикаторлар үш рет жыпылықтайды
FN + INS	Интерактивті артқы жарық режимдерін ауыстыру
FN + PU	Ауыспалы түстермен жарықтандыру
FN + PD	Артқы жарықтың ауысу бағытын өзгерту
FN + DEL	RGB артқы жарық режимдерін ауыстыру
FN + HM	Артқы жарықтың лүпілді режимі
FN + END	Реттелетін артқы жарық режимі (DIY)
FN + BACKSPACE	Реттелетін артқы жарық режимін өңдеу (DIY)
FN + PS	Кез келген басқа RGB режиміне оралу
FN + SL	Артқы жарықтың негізгі түсін ауыстыру
FN + PB	Артқы жарықтың қосалқы түсін ауыстыру
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау (құлыпталған кезде оның артқы жарығы ақ түске өзгереді)
FN + ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз

Таңдамалы пернелерді артқы жарық режимі (Design It Yourself)

Сіз өзіңіздің жеке режиміңізді жасай аласыз және қай пернелер жарықтандырылатынын өзіңіз таңдай аласыз.

1. Реттелетін жарықтандыру режиміне кіру үшін **FN+END (DIY)** пернелерін басыңыз, пернелер бөлектелмейді.
2. Өңдеуді бастау үшін **FN+Backspace (DIY)** пернелерін басыңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы 3 жарық индикаторы тез жыпылықтай бастайды.
3. Әрі қарай, сіз басқан барлық пернелер үнемі жанып тұрады. Әрбір пернені қайта басу оның түсін өзгертеді (қатарынан 11 рет басқаннан кейін перненің артқы жарығы өшеді).
4. Жасалған режимді сақтау үшін **FN+Backspace (DIY)** батырмасын басыңыз.
5. Сіз жасаған режимді көру/пайдалану үшін **FN+END (DIY)** батырмасын басыңыз.
6. Пайдаланушы режимін жою үшін **DIY** режимі белсенді болған кезде FN+ESC пернелерін 5 секунд басып тұрыңыз. Пернетақта зауыттық баптауларға оралады және сіз реттелетін режимді қайтадан реттей аласыз.

Артқы жарықты жекелендіру

Интерактивті жарықтандыру режимдері

- Берілген режимге өту үшін **FN+INS** пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда интерактивті жарықтандырудың 6 түрі бар (артқы жарық түрлерін (**FN+INS**) көмегімен ауыстырыңыз).
- Интерактивті жарықтандырудың негізгі түсін (**FN+SL**) және қосалқы түсін (**FN+PB**) өзгертуге болады.

RGB артқы жарық режимдері

- Берілген режимге өту үшін **FN+DEL** пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда RGB жарықтандырудың 8 түрі бар (**FN+DEL** көмегімен артқы жарық түрлерін ауыстырыңыз).
- Сіз RGB артқы жарығының негізгі (**FN+SL**) және кіші (**FN+PB**) түстерін, сондай-ақ оның бағытын (**FN+PD**) өзгерте аласыз.
- Қосымша RGB жарықтандырудың қатты түсіне оралу үшін **FN+PS** пернелер тіркесімін басыңыз.

Артқы жарықтың импульстік режимдері

- Берілген режимге өту үшін **FN+HM** пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда пульсациялық жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті пульсті жарықтандыруды белсендіру үшін **FN+PB** пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін **FN+PB** пернелерін басыңыз).
- RGB артқы жарығына оралу үшін **FN+PS** пернелерін басыңыз.

Статикалық жарықтандыру режимдері

- Берілген режимге өту үшін **FN+PU** пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда тұрақты жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті тұрақты жарықтандыруды белсендіру үшін **FN+PB** пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін **FN+PB** пернелерін басыңыз).
- Тұрақты RGB жарықтандыруға оралу үшін **FN + PS** пернелерін басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғим., Ванучжоу өндірістік аймағы, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





К Б РЕК Б Л 3:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

