CRYSTAL CV3

CASE

ARDOR

Содержание

Назначение изделия....4
Меры предосторожности....4
Технические характеристики....5
Габариты корпуса....6
Набор крепежа....6
Сборка....7
Подключение....10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации....12
Дополнительная информация....12

Корпус ARDOR GAMING Crystal CV3
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение изделия

Корпус предназначен для размещения в нем аппаратного обеспечения.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали корпуса вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.


Комплектация

- Корпус
- Набор крепежа
- Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

- Модель: Crystal CV3
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Типоразмер: Mid-tower
- Формфактор блока питания: ATX
- Формфактор совместимых плат: Mini-ITX, Micro-ATX, Standard-ATX
- Поддержка верхних вентиляторов: 3 × 120 мм
- Поддержка тыловых вентиляторов: 1 × 120 мм
- Поддержка боковых вентиляторов: 2 × 120 мм
- Поддержка вентиляторов на отсеке для блока питания: 3 × 120 мм
- Тыловой монтажный размер радиатора СЖО: 120 мм
- Верхний монтажный размер радиатора СЖО: 120 мм, 240 мм, 360 мм
- Боковой монтажный размер радиатора СЖО: 120 мм, 240 мм
- Макс. высота кулера ЦП: 170 мм
- Макс. длина видеокарты: 410 мм
- Количество отсеков 2,5”-накопителей: 1
- Количество отсеков 3,5”-накопителей: 1
- Материал передней панели: закаленное стекло
- Габариты вентиляторов (входят в комплект):
  - боковые: 2 × 120 мм
  - тыловой: 1 × 120 мм
- Расположение I/O панели: спереди
- Расположение блока питания: нижняя часть корпуса
- Разъемы: 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 2.0 Type-A × 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A × 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C
- Пылевой фильтр: есть
- Контроллер вентилятора: есть
- Количество слотов расширений: 7
- Толщина стекла: 3 мм
- Толщина металла: 0,5 мм
- Габариты (Ш × Г × В): 220 × 437 × 467 мм
- Вес нетто: 5,25 кг
- Область применения: бытовое

Габариты корпуса

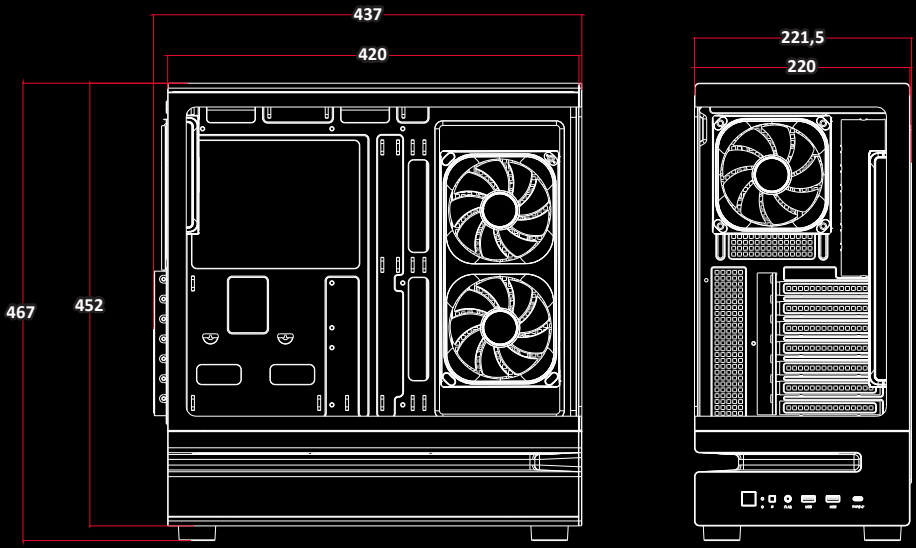


Примечание: все значения на схемах указаны в миллиметрах.

Набор крепежа


 Винты для материнской платы и SSD-диска	× 15	 Винты для HDD-диска	× 4
 Винты для БП	× 6	 Удлиненные винты для крепления вентиляторов	× 12
 Стойки материнской платы	× 3	 Системный динамик	× 1
 Стяжки	× 5		

Сборка


Установка вентиляторов

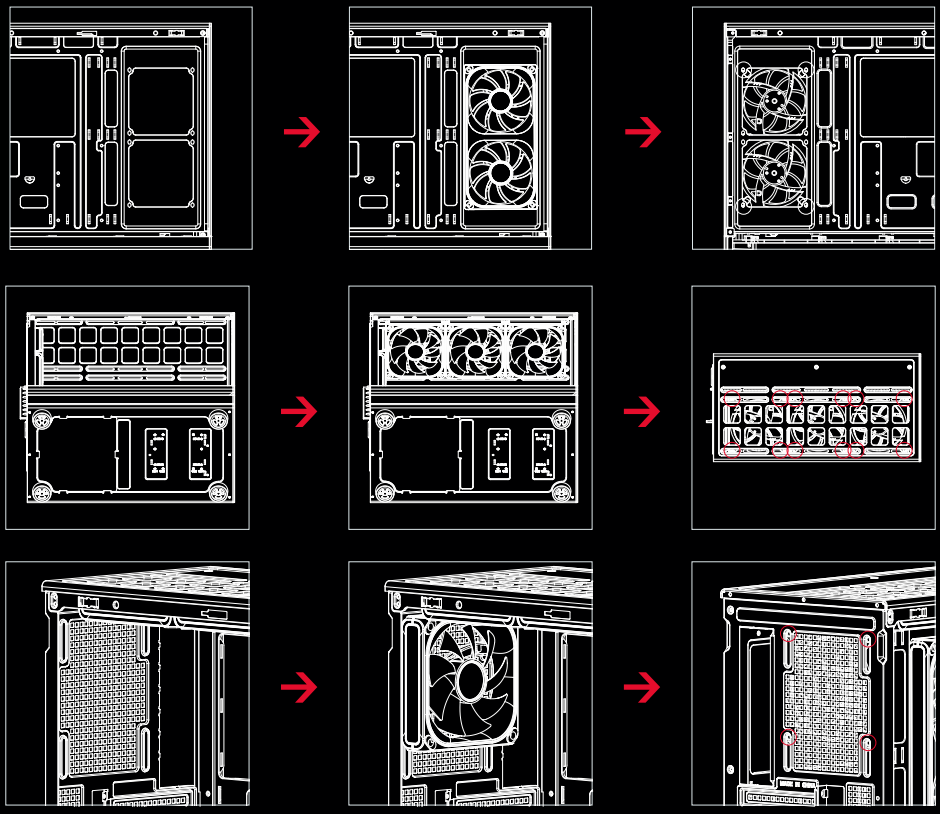

Установка СЖО

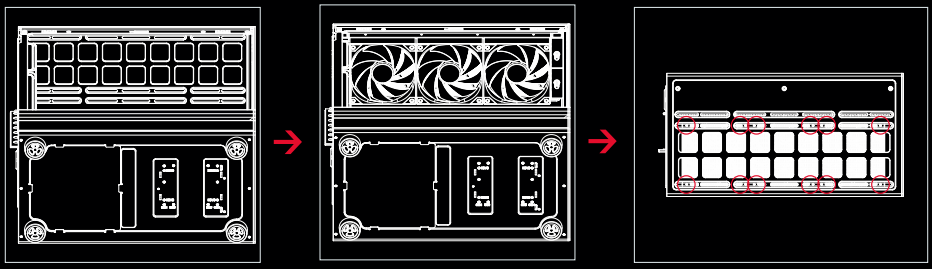


Установка блока питания

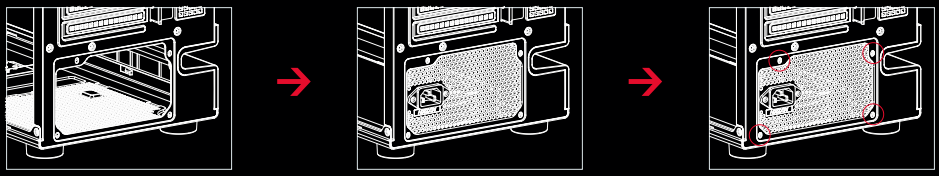

Установите блок питания


Вставьте и затяните винты


Установка материнской платы

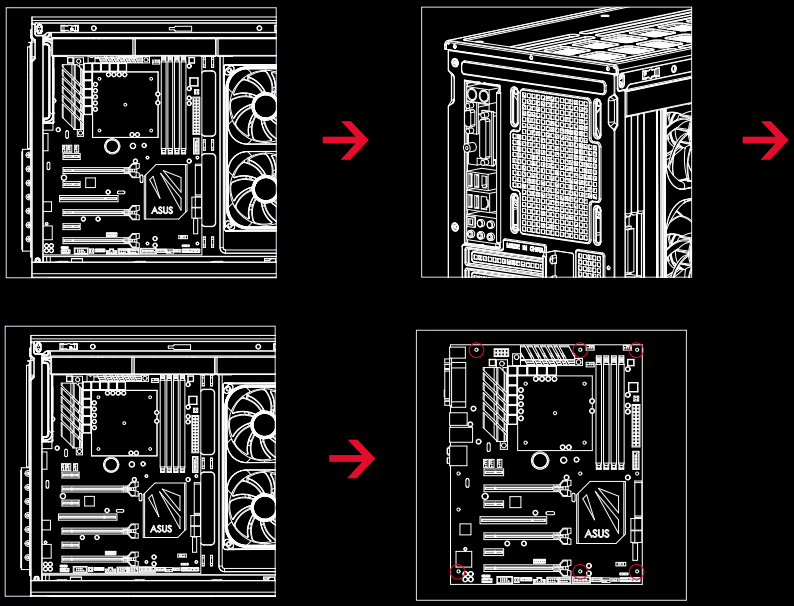

1. Вставьте I/O-карту.
2. Поместите материнскую плату на стойки.
3. Закрепите материнскую плату с помощью винтов.

Установка видеокарты

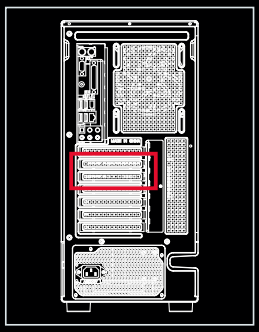


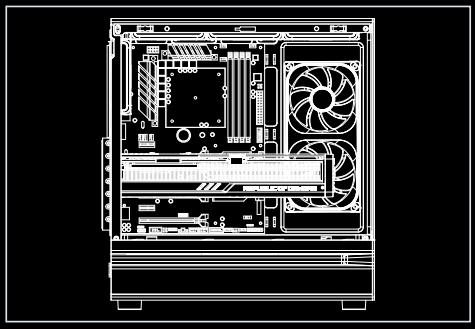

Вставьте видеокарту в корпус.


Зафиксируйте ее винтами.

Установка HDD/SDD-дисков

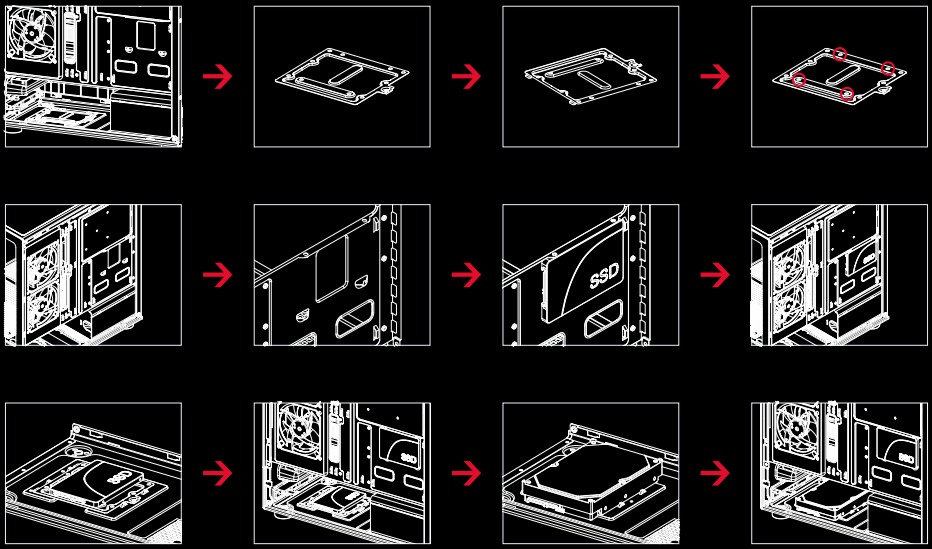


I/O-панель


1. Кнопка питания
2. Кнопка перезагрузки / переключения подсветки
3. Разъем для микрофона и наушников
4. Разъем USB 2.0
5. Разъем USB 3.0
6. Разъем USB Type-C

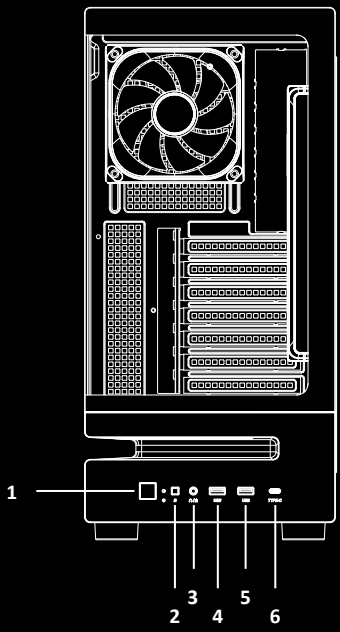


Подключение

Внимание! Для подключения материнской платы обратитесь к ее инструкции.

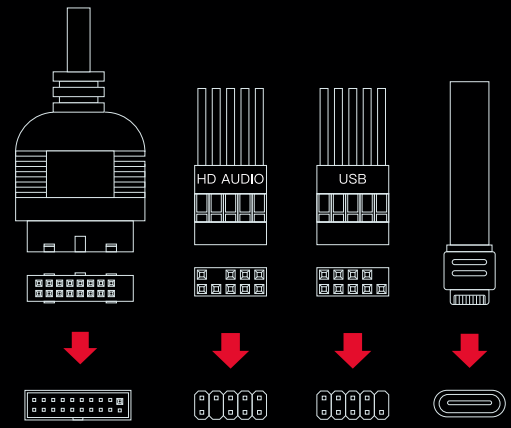

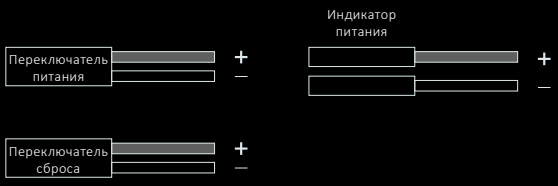

ARGB-контроллер для управления подсветкой вентиляторов

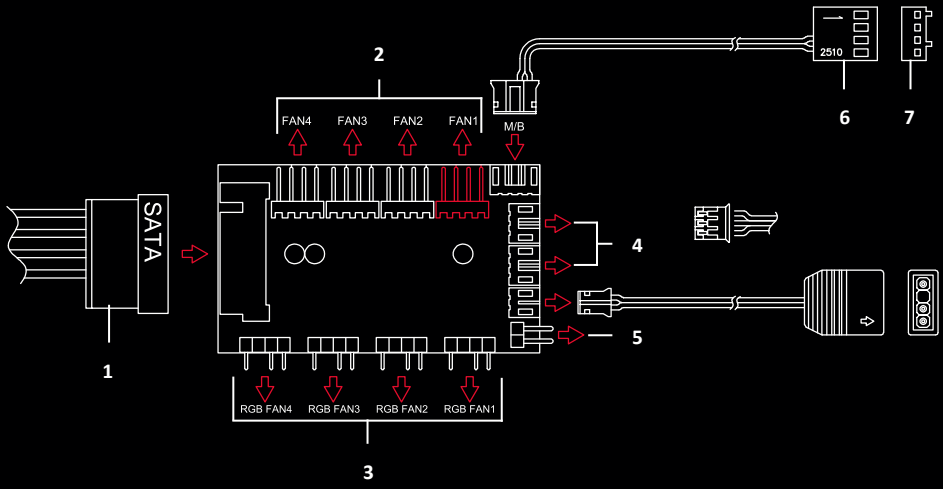

1. Подключаемый к блоку питания SATA-кабель.
2. 4-pin разъем для вентиляторов PWM.
3. 3-pin ARGB (5 В) разъемы для подключения и управления подсветкой вентиляторов.
4. 3-pin разъемы для подсветки LED-ленты.
5. 2-pin разъем подключения кнопки LED для управления подсветкой.
6. Коннектор для подключения к материнской плате и управления вентиляторами PWM.
7. Коннектор 3-pin ARGB (5 В), подключение к материнской плате для управления подсветкой с помощью ПО от производителя.

Примечание: с вентилятора подключенного в разъем FAN1 (выделен красным цветом) материнская плата будет считывать скорость вращения вентиляторов.

Эксплуатация

- Управление производится вручную через кнопку переключения подсветки на панели корпуса. При первом включении активируется случайный LED-эффект подсветки.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключиться на управление подсветкой через ПО материнской платы.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для отключения подсветки.
- Нажмите кнопку еще раз для возврата к управлению с помощью кнопки переключения подсветки.

Управление подсветкой вентиляторов с помощью кнопки LED

1. Подключите коннектор кнопки переключения подсветки к разъему 2-pin.
2. Подключите вентиляторы к разъемам 4-pin.
3. Подключите к контроллеру 3-pin ARGB (5 В) разъемы от вентиляторов для подключения и управления подсветкой вентиляторов.
4. Подключите LED-ленту к 3-pin разъемам.
5. Подключите SATA-кабель к разъему питания.
6. Нажмите кнопку «LED» на корпусе ПК для начала работы.

Управление подсветкой вентиляторов с помощью ПО материнской платы

1. Убедитесь, что Ваша материнская плата имеет разъем для коннектора 3-pin ARGB (5 В).
2. Найдите коннектор 3-pin ARBG на контроллере.
3. Подключите коннектор 3-pin ARGB-контроллера к материнской плате.
4. Перед тем как подключить коннектор 3-pin ARGB к материнской плате, скачайте и установите на ПК программное обеспечение управления подсветкой вентиляторов с официального сайта производителя Вашей материнской платы. После включения ПО на материнской плате должен загореться световой индикатор, подтверждающий успешную синхронизацию (расположение индикатора зависит от модели Вашей материнской платы).
5. Нажмите и удерживайте кнопку «LED» на корпусе в течение 3 секунд, чтобы переключиться на управление подсветкой вентиляторов через ПО материнской платы. Нажмите кнопку еще раз для возврата к управлению через кнопку.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Лунчэн Электроник Индастриал Ко., Лтд.
№2-1, шоссе Чжэнлян, р-н Байюнь, адрес аудита в Гуанчжоу: 1-й и 2-й эт., №2-1, шоссе Чжэнлян, р-н Байюнь, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING