

GATE

23.6" GAMING MONITOR



Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Құрастыру және орналастыру.....	5
Мониторды тұғырға орналастыру	6
Мониторды қосу	6
Құрылғы схемасы.....	7
Басқару тақтасы	8
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Техникалық сипаттамалары	10
Жинақталым	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12
Кепілдік талоны	13

ARDOR GAMING GATE 23.6” монитормы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.


Сақтық шаралары

- Тек тиісті розетка түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын электр желісінің кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Магнит өрісін тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар және т.б.) жанында мониторды пайдаланудан аулақ болыңыз.
- Ауыр заттарды бейне кәбіл мен қуат сымна қоймаңыз, кәбілдерді оларға тиіп кетуі мүмкін жерлерге салмаңыз.
- Құрылғының кәбілін теріс физикалық әсерлерден қорғаңыз (қысу, кесу, бұрау және т.б.).
- Құрылғының кәбілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысулар мен жарқылдардың пайда болуын болдырмайтындай етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез-келген қызметті тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті қызметкерлері жүргізуі керек.
- Құрылғыны желдеткіш саңылаулардың бітелуінен, сондай-ақ құрылғының корпусына бөгде заттардың түсуінен қорғаңыз.
- Құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін оны ылғалға, шаңға және экстремалды температураға ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ кәбілге немесе құрылғының өзіне көрінетін зақым келген жағдайда пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының жұмысында ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрастыру және орналастыру


Монитор тұғырын құрастыру және орнату

- Мониторды қаптамадан шығарып, экранды төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Тұғырды мониторға қосыңыз және төмендегі суретте көрсетілгендей бұрандалармен бекітіңіз. Құрастыру аяқталды.

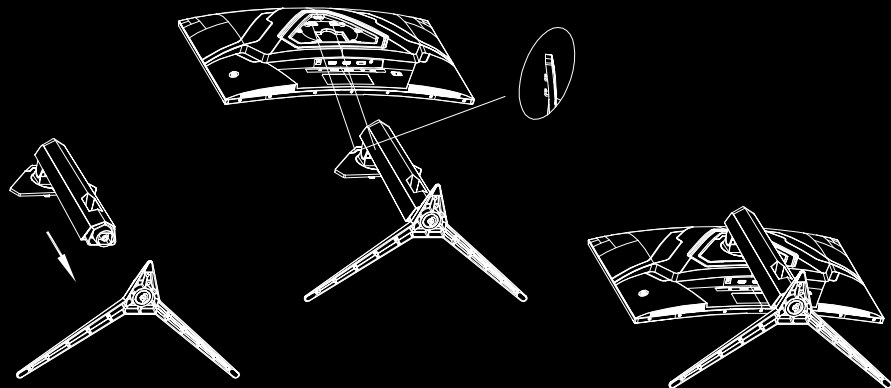

Мониторды бөлшектеу


- Тұғырды кронштейннен ажыратыңыз.
- Кронштейннің негізін жоғары қарай итеріп, кронштейнді сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Кронштейнді көтеріп, оны алыңыз.

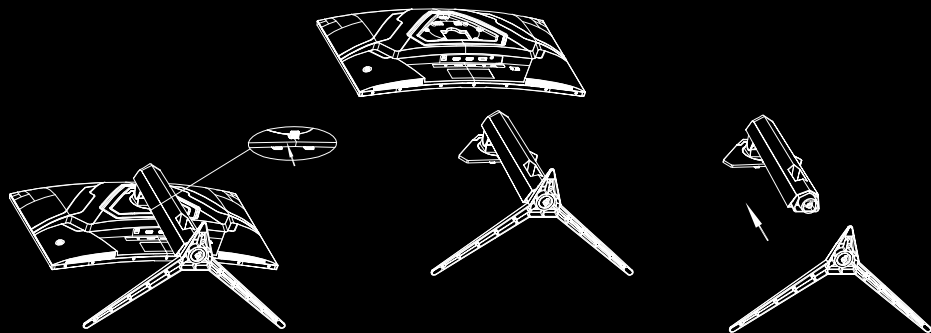


Мониторды тұғырға орналастыру

Мониторды нашар желдетілетін жерлерге қоймаңыз. Қауіпсіз ауа айналымын қамтамасыз етіңіз (төмендегі суретте көрсетілгендей).


Назар аударыңыз: суреттер тек таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан сәл өзгеше болуы мүмкін.

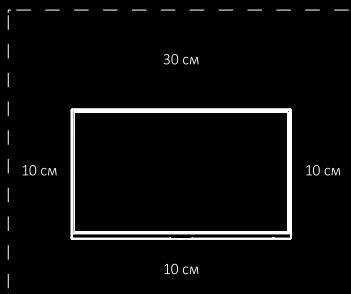

Мониторды қабырғаға орналастыру

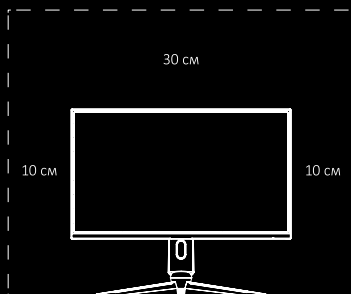

Мониторды тұғырға орналастыру

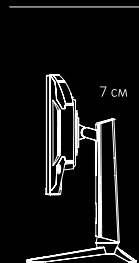

Ауа айналымына кедергі




Ауа айналымына кедергі

Мониторды қосу


- Екі құрылғының (монитор мен ДК) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI/DP кәбілін тиісті монитор қосқышына, ал екінші ұшын компьютердің бейне картасындағы қосқышқа қосыңыз.
- Қол жетімді қосылым интерфейстері: HDMI, DP, аудио қосқышы.
- Мониторды жерге қосылған желіге қосу үшін қуат кәбілінің ашасын розеткаға, ал екінші ұшын тиісті монитор қосқышына (DC) салыңыз.
- «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жиілігін орнатыңыз (Windows ОС үшін). Ұсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.

Құрылғы схемасы

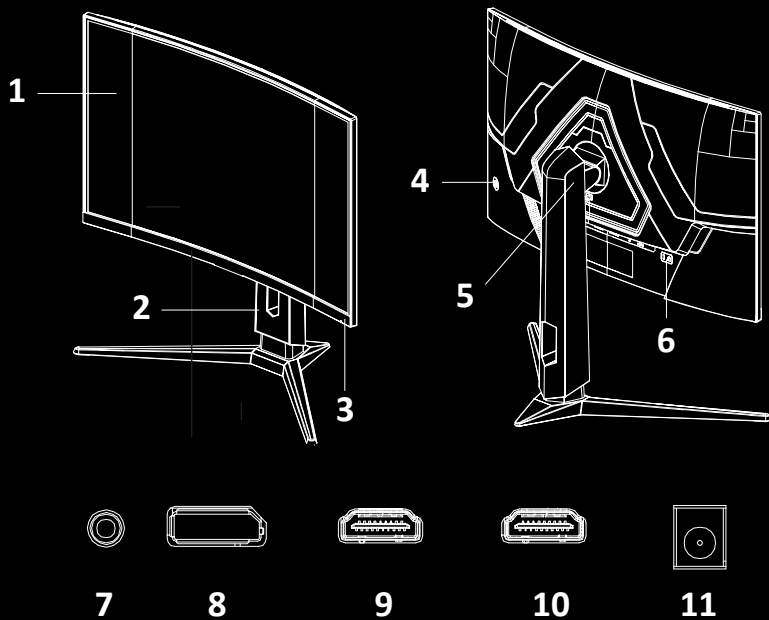

1. Экран.
2. Монитор тұғыры.
3. Жұмыс индикаторы:
 - ақ түспен жанады — құрылғы қуат көзіне қосылған;
 - қызғылт сары түспен жыпылықтайды — құрылғы қуатты үнемдеу режимінде.
4. Джойстик / басқару батырмасы.
5. Кронштейн.
6. Kensington құлпы.
7. Құлаққап қосқышы.
8. DP қосқышы.
9. HDMI1 қосқышы.
10. HDMI2 қосқышы.
11. Қуат кәбілінің қосқышы.

Басқару тақтасы

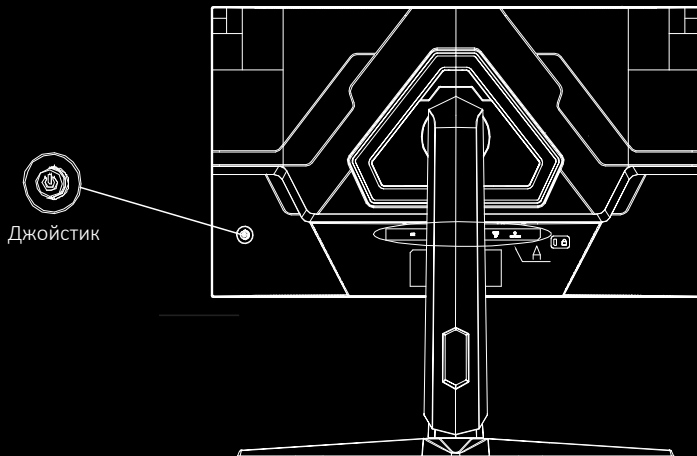

Орталық батырма

- Экрандық мәзірді шығару үшін джойстикпен кез келген қозғалысты жасаңыз. Әдепкі қалпы «Баптаулар мәзірі» тармағы болады. Экрандық мәзірге кіру үшін джойстикті басыңыз. Экрандық мәзірге кіргеннен кейін навигация үшін джойстикті пайдаланыңыз.
- Егер мәзір қосұлы болса: баптауларды қолдану және келесі деңгейдегі мәзірге өту.

Джойстик жоғарыға

- Егер мәзір қосұлы болса: жоғарыға ауысу.
- Егер мәзір өшірулі болса: мониторды өшіру.

Джойстик төменге

- Егер мәзір қосұлы болса: төменге өту.
- Егер мәзір өшірулі болса: сурет режимін орнату. Осы қалыптан режимдер арасында жылдам ауысу үшін джойстикті солға немесе оңға жылжытыңыз.

Джойстик солға

- Егер мәзір қосұлы болса: алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.
- Егер мәзір өшірулі болса: экрандық мәзірден шығу.

Джойстик оңға

- Егер мәзір қосұлы болса: баптауларды қолдану және келесі деңгейдегі мәзірге өту.
- Егер мәзір өшірулі болса: сигнал көзін таңдау терезесін шақыру.

Назар аударыңыз: дисплей жиілігін монитор қолдайтыннан жоғары таңдағанда, мониторды қорғау үшін экранда тік және көлденең жолақтар пайда болады; қолдау көрсетілетін жиілікті компьютерге орнатыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерлерде орнатыңыз.
- Монитордың жоғарғы жағына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге қойыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар және т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз!

- Сыртқы дыбыстар немесе иістер пайда болған кезде мониторды дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Монитордың қақпағын немесе артқы панелін алмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктерге пайдаланушы қызмет көрсетуге жатпайды.
- Қызмет көрсетуді тек қана уәкілетті сервистік орталықтың білікті техникалық персоналы жүргізуі тиіс.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді.	Желіге қосылудың дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кәбілінің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз.
	Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса қуат кәбілін ауыстырыңыз.
Қуат беріледі, бірақ сурет жоқ.	Тиісті кәбілдердің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз.
	Бейне картаның қосылу тығыздығын тексеріңіз.
	Монитор қосқыштары мен кәбіл коннекторларының зақымдалмағанын тексеріңіз.
	Жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз.
Түстерді бұрмалау, ақ-қара сурет.	Монитор қосқышы мен бейне кәбіл коннекторы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса кәбілді ауыстырыңыз.
	Бейне картаның аналық тақтаның қосқышында тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз
	Жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AF24H3.
- Экран диагоналы: 23,6''.
- Жарықтық: 250 қд/м².
- Матрица түрі: VA
- Қисықтық радиусы: R1500.
- Арақатынасы: 16:9
- Артқы жарық: ELED.
- Кереғарлық: 3000:1.
- Пиксель қадамы: 0,27156 (Т) × 0,27156 (Б).
- Максималды ажыратымдылық: 1920 × 1080.
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 180 Гц.
- Қосқыштар: HDMI × 2, DP, аудио.
- Жауап беру уақыты: 1 мс.
- Көру бұрышы: көлденең — 178°, тік — 178°.
- Қуат параметрлері: 12 В = 3 А.
- Күту режимінде қуат тұтыну: ≤ 0,5 Вт.
- Жұмыс режимінде қуат тұтыну: ≤ 36 Вт.
- Кірістірілген бағаналар: бар.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ток соғудан қорғау класы: III.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Таза салмағы: 3,9 кг.
- Өлшемдері: 53,9 × 49,6 × 27,3 см.
- СБ: ARDOR GAMING.

Қуат адаптерінің параметрлері

- Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
- Шығыс: 12 В = 3 А.

Жинақталым

- Монитор.
- Тұғыр.
- Кронштейн.
- HDMI кабiлi.
- DP кабiлi.
- Кабiл ұстағыш.
- Қуат адаптерi.
- Бұрағыш.
- Экранды тазартуға арналған майлық.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- ARDOR GAMING магнитi.
- ARDOR GAMING белгiшесi.
- ARDOR GAMING стикерi — 2 дана

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь КейТиСи Коммершл Дисплэй Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Бірінші қабаттың В аймағы, 3-ші және 4-ші қабат., №1 ғим., № 4023, Ухэ қ-сі, Баньтянь, Лунган ауд.,
Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кабелдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сулбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

