

MAGNUS

WIRELESS GAMING HEADPHONES



Наушники игровые

ARDOR GAMING Magnus

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Наушники — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Если Вы не используете устройство длительное время, то заряжайте его каждые шесть месяцев.

Технические характеристики


- Модель: Magnus
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 3,7 В ± 1 А
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 930 мА·ч
- Микрофон: съемный
- Время зарядки: 3 ч
- Время автономной работы: до 48 ч
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 117 дБ
- Диаметр амбушюр: 80 мм
- Диаметр мембраны излучателей: 53 мм
- Длина кабеля: 150 см
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0
- Тип разъема для подключения к устройству: USB Type-A
- Тип подключения: беспроводное (2.4G)*
- Характеристики беспроводного подключения:
 - Стандарт связи: IEEE 802.15.1
 - Частотный диапазон: 2400–2480 МГц
 - Мощность передатчика: ≤ 10 дБм
- Шумоподавление: пассивное
- Регулируемое оголовье: есть
- Док-станция: есть
- Область применения: бытовое

Комплектация


- Устройство
- USB-ресивер
- USB-кабель
- Комплект наклеек
- 2 пары сменных амбушюр
- Руководство по эксплуатации

* Кабель из комплекта рассчитан только для зарядки и не имеет функции передачи данных, но при использовании кабеля с поддержкой функции передачи данных (не входит в комплект), наушники смогут работать в проводном режиме.

Схема устройства

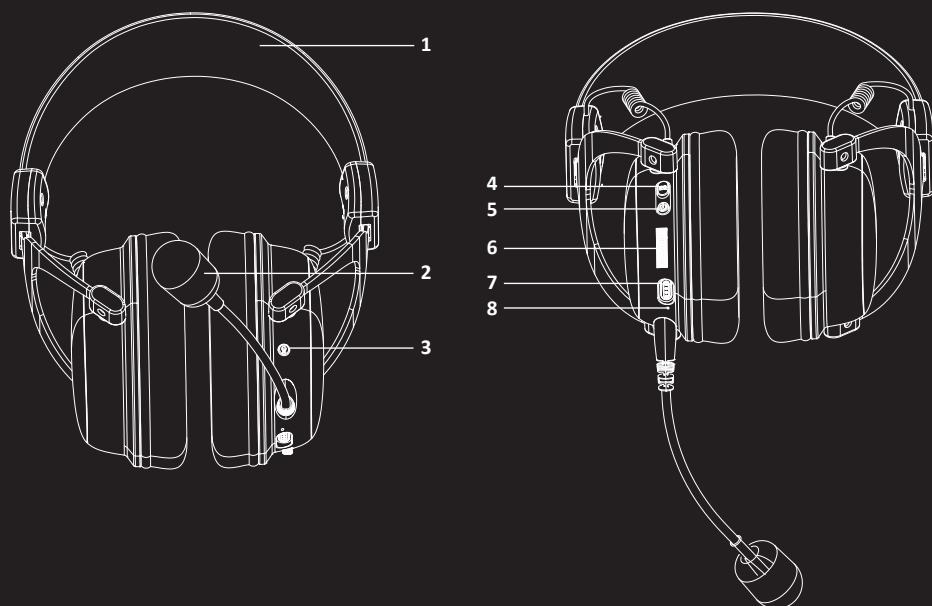

Док-станция

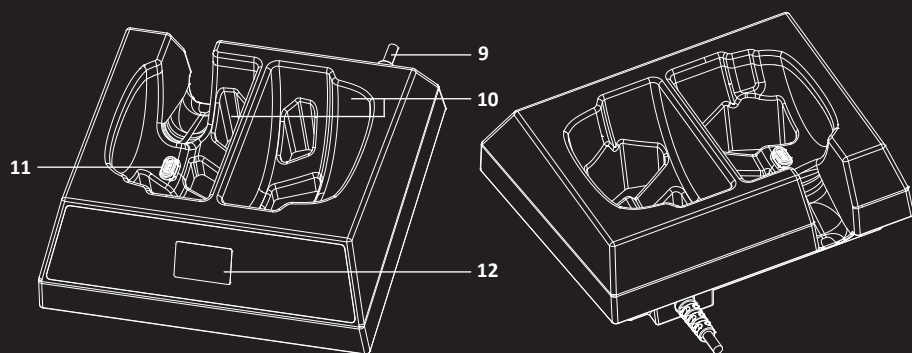

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение устройства

- Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд — световой индикатор начнет мигать зеленым цветом.
- Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд — световой индикатор погаснет.

Режим 2.4G

1. Подключите USB-кабель к устройству-источнику сигнала.
2. Включите наушники.
3. После включения наушники автоматически войдут в режим 2.4G и начнут выполнять сопряжение. После успешного подключения зеленый индикатор будет гореть постоянно.

Примечание: при отсутствии подключения индикатор будет медленно мигать, а если подключение не осуществится в течение 5 минут после включения, устройство автоматически выключится.

Управление микрофоном

Чтобы включить/выключить микрофон, нажмите соответствующую кнопку.

Примечание: в игровом режиме активируется функция шумоподавления микрофона.

Управление музыкой

- Воспроизведение/пауза
 - Нажмите кнопку питания, чтобы воспроизвести аудиодорожку.
 - Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку питания еще раз.
- Эквалайзер

Нажимайте для переключения между двумя предустановленными звуковыми профилями: игровым и музыкальным. Переключение между режимами сопровождается миганием зеленого индикатора и звуковым сигналом.

Примечание: после включения наушники по умолчанию работают в игровом режиме.

Зарядка

- Когда напряжение батареи падает ниже 3,2 В, каждые 8 минут будет звучать звуковой сигнал.
- При напряжении ниже 3,0 В устройство автоматически выключится. Прозвучит звуковой сигнал.
- При низком заряде батареи красный индикатор будет медленно мигать.

Для зарядки поместите наушники в док-станцию, предварительно подключив ее к Вашему ПК через USB-кабель.

- Если гарнитура была выключена, она автоматически включится и подключится к док-станции. Прозвучит звуковой сигнал. При подключении индикатор будет гореть зеленым светом.
- При зарядке цвет индикатора сменится на красный. По окончании зарядки индикатор погаснет.
- Если гарнитура помещена в док-станцию, но подключения не было выполнено, на дисплее будет отображаться надпись «Отключено».

Повторное сопряжение гарнитуры*

Если после сопряжения с док-станцией была произведена замена гарнитуры, станция автоматически очистит данные о предыдущем подключении и выполнит переподключение в течение 7 секунд.

* Работает только при наличии нескольких устройств. Любая док-станция из имеющихся доступна для подключения и зарядки любой гарнитуры.

Отображение параметров

После сопряжения гарнитуры с док-станцией при извлечении наушников на дисплее будет отображаться уровень заряда гарнитуры, режим эквалайзера и статус микрофона (вкл/выкл). При переключении эквалайзера выбранный режим отобразится на дисплее док-станции.

Индикация уровня заряда

Индикатор уровня заряда на док-станции имеет пять делений.

Количество делений индикатора	Уровень заряда
1 деление	0–20%
2 деления	25–40%
3 деления	45–60%
4 деления	65–80%
5 делений	85–100%

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Тогрэн Электроникс Тэкнолджи Ко., Лтд.

№110, центральное шоссе Шицзе Шидань, Шицзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd.

No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

