MISTRAL CF12

COOLER FAN

ARDOR GAMING

Содержание

Назначение устройства 4

Меры предосторожности 4

Технические характеристики..... 5

Комплектация..... 5

Установка и подключение вентиляторов..... 6

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 8

Информация о гарантии 9

Дополнительная информация..... 10

Вентилятор ARDOR GAMING Mistral CF12 Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Устройство предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства системного блока.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.


Технические характеристики


- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Модель: Mistral CF12
- Параметры питания: 12 В ~ 0,25 А
- Скорость вращения:800–1700 об/мин ± 10%
- Габариты устройства: 120 × 120 × 25 мм
- Уровень шума: 29 дБА
- Тип подсветки: ARGB
- Тип разъема питания вентилятора: 4 pin
- Тип разъема питания подсветки: 3 Pin (5V-D-G)
- Номинальное напряжение: 12 В
- Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)
- Номинальный ток: 250 мА
- Воздушный поток: 55 CFM
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Вентилятор
- Винты (4 шт.)
- Руководство по эксплуатации

Установка и подключение вентиляторов

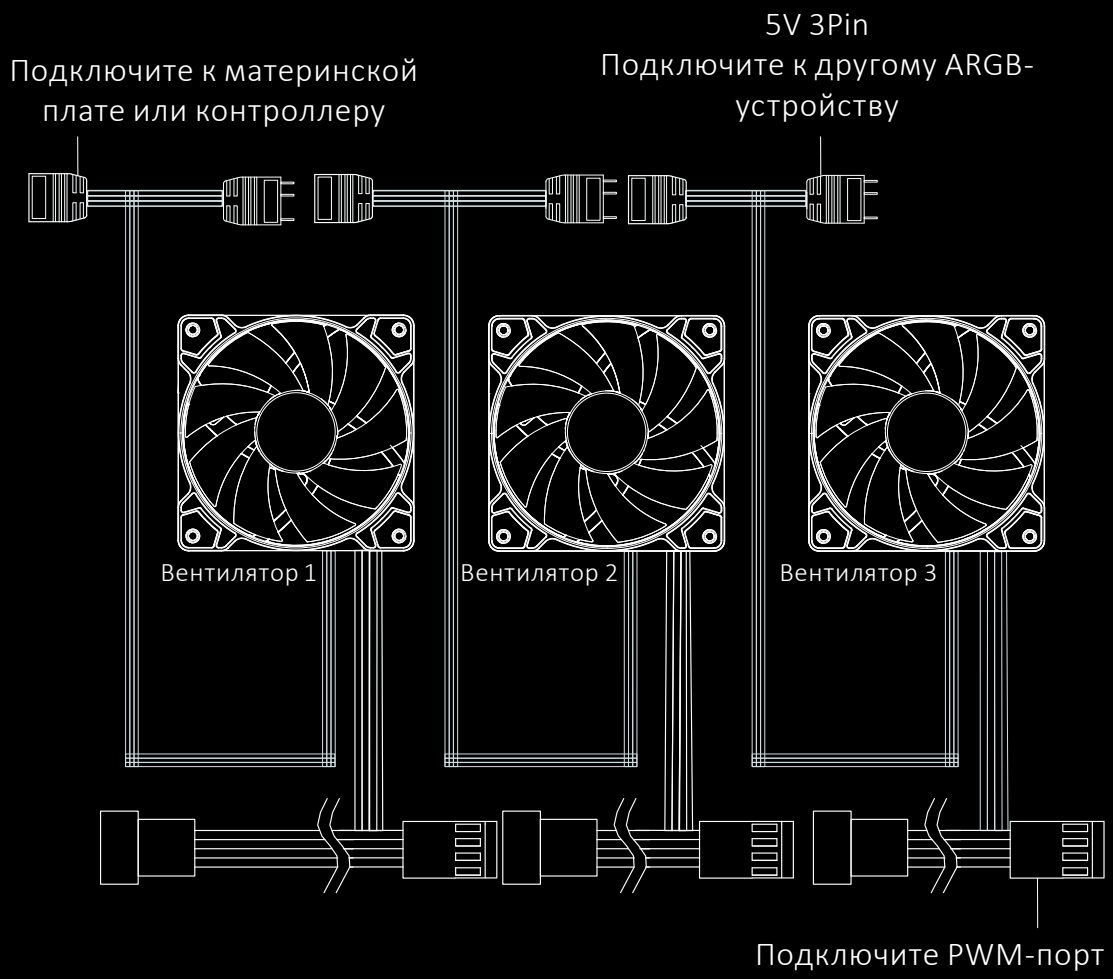

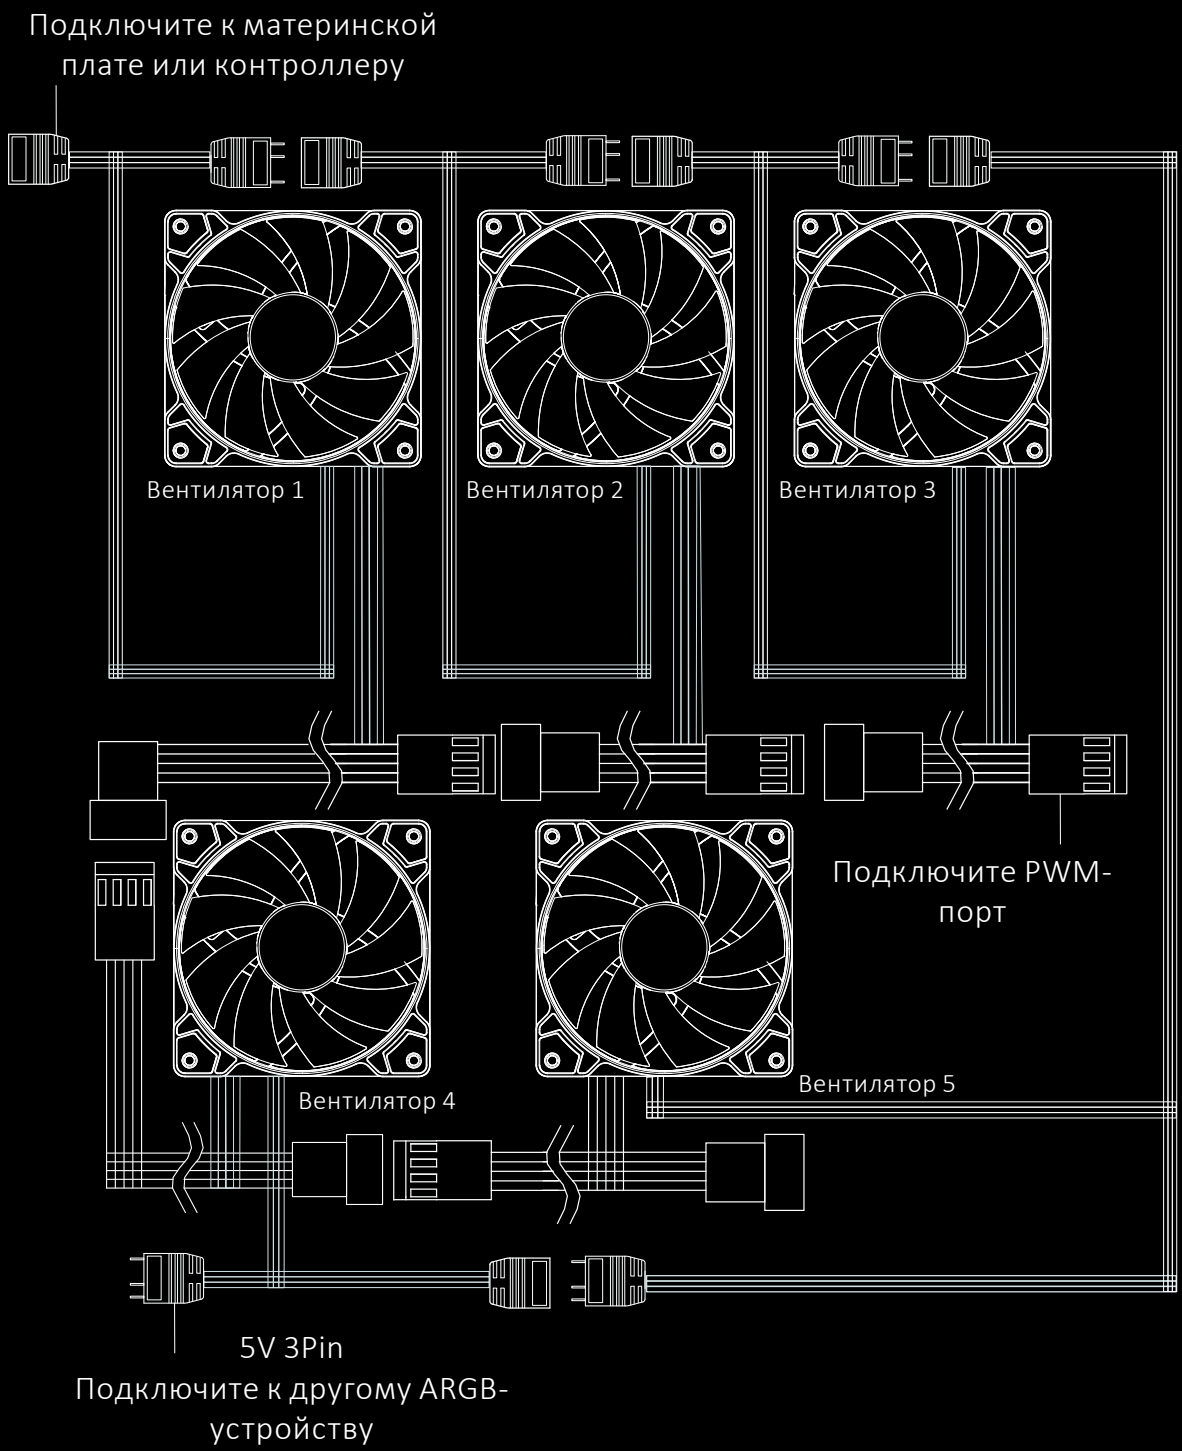
Подключите к материнской плате или контроллеру
Вентилятор 1
Вентилятор 2
Вентилятор 3
Подключите PWM-порт
Вентилятор 4
Вентилятор 5
5V 3Pin
Подключите к другому ARGB-устройству

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка вентиляторов» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Хуаци Тэк Корп.
Каб. 01, эт. 3, зд. Электроник Бизнес, промпарк Мэйдун Электроник Бизнес, шоссе Те Шань хэ, Хуашань, р-н Хуаду, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING