PHANTOM PLUS

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR

Мышь ARDOR GAMING Phantom Plus
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь беспроводная — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: ARDW-PH3315-BK, ARDW-PH3315-BB, ARDW-PH3315-WT
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3315
- Режимы DPI: 400–800–1600–2400-3200–6400 DPI (макс. 16 000 DPI через ПО)
- Частота опроса: 125–250–500–1000 Гц
- Макс. скорость слежения: 300 IPS
- Количество кнопок: 6
- Ускорение: 35 G
- Энкодер: TTC Silver dustproof
- Батарея: Li-ion, 300 мА·ч
- Время заряда батареи: до 1,5 ч
- Время работы от батареи:
  - до 70 ч (при работе на 125 Гц)
  - до 40 ч (при работе на 1000 Гц)
- Параметры питания: 3,7 В ⎓ 7,5 мА
- Переключатели: HUANO 80M
- Тип подключения: Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.1
- Кабель: паракорд, Type-C; 1,8 м
- Стандарт беспроводного соединения 2.4G и Bluetooth: IEEE 802.15.4
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц
- Мощность передатчика: 0 дБм
- Материал изготовления: ABS-пластик
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 125,9 × 63 × 40,2 мм
- Вес мыши: 55 ± 2 г
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Зарядный кабель
- 2 комплекта тефлоновых ножек
- Грипсы
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

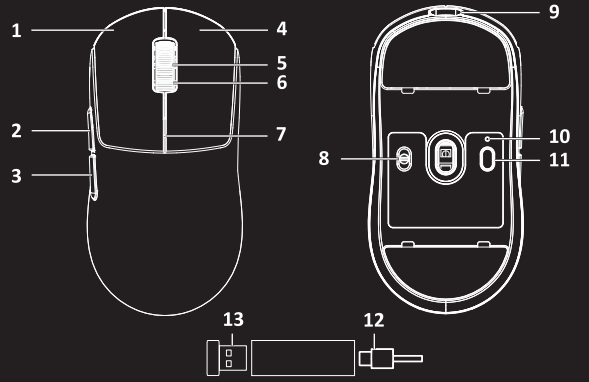

1. Левая кнопка мыши
2. Кнопка «Вперед»
3. Кнопка «Назад»
4. Правая кнопка мыши
5. Средняя кнопка мыши
6. Колесико мыши
7. Светодиодный индикатор сопряжения/зарядки / низкого заряда батареи 2.4 G режима
8. Переключатель питания: верхнее положение — 2.4 G беспроводное соединение; среднее положение — ВЫКЛ.; нижнее положение — подключение по Bluetooth
9. Разъем USB Type-C
10. Индикатор DPI/Bluetooth
11. Кнопка DPI / сопряжения Bluetooth
12. Зарядный кабель
13. Ресивер

Введение в эксплуатацию

Подключение мыши

Проводной и беспроводной режимы

1. Проводной и беспроводной режимы активируются автоматически. При подключении беспроводного приемника сигнала (ресивера) к компьютеру активируется беспроводной режим. При подключении мыши к компьютеру при помощи кабеля активируется проводной режим.
2. Если во время нахождения мыши в беспроводном режиме подключить ее к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

2.4G соединение

1. Достаньте из коробки USB-приемник сигнала мыши (ресивер), поставляющийся в комплекте.
2. Подключите приемник к USB-порту компьютера. Располагайте приемник близко к мышке, чтобы избежать помех.
3. Включите мышь, переведя переключатель режимов на ее нижней стороне в верхнее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
5. Устройство готово к использованию.

Внимание!

Если мышь не подключается через 2.4G соединение, убедитесь, что ресивер подключен к USB-порту компьютера, а переключатель на мыши переведен в верхнее положение. Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, откройте инструмент сопряжения (программа «Сопряжение») и нажмите на кнопку «Сопряжение» (Enter). Затем плавно нажмите на левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно на 3 секунды. Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, мышь должна подключиться по беспроводному каналу. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).

1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в нижнее положение.
2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.
3. В списке доступных устройств выберите «Phantom».

Внимание! Если соединение по Bluetooth не удается установить, убедитесь, что переключатель режимов на мыши установлен в нижнее положение. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения Bluetooth, расположенную сзади мышки, в течение 3 секунд, чтобы начать сопряжение. Индикатор будет быстро мигать синим цветом во время сопряжения и погаснет после его завершения. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Примечание: для офисной работы рекомендуется использовать Bluetooth-соединение. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по радиоканалу 2.4G.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

Примечания

- Если ПО не видит мышь: проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
- Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. Нажимайте на кнопку «DPI» на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
3. Цвет индикатора на нижней стороне мыши будет указывать на текущий режим DPI:
    - 400 DPI: красный цвет;
    - 800 DPI: синий цвет;
    - 1600 DPI: зеленый цвет;
    - 2400 DPI: желтый цвет;
    - 3200 DPI: голубой цвет;
    - 6400 DPI: фиолетовый цвет.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения). Максимальное доступное значение — 16 000.

Частота опроса

125–250–500–1000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор на лицевой стороне мыши, расположенный между двух основных кнопок под колесом, начнет мигать красным.
- Подключите мышь с помощью кабеля к USB-порту компьютера.
- Во время зарядки индикатор будет гореть красным цветом. После завершения зарядки индикатор погаснет.

Примечание: выключайте мышь, если не используете ее в течение длительного времени.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

• Используйте только оригинальное зарядное устройство.

• Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

• Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: DONGGUAN F&G ELECTRONIC CO., LTD.

4/F, Building 8, Pushi Kegu High-tech Industrial Park, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ДУНГУАНЬ Эф ЭНД Джи ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.

4/F, зд. 8, промпарк высоких технологий Пуши Кэгу, Цяотоу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес. / **Срок эксплуатации:** 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING