# PHOENIX

*WIRELESS GAMEPAD*

ARDOR GAMING

# Содержание

Назначение устройства ....4
Меры предосторожности ....4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) ....5
Схема устройства....6
Технические характеристики....8
Комплектация....8
Зарядка устройства ....9
Эксплуатация....10
Подключение к платформе Nintendo Switch....10
Беспроводное подключение к разным платформам....12
Функции....15
Подсветка....19
Информация о гарантии ....20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации ....21
Дополнительная информация....22

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

# Назначение устройства

Геймпад — это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

# Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от падения.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно: это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание. При обнаружении сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре.  Оберегайте его от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.


Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

# Схема устройства

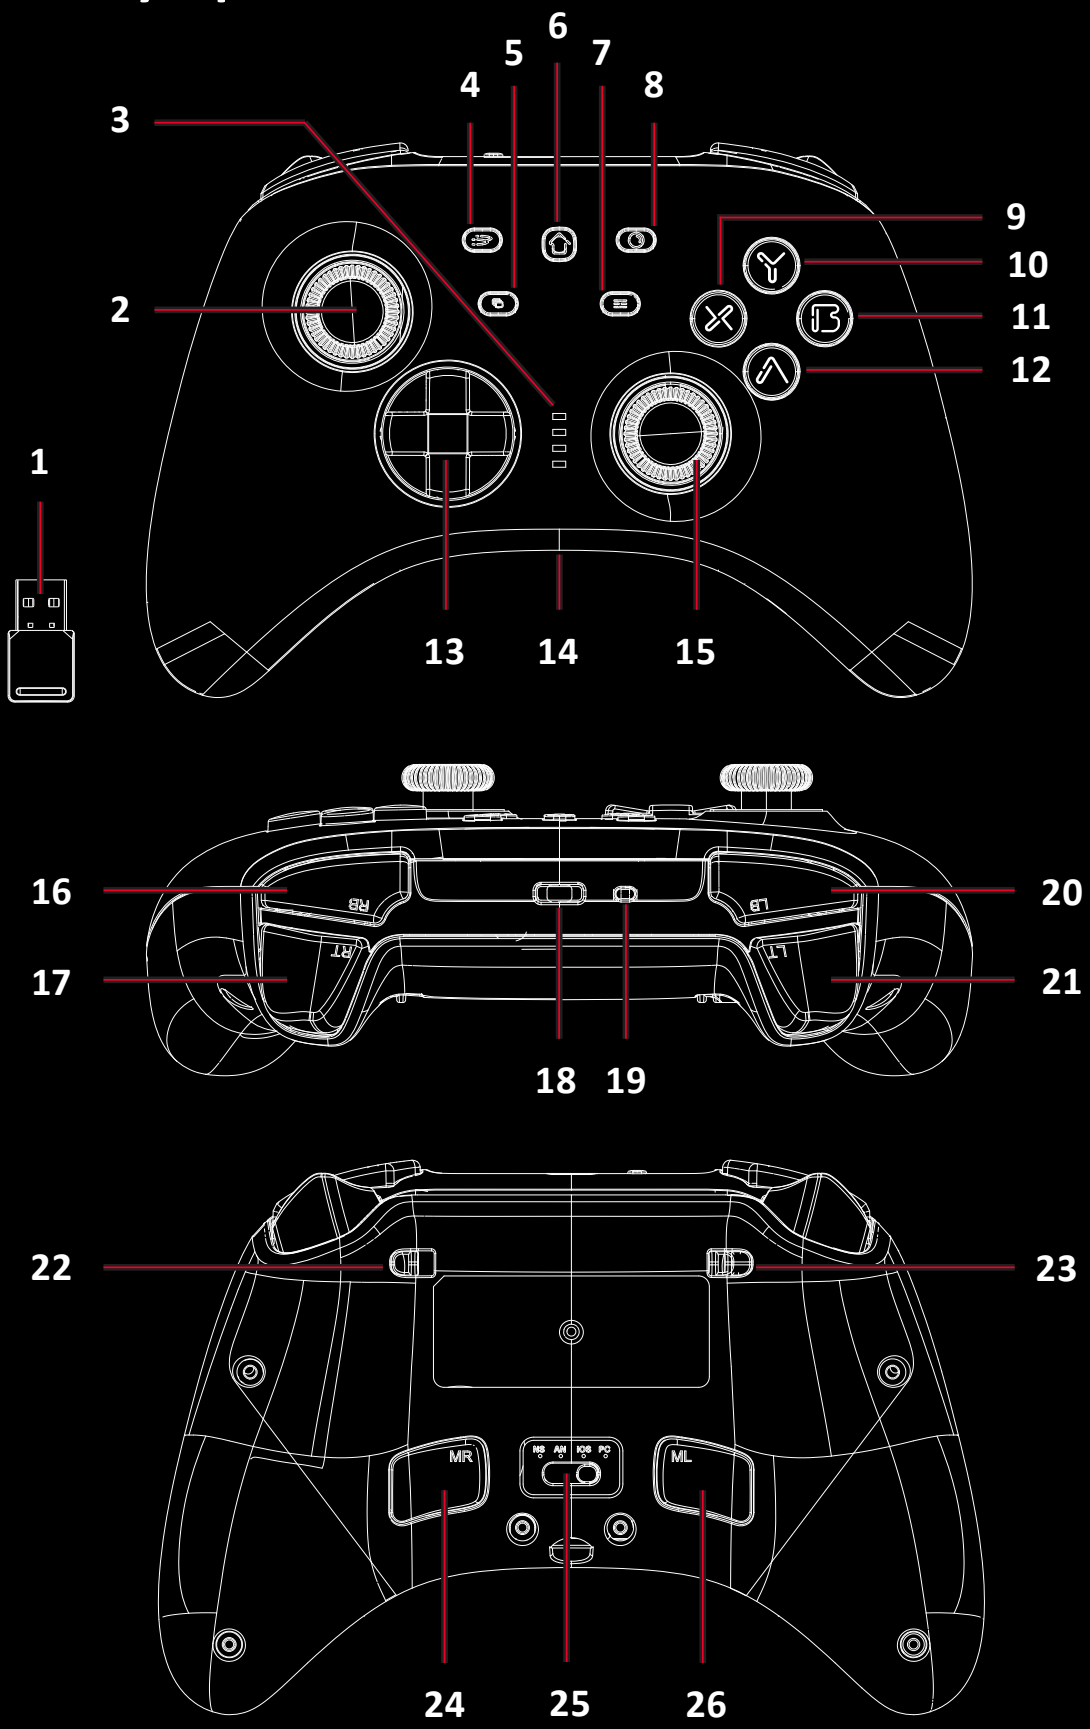

1. Ресивер 2.4G
2. Левый стик (кнопка «L3»)
3. LED-индикаторы (сверху вниз: LED1, LED2, LED3, LED4)
4. Кнопка турборежима
5. Кнопка «Назад» / «-»
6. Кнопка «Домой»
7. Кнопка «Старт» / «+»
8. Кнопка запуска камеры*
9. Кнопка «X»
10. Кнопка «Y»
11. Кнопка «B»
12. Кнопка «A»
13. D-Pad
14. Порт 3,5 мм jack
15. Правый стик (кнопка «R3»)
16. Кнопка «RB»
17. Кнопка-триггер «RT»
18. Порт для зарядки USB Type-C
19. Кнопка синхронизации «SYNC»
20. Кнопка «LB»
21. Кнопка-триггер «LT»
22. Ограничитель хода кнопки-триггера «RT»
23. Ограничитель хода кнопки-триггера «LT»
24. Кнопка «MR»
25. Переключатель режимов работы
26. Кнопка «ML»

---

* Только для платформы Nintendo Switch

# Технические характеристики

- Модель: Phoenix
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 5 В ⎓ 2 А
- Общее количество кнопок: 22
- Время отклика: 4 мс
- Аккумулятор: Li-Pol, 1000 мА·ч
- Время зарядки: 2 ч
- Время автономной работы: 10 ч
- Характеристики беспроводных передатчиков:
  - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
  - Диапазоны частот: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: 1 дБм
- Совместимость: Nintendo Switch, iOS (13.4 и выше), Android (10.0 и выше), Windows
- Тип подключения: проводной, беспроводной (2.4G, Bluetooth 5.1/5.3)
- Тип стиков: датчик Холла с двумя уровнями хода
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0
- Поддержка XInput
- Виброотдача
- Турборежим
- Область применения: бытовое

# Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-C
- Ресивер 2.4G
- Руководство по эксплуатации

# Зарядка устройства

Вы можете заряжать устройство следующими способами:

- Через подключение комплектного кабеля к док-станции консоли Nintendo Switch.
- С помощью адаптера питания с параметрами 5 В ⎓ 2 А.
- Через подключение к источнику питания с помощью кабеля USB Type-C .

**Примечания**

- При низком заряде батареи соответствующие текущему подключению LED-индикаторы на геймпаде начнут мигать; если батарея полностью разрядится, устройство выключится. Подключите его к источнику питания.
- Если для зарядки геймпад подключен к консоли, соответствующие текущему подключению LED-индикаторы на геймпаде будут мигать. После полной зарядки LED-индикаторы будут гореть постоянно.
- Если зарядка производится не от консоли и геймпад не подключен к ней через кабель, будут мигать все LED-индикаторы. После полной зарядки индикаторы погаснут.

# Эксплуатация

## Подключение к платформе Nintendo Switch

### Подключение через Bluetooth

**Внимание!** Перед подключением убедитесь, что на консоли отключен «Режим полета».

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «NS».
2. Включите консоль и откройте меню настроек геймпадов, затем откройте меню «Change Grip/Order» (изменить способ удержания/порядок).
3. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC», чтобы войти в режим сопряжения с консолью. Все индикаторы будут мигать поочередно.
4. После успешного сопряжения индикатор LED1 будет гореть постоянно.

**Примечание:** после того, как Вы открыли меню «Change Grip/Order», постарайтесь завершить сопряжение геймпада с консолью как можно быстрее, иначе могут возникнуть сложности с соединением. Если Вы находились в данном меню долгое время без подключения, откройте его повторно и выполните сопряжение.

### Вывод консоли из режима сна и повторное беспроводное подключение

После сопряжения геймпада с консолью:

- Если консоль и геймпад находятся в спящем режиме, нажмите кнопку «Домой» на геймпаде, чтобы активировать оба устройства.
- Если экран консоли включен, а геймпад находится в спящем режиме, нажмите на любую кнопку, чтобы активировать геймпад и инициировать повторное подключение к консоли.

Если геймпад не подключился к консоли автоматически, попробуйте выполнить следующие действия:

- Отключите на консоли «Режим полета».
- Удалите информацию о сопряжениях на консоли.
- Повторите беспроводное подключение.

## Проводное подключение

1. В меню настроек консоли включите параметр проводной связи геймпада.
   **Внимание!** Этот шаг необходимо выполнить до подключения геймпада к док-станции консоли через кабель.
2. Переведите переключатель режимов работы в положение «NS».
3. Подключите геймпад к док-станции консоли с помощью кабеля USB Type-C.
4. После успешного сопряжения индикатор LED1 будет мигать.

## Аудиофункция

**Внимание!** Данная функция работает только в режиме проводного подключения к консоли Nintendo Switch и при подключении к ПК в режиме «Switch Pro». Функция не работает при беспроводном подключении или при подключении к другим платформам.

Геймпад оснащен портом 3,5 мм jack, который поддерживает подключение проводной гарнитуры и микрофона с разъемом 3,5 мм jack.

Для включения данной функции:

1. В меню настроек консоли включите параметр проводной связи геймпада.
   **Внимание!** Этот шаг необходимо выполнить до подключения геймпада к док-станции консоли через кабель.
2. Установите консоль в док-станцию и переведите ее в ТВ-режим.
3. Подключите геймпад к док-станции с помощью кабеля USB Type-C.

4. Появление иконки с надписью «USB» означает успешное проводное подключение.
5. Подключите гарнитуру или микрофон к геймпаду через порт 3,5 мм jack.

## Беспроводное подключение к разным платформам

### Bluetooth-подключение к Android

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «AN».
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение секунды, чтобы войти в режим сопряжения. Индикаторы LED2 и LED3 будут мигать поочередно.
3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому желаете подключить геймпад, и выберите его в списке доступных устройств: Gamepad.
4. После успешного подключения индикаторы LED2 и LED3 будут гореть постоянно.

### Bluetooth-подключение к iOS

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «iOS».
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Индикаторы LED1 и LED2 начнут мигать.
3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому желаете подключить геймпад, и выберите его в списке доступных устройств: Xbox Wireless Controller.
4. После успешного подключения индикаторы LED1 и LED2 будут гореть постоянно.

## Bluetooth-подключение к ПК

### Способ 1

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «iOS».
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Индикаторы LED1 и LED2 начнут мигать.
3. Включите Bluetooth на ПК и выберите геймпад в списке доступных устройств: Pro Controller.
4. После успешного подключения индикаторы LED1 и LED2 будут гореть постоянно.

**Примечание:** на ПК по умолчанию будет использоваться режим XInput.

### Способ 2

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «PC».
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Все LED-индикаторы начнут мигать.
3. Включите Bluetooth на ПК и выберите геймпад в списке доступных устройств: Pro Controller.
4. После успешного подключения индикатор LED1 будет гореть постоянно.

## Подключение к ПК через ресивер 2.4G

1. Подключите ресивер к порту USB на ПК.
2. Переведите переключатель режимов работы в положение «PC».
3. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Все LED-индикаторы начнут мигать.
4. После успешного подключения индикаторы LED1 и LED3 будут гореть постоянно — это режим XInput.

5. Нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «Назад» в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим «Switch Pro», соответствующий подключению LED-индикатор будет гореть постоянно.
   **Примечание:** данный режим в основном предназначен для игры на платформе «Steam» на ПК.

## Проводное подключение к ПК

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «iOS» или «PC».
2. Подключите геймпад к порту USB ПК с помощью комплектного кабеля.
3. После успешного подключения первый и третий LED-индикаторы будут гореть постоянно.

**Примечание:** на ПК по умолчанию будет использоваться режим XInput.

## Bluetooth-подключение к Steam Deck

1. Переведите переключатель режимов работы в положение «PC».
2. Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации «SYNC» в течение секунды, чтобы войти в режим сопряжения. Все LED-индикаторы начнут мигать.
3. Включите Bluetooth на Steam Deck и выберите геймпад в списке доступных устройств: Pro Controller.
4. После успешного подключения индикатор LED1 будет гореть постоянно.

# Функции

## Турборежим и режим автоматической стрельбы

Данная функция позволяет создавать непрерывные нажатия одной или нескольких кнопок.

Турборежим поддерживается для следующих функциональных кнопок: A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT.

### Включение/выключение турборежима и режима автоматической стрельбы

- Одновременно нажмите кнопку турборежима и одну из функциональных кнопок, чтобы включить для нее турборежим.
- Повторите те же действие для включения режима автоматической стрельбы.
- Для отключения всех режимов снова нажмите кнопку турборежима и данную функциональную кнопку.

### Уровни турборежима

Доступно 3 уровня:

- **Минимальный**: 5 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает медленно.
- **Средний**: 12 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает со средней скоростью.
- **Максимальный**: 20 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает быстро.

Переключение между скоростями:

- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вверх — скорость будет увеличиваться.
- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вниз — скорость будет уменьшаться.

### Отключение всех функций турборежима

Нажмите и удерживайте кнопку турборежима в течение 6 секунд, пока геймпад не завибрирует. После этого функции турборежима для всех кнопок будут отключены.

## Виброотклик

Доступно 4 уровня интенсивности вибрации: 100% → 70% → 30% → 0% (вибрация отключена).

- Для увеличения интенсивности нажмите и удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте левый стик вверх.
- Для уменьшения интенсивности вибрации нажмите и удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте левый стик вниз.

## Макрофункции

На задней стороне геймпада расположены две программируемые кнопки: «ML» и «MR». Их можно назначить как на отдельные кнопки, так и на последовательности нажатий. Программируемые кнопки можно назначить на следующие кнопки: A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT / D-Pad вверх / D-Pad вниз / D-Pad влево / D-Pad вправо.

Назначения по умолчанию: ML → B, MR → A.

### Настройка макросов

1. Для входа в режим записи макросов нажмите и удерживайте кнопку турборежима + «ML» или «MR» в течение 2 секунд. Индикаторы LED2 и LED3 будут гореть постоянно — геймпад готов к записи макроса.
2. Нажимайте нужные кнопки в необходимой последовательности. Геймпад сохранит как сами нажатия, так и интервалы между ними.
3. Нажмите соответствующую макрокнопку («ML» или «MR») для быстрого сохранения. Соответствующий текущему подключению индикатор загорится постоянным светом — макрос успешно сохранен.

4. После повторного подключения геймпада последнее сохраненное назначение будет применяться автоматически.

**Удаление макросов**

- Удаление макроса для одной кнопки:
  - Нажмите и удерживайте кнопку турборежима + «ML» или «MR» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки. Индикаторы LED2 и LED3 загорятся.
  - Нажмите ту же кнопку «ML» или «MR», чтобы выйти из режима настройки. Соответствующий текущему подключению индикатор снова загорится — макрос для выбранной кнопки будет удален.
- Удаление всех макросов:  нажмите и удерживайте кнопку турборежима и кнопку «-» в течение 5 секунд. Геймпад завибрирует, подтверждая успешное удаление всех макросов.

## Таблица функций

| Платформа | Создание скриншотов | Аудиофункция | Движение | Виброотдача | Макросы | Турборежим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводное подключение к Nintendo Switch | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проводное подключение к Nintendo Switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПК (режим XInput) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПК (платформа «Steam») | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Только при проводном подключении

# Подсветка

## Включение/выключение подсветки

- Нажмите и удерживайте кнопки «LB» + «RB» одновременно в течение 6 секунд, чтобы включить или выключить подсветку кнопок «A», «B», «X», «Y».
- Нажмите и удерживайте кнопки «LT» + «RT» одновременно в течение 6 секунд, чтобы включить или выключить подсветку стиков.

## Настройка яркости подсветки

- Удерживайте кнопку «Назад» и нажимайте верхнюю кнопку на D-Pad, чтобы увеличить яркость подсветки.
- Удерживайте кнопку «Назад» и нажимайте нижнюю кнопку на D-Pad), чтобы уменьшить яркость подсветки.

## Режим подсветки «Aurora Wave»

Режим «Aurora Wave» является режимом подсветки по умолчанию и автоматически активируется при включении геймпада.

В этом режиме подсветка плавно переливается различными цветами.

## Режим подсветки «Stick Follow»

Удерживайте кнопку «Назад» и нажмите левую кнопку на D-Pad, чтобы включить режим «Stick Follow». В этом режиме RGB-подсветка стиков будет реагировать на направление их движения. Если стики неподвижны, подсветка выключается.

Режим «Stick Follow» работает совместно с режимами:

- «Aurora Wave»
- «Color Breathing»
- «Single Color»

### Режим «Color Breathing»

Находясь в режиме «Aurora Wave», удерживайте кнопку «Старт» и дважды нажмите левую кнопку на D-Pad, чтобы перейти в режим «Color Breathing».

В этом режиме подсветка геймпада плавно гаснет и загорается снова, меняя цвета в следующей последовательности: красный → оранжевый → желтый → зеленый → голубой → синий → розовый → белый.

### Режим «Single Color»

- Находясь в режиме «Color Breathing», удерживайте кнопку «Старт» и нажмите на левую кнопку D-Pad, чтобы перейти в режим «Single Color».
- В режиме «Single Color» удерживайте кнопку «Старт» и нажимайте правую кнопку на D-Pad, чтобы переключать цвета подсветки.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Дополнительная информация

**Manufacturer:** Targetever (Guangdong) Technology Co., Ltd.
Building 10, Floors 3 & 6-11th, and Building 11, Floors 1 and 3, 6-11th, Lang Yuan, 16 Chenghai Avenue, Chenjiang Street, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong Province, China.

**Изготовитель:** Таргетэвер (Гуандун) Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. 10, 3-й и 6–11-й эт., и зд. 11, 1-й и 3-й, 6–11-й эт., Лан Юань, пр-т Чэнхай 16, ул. Чэньцзян, зона высоких технологий Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**
ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
**Адрес электронной почты:** vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

**ARDOR-GAMING.COM**

**VK.COM/ARDOR_GAMING**