

QUASAR



Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым	4
Сақтық шаралары	5
Құрастыру және орналастыру	6
Мониторды бөлшектеу	6
Экранның орналасуын реттеу.....	7
Мониторды орналастыру	8
Мониторды пайдалану және қосу	8
Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)	9
Құрылғы схемасы	10
Басқару тақтасы	11
Қызмет көрсету және күтім.....	12
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі.....	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	14
Қосымша ақпарат	15

Монитор

ARDOR GAMING QUASAR 34”

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AQW34H3
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Экран өлшемі: 34”
- Жарықтық: 350 кд/м2
- Матрица түрі: VA
- Арақатынасы: 21:9
- Артқы жарық: E-LED
- Кереғарлық: 4000:1
- Максималды ажыратымдылық: 3440 × 1440
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 180 Гц (HDMI — 100 Гц, DP — 180 Гц)
- Қосқыштар: HDMI 2.1 × 2, DP 1.4 × 1, USB-A × 2, аудио × 1
- Жауап беру уақыты: 1 мс
- Көру бұрышы: көлденең — 178°, тік — 178°
- Күту режимінде қуат тұтыну: 0,5 Вт
- Жұмыс режимінде қуат тұтыну: 84 Вт
- Кірістірілген динамиктер: бар
- Динамик қуаты: 2 × 2 Вт
- Қуат сымын бекіту түрі: X
- Ток соғудан қорғау класы: III
- Қорғау дәрежесі: IP20
- Қуат адаптерінің параметрлері
 - кіріс — 100–240 В ~ 50–60 Гц / 2 А
 - шығыс: 24 В / 3,5 А

Жинақталым

- Монитор
- Тұғыр
- Кронштейн
- HDMI кабiлi
- DP кабiлi
- USB кабiлi.
- Кабiл бекiткiшi
- Қуат адаптерi
- Бұрағыш
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Экранды тазартуға арналған майлық
- ARDOR GAMING магнитi
- ARDOR GAMING белгiшесi
- ARDOR GAMING стикерi — 2 дана


Сақтық шаралары

- Тек тиісті розетка түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын электр желісінің кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Магнит өрісін тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар және т.б.) жанында мониторды пайдаланудан аулақ болыңыз.
- Кәбілдерді дәліздер мен өткелдерге салмаңыз, олар оған тиіп кетуі мүмкін.
- Құрылғының кәбілдерін теріс физикалық әсерлерден қорғаңыз (қысу, кесу, бұрау және т.б.).
- Құрылғының кәбілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысулар мен жарқылдардың пайда болуын болдырмайтындай етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез-келген қызметті тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті қызметкерлері жүргізуі керек.
- Желдеткіш саңылаулардың бітелуіне, сондай-ақ құрылғының корпусына бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғының сынуын болдырмау үшін оны ылғалға, шаңға және қатты температураға ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ кәбілге немесе құрылғының өзіне көрінетін зақым келген жағдайда пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының жұмысында ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрастыру және орналастыру


Мониторды құрастыру

- Мониторды қаптамадан шығарып, экранды төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Кронштейн мен тұғырды тұғырдың түбіндегі бұрандамен жалғаңыз.
- Кронштейндегі тілді жоғары қарай тартыңыз және кронштейнді монитордың артқы жағындағы арнайы тесікке салыңыз.
- Тілді босатыңыз. Кронштейннің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрастыру аяқталды.

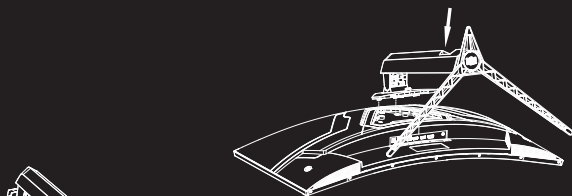

Мониторды бөлшектеу

- Кронштейндегі тілді жоғары қарай тартыңыз және кронштейнді монитордан ажыратыңыз.
- Қажет болса, тұғырды ажыратыңыз: тұғырдың түбіндегі бұранданы бұрап алыңыз да, тұғырды кронштейннен ажыратыңыз.

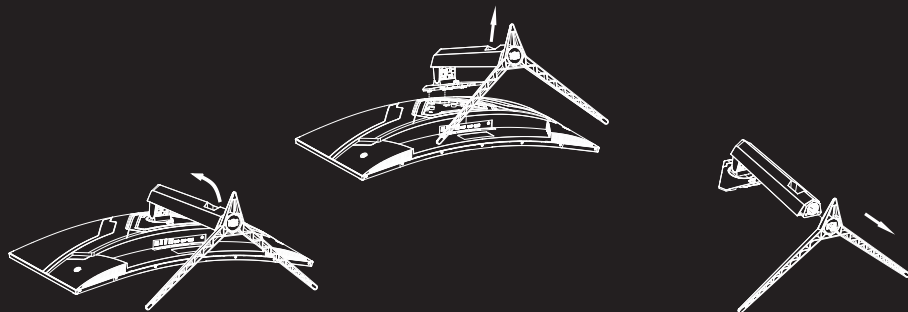



Назар аударыңыз!

- Тіректегі бұрандаларды қолмен қатайтыңыз.
- VESA бекіткіштерін орнатуды жеңілдету үшін VESA және артқы панель бұрышпен жиналады.
- Бөлшектеу кезінде мониторды тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке төмен қаратып қойыңыз.

Экранның орналасуын реттеу

Монитор жұмыс кезінде максималды жайлылыққа қол жеткізу үшін экранның орнын өзгертуге мүмкіндік береді.

Реттелетін биіктігі: 130 ± 5

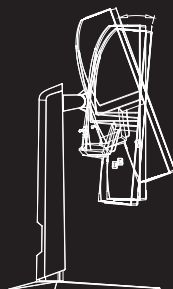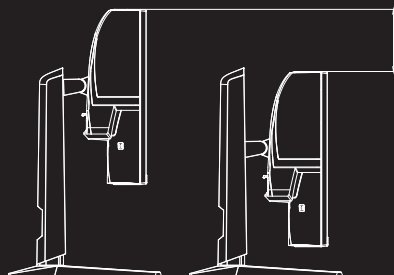

Көлбеу:

Алға: $5 \pm 2^\circ$


Артқа: $-20 \pm 2^\circ$

Назар аударыңыз! Мониторды еңкейту кезінде абай болыңыз, оны қатты баспаңыз.

Мониторды орналастыру

Мониторды нашар желдетілетін жерлерге қоймаңыз. Қауіпсіз ауа айналымын қамтамасыз етіңіз (төмендегі суретте көрсетілгендей).



Назар аударыңыз! Суреттер тек таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан сәл өзгеше болуы мүмкін.

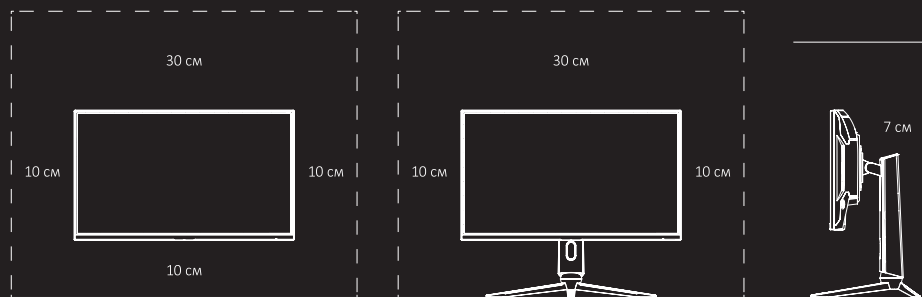


Мониторды пайдалану және қосу

- Екі құрылғының (монитор мен ДҚ) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI/DP кәбілін тиісті монитор қосқышына, ал екінші ұшын компьютердің бейне картасындағы қосқышқа қосыңыз.
- Қол жетімді қосылым интерфейстері: HDMI, DP, USB, аудио қосқышы.
- Мониторды жерге қосылған желіге қосу үшін қуат кәбілінің ашасын розеткаға, ал екінші ұшын тиісті монитор қосқышына (DC) салыңыз.
- «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жиілігін орнатыңыз (Windows ОС үшін). Ұсынылатын ажыратымдылық: 3440 × 1440.
- Қажет болса, экрандық мәзірді пайдаланып басқа баптауларды өзгертіңіз.

Қабырғаға бекіту жинағының сипаттамалары (VESA)

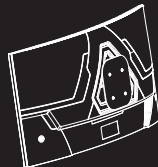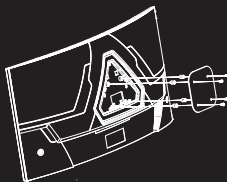

1. Мониторды қаптамадан шығарып, оны тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке төмен қаратып қойыңыз.
2. Кронштейнді монитормға бекітетін тесіктерге 4 М4 өтпелі бұранданы салыңыз. Монитордың артқы жағына 4 бұрандамен бекітіңіз.

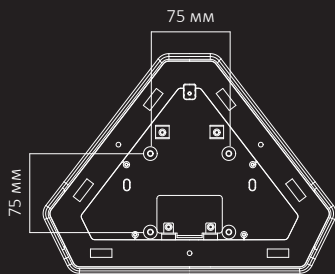

VESA өлшемі: 75 × 75 мм.


Бұрандалар: М4-Н8.

Қажетті саны: 4 дана.

Назар аударыңыз!

- Ұзындығы стандарттан асатын бұрандаларды немесе VESA стандарттарына сәйкес келмейтін бұрандаларды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Көрсетілген VESA параметрлеріне сәйкес келмейтін қабырға кронштейнін орнату ұсынылмайды.
- Бұрандаларды тым қатты тартпаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыны 15 градустан жоғары бұрышқа қоймаңыз.


Құрылғы схемасы

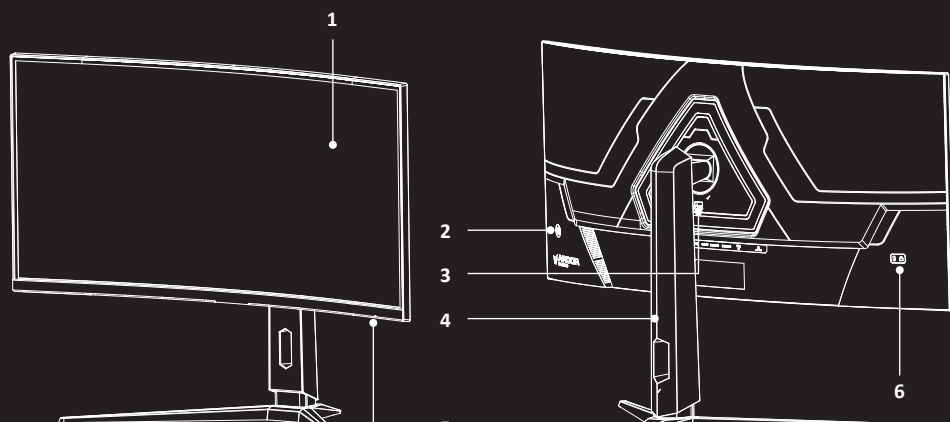

1. Экран.
2. Джойстик / басқару батырмасы. 3. Кронштейнді орнатуға / алуға арналған тіл. 4. Кронштейн.
5. Монитор тұғыры.
6. Kensington құлпы.
7. Қуат көбілінің қосқышы.
8. USB1 қосқышы.
9. USB2 қосқышы.

10. HDMI1 қосқышы. 11. HDMI2 қосқышы. 12. DP қосқышы. 13. Құлаққап қосқышы. 14. Жұмыс индикаторы:

- ақ түспен жанады — құрылғы қуат көзіне қосылған;
- қызғылт сары түспен жыпылықтайды — құрылғы қуатты үнемдеу режимінде.

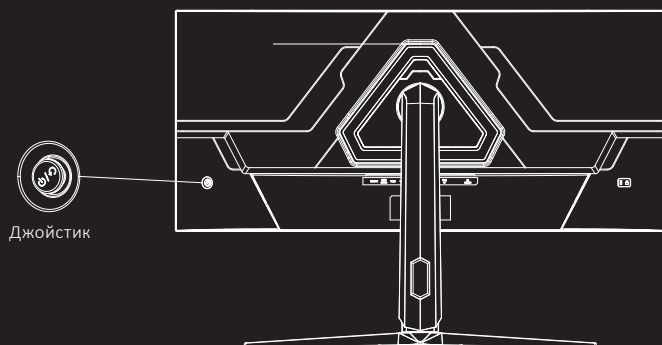

Джойстик жоғарыға

- Сигнал көзін таңдау.
- Экрандық мәзір режимінде: мәзірден жоғары өту.

Джойстик төменге

- Дыбыс деңгейі баптаулары мәзірі.
- Экрандық мәзір режимінде: мәзірден төмен өту.

Джойстик солға

- Ойын баптаулары мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.

Джойстик оңға

- Режимдерді орнату мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: енгізу/OK.

Орталық батырма

- Қысқаша басу — мониторды қосу / экрандық мәзірін шақыру.
- Мониторды өшіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Экрандық мәзір режимінде: экрандық мәзірден шығу.

Назар аударыңыз! Егер компьютердің бейне сигналдары экранның жиілік диапазонынан асып кетсе, дисплейді қорғау үшін көлденең және өрісті синхрондау сигналдары автоматты түрде өшеді. Дисплей жақсы жұмыс істеуі үшін компьютердің бейне сигналының шығыс жиілігін рұқсат етілген диапазонда реттеңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерлерде орнатыңыз.
- Монитордың жоғарғы жағына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге қойыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар және т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз!

- Сыртқы дыбыстар немесе иістер пайда болған кезде мониторды дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Монитордың қақпағын немесе артқы панелін алмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктерге пайдаланушы қызмет көрсетуге жатпайды. Қызмет көрсетуді тек қана уәкілетті сервистік орталықтың білікті техникалық персоналы жүргізуі тиіс.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе		
Экранда сурет жоқ	Қуат қосылмаған немесе қуат сымы соңына дейін салынбаған	Тиісті кәбілдердің қосылу тығыздығын тексеріңіз, розеткадағы қуатты тексеріңіз
	Монитордың қуат батырмасы өшірулі	Қуат батырмасын басыңыз
Бұлдыр сурет	Сигнал беру кәбілі (HDMI, VGA, DP) қосылмаған немесе дұрыс қосылмаған	Тиісті кәбілдердің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз
	Қате сигнал көзі таңдалды	Экрандық мәзірді пайдаланып сигнал көзін өзгертіңіз
	Экранды жаңарту жылдамдығы дұрыс емес	Кескін жиілігін реттеңіз
Түстерді бұрмалау	Кәбіл сапасы нашар немесе зақымдалған	Кәбілді ауыстырыңыз
	Зақымдалған монитор қосқышы немесе бейне кәбіл коннекторы / кәбіл соңына дейін салынбаған	Кәбілді дұрыс салыңыз. Қажет болса оны ауыстырыңыз
	Түс реттеулері дұрыс емес	Экрандық мәзірді пайдаланып түстерді реттеңіз немесе әдепкі параметрлерді орнатыңыз
Дисплей жыпылықтайды	Экранды жаңарту жылдамдығы дұрыс емес	Кескін жиілігін реттеңіз
	Тұрақсыз қуат беру немесе сигналға кедергі	Кәбілдердің кедергі көзінен жеткілікті қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз немесе басқа розеткаға қосып көріңіз
Экрандағы сурет дұрыс емес немесе толық көрсетілмейді	Қате шешім таңдалды	Сәйкес кескін ажыратымдылығын орнатыңыз
	Монитор сигналды дұрыс тани алмайды	Экрандық мәзірдегі «Авто» функциясын пайдаланыңыз
Монитор портқа қосылған құрылғыны танымайды	Порт бүлінген болуы мүмкін	Басқа қосқышқа салып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құрылғы монитормен үйлесімді емес	Құрылғының монитор қосқыштарын қолдайтынына көз жеткізіңіз
	Сигнал беру кәбілі зақымдалған немесе дұрыс жалғанбаған	Тиісті кәбілдің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз немесе оны ауыстырыңыз
Суреттегі жолақтар, қисық сурет	Графикалық карта ақаулы	Графикалық картаның дұрыстығын тексеріңіз
	Драйвер мәселесі	Драйверлерді жаңартыңыз немесе қайта орнатыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру және орналастыру» бөлімдерінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ХОНГ КОНГ ОУВЕВЬЮ ИНДАСТРИ КО., ЛИМИТЕД.

20 каб. В3 блогы, 07/қаб. Тхюньмунь өндірістік орталығы, Сань Пин трассасы №2, Тхюньмунь, Гонконг.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Жазбалар үшін

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ:
ARDOR-GAMING.COM
[VK.COM/ARDOR_GAMING](https://vk.com/ardor_gaming)

