

QUASAR PRO

23.8" GAMING MONITOR



Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Тұғырды құрастыру және орнату.....	5
Мониторды бөлшектеу	5
Мониторды орнату.....	6
Мониторды қосу	6
Құрылғы схемасы.....	7
Қосқыштар тақтасы.....	7
Басқару тақтасы	8
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	9
Техникалық сипаттамалары	10
Жинақталым	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Монитор

ARDOR GAMING QUASAR PRO 34”

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтарыңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.


Сақтық шаралары

- Мониторды қоспас бұрын электр желісінің кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Магнит өрісін тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар және т.б.) жанында мониторды пайдаланудан аулақ болыңыз.
- Ауыр заттарды бейне кабел мен қуат сымына қоймаңыз, кабелдерді оларға тиіп кетуі мүмкін жерлерге салмаңыз.
- Құрылғының кабелін теріс физикалық әсерлерден қорғаңыз (қысу, кесу, бұрау және т.б.).
- Құрылғының кабелін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысулар мен жарқылдардың пайда болуын болдырмайтындай етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез-келген қызметті тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті қызметкерлері жүргізуі керек.
- Құрылғыны желдеткіш саңылаулардың бітелуінен, сондай-ақ құрылғының корпусына бөгде заттардың түсуінен қорғаңыз.
- Құрылғының бүлінуіне жол бермеу үшін оны ылғалға, шаңға және экстремалды температураға ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ кабелге немесе құрылғының өзіне көрінетін зақым келген жағдайда пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының жұмысында ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрастыру және орналастыру


Тұғырды құрастыру және орнату

1. Мониторды қаптамадан шығарып, экранды төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Тіректі тұғырдың негізіне салыңыз және қатайтыңыз
3. Кронштейнді монитордың артқы жағындағы арнайы тесікке салыңыз және оны бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.
4. Кронштейн мен тұғырды біріктіріп, екі бұрандамен бекітіңіз.
5. Құрастыру аяқталды.

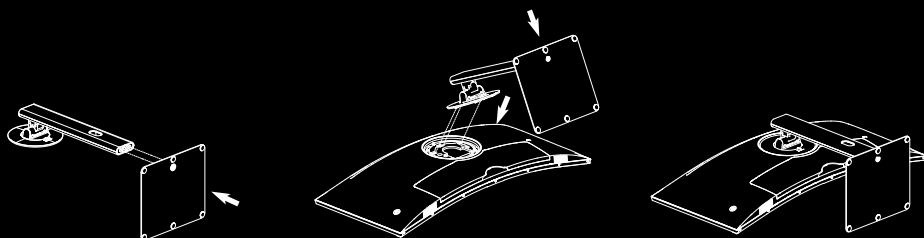

Мониторды бөлшектеу


1. Кронштейнді сағат тіліне қарсы бұраңыз, кронштейнді көтеріңіз және оны монитордан ажыратыңыз.
2. Бұранданы бұрап алып, тұғырды тіректен ажыратыңыз.

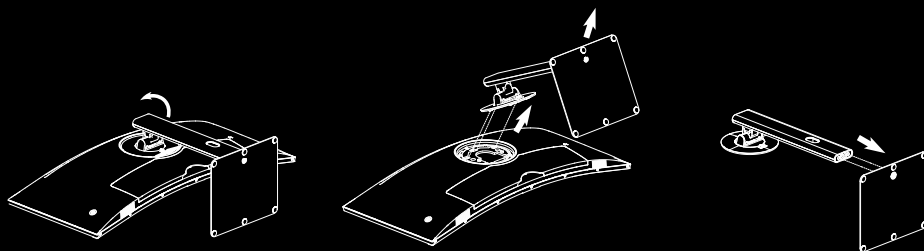


Мониторды орнату

Мониторды нашар желдетілетін жерлерге қоймаңыз. Қауіпсіз ауа айналымын қамтамасыз етіңіз (төмендегі суретте көрсетілгендей).


Назар аударыңыз: суреттер тек таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан сәл өзгеше болуы мүмкін.

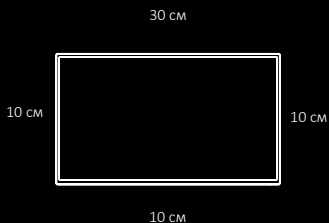

Мониторды қабырғаға орналастыру

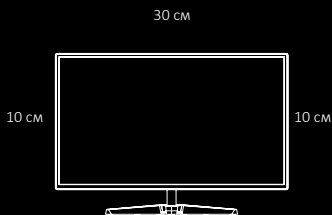

Мониторды тұғырға орналастыру



Ауа айналымына кедергі




Ауа айналымына кедергі

Мониторды қосу


1. Екі құрылғының (монитор мен ДК) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. HDMI/DP кабiлiн тиiстi монитор қосқышына, ал екiншi ұшын компьютердiң бейне картасындағы қосқышқа қосыңыз.
3. Қол жетiмдi қосылым интерфейстерi: HDMI, DP, USB, аудио қосқышы.
4. Мониторды жерге қосылған желiге қосу үшiн қуат кабiлiнiң ашасын розеткаға, ал екiншi ұшын тиiстi монитор қосқышына (DC) салыңыз.
5. «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жиiлiгiн орнатыңыз (Windows ОС үшiн). Ұсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.

Құрылғы схемасы

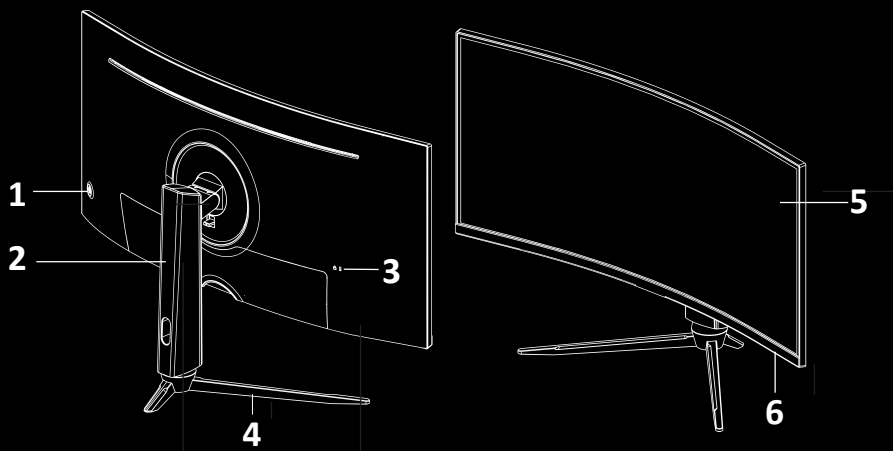


1. Джойстик / басқару батырмасы.
 2. Кронштейн.
 3. Kensington құлпы.
 4. Монитор тұғыры.
 5. Экран.
 6. Жұмыс индикаторы:
 - көк түспен жанады — құрылғы қуат көзіне қосылған;
 - қызыл жыпылықтайды — құрылғы қуатты үнемдеу режимінде.
- Қуат кәбілінің қосқышы.

Қосқыштар тақтасы

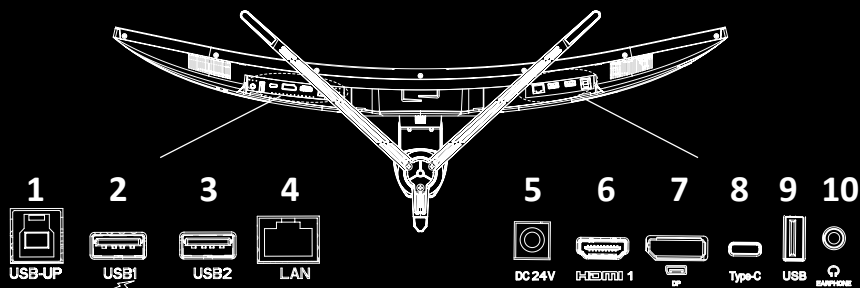

1. USB-UP қосқышы (USB шоғырлатқышын ДК-ге қосу үшін)
2. USB Type-A қосқышы.
3. USB Type-A қосқышы.
4. LAN қосқышы.
5. DC қосқышы.
6. HDMI қосқышы.
7. DP қосқышы.
8. USB Type-C қосқышы.
9. USB Type-A қосқышы.
10. Аудио қосқышы.

Басқару тақтасы

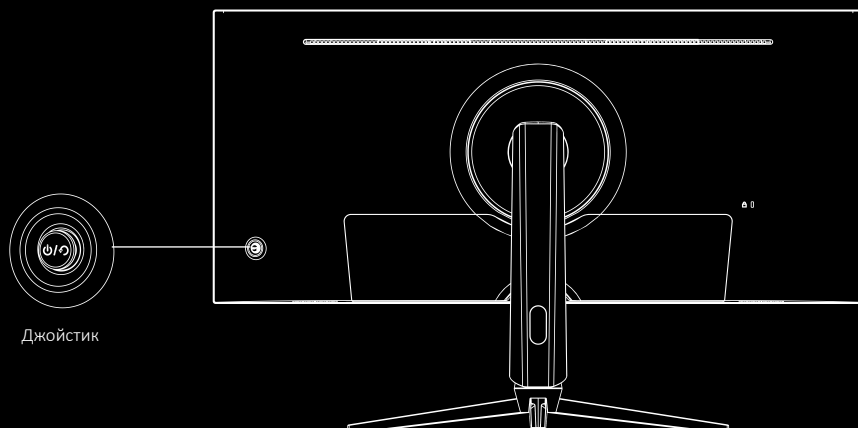

Джойстик

Джойстик жоғарыға:

- Сигнал көзін таңдау.
- Экрандық мәзір режимінде: жоғарыдағы мәзірге өту.

Джойстик төменге:

- Дыбыс деңгейін реттеу мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: төмендегі мәзірге өту.

Джойстик солға:

- Ойын баптаулары мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.

Джойстик оңға:

- Режимдерді орнату мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде: Енгізу / ОК.

Орталық батырма:

- Қысқаша басу — мониторды қосу / экрандық мәзірін шақыру.
- Экрандық мәзір режимінде — экрандық мәзірден шығу.
- Ұзақ басу (3 секунд) — мониторды өшіру.

Ескерту: егер компьютердің бейне сигналдары экранның жиілік диапазонынан асып кетсе, дисплейді қорғау үшін синхрондау сигналдары автоматты түрде өшеді. Дисплей жақсы жұмыс істеуі үшін компьютердің бейне сигналының шығыс жиілігін рұқсат етілген диапазонда реттеңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерлерде орнатыңыз.
- Монитордың жоғарғы жағына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге қойыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар және т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз!

- Сыртқы дыбыстар немесе иістер пайда болған кезде мониторды дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Монитордың қақпағын немесе артқы панелін алмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктерге пайдаланушы қызмет көрсетуге жатпайды.
- Қызмет көрсетуді тек қана уәкілетті сервистік орталықтың білікті техникалық персоналы жүргізуі тиіс.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді.	Желіге қосылудың дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кәбілінің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз.
	Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса қуат кәбілін ауыстырыңыз.
Қуат беріледі, бірақ сурет жоқ.	Тиісті кәбілдердің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз.
	Бейне картаның қосылу тығыздығын тексеріңіз.
	Монитор қосқыштары мен кәбіл коннекторларының зақымдалмағанын тексеріңіз.
	Жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз.
Түстерді бұрмалау, ақ-қара сурет.	Монитор қосқышы мен бейне кәбіл коннекторы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса кәбілді ауыстырыңыз.
	Бейне картаның аналық тақтаның қосқышында тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз
	Жарықтық пен кереғарлықты реттеңіз.
Монитор қатты қызады.	Монитордың айналасында желдету үшін жеткілікті орын жоқ — осы нұсқаулықта көрсетілгендей көбірек орын босатыңыз. Мониторға заттарды қоймаңыз.
Қосылған кезде дисплейдегі қара/ашық дақтар.	Бұл температура айырмашылығына байланысты пайда болатын қалыпты құбылыс. Монитор 20 минуттан кейін дақтар жоғалады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AQW34H3 PRO.
- Экран диагоналы: 34".
- Жарықтық: 350 кд/м².
- Түстілік: 1,07 млрд.
- Матрица түрі: VA.
- Арақатынасы: 21:9.
- Матрицаның артқы жарығы: E-LED.
- Кереғарлық: 4000:1.
- Пиксель тығыздығы: 0,23175 (Т) × 0,23175 (Б).
- Максималды ажыратымдылық: 3440 × 1440.
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 180 Гц.
- Қосқыштар: HDMI × 1, DP × 1, USB-ur × 1, USB-A × 3, USB-C × 1, аудио.
- Жауап беру уақыты: 1 мс.
- Қисықтық радиусы: R1500.
- Кіріс кернеуі: 24 В = 7 А.
- Көру бұрышы: көлденең — 178°, тік — 178°.
- Құту режимінде қуат тұтыну: ≤ 0,5 Вт.
- Жұмыс режимінде қуат тұтыну: ≤ 168 Вт.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ток соғудан қорғау класы: III.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Динамиктердің қуаты: 2 Вт.
- Таза салмағы: 5,7 кг.
- Өлшемдері: 81,1 × 56,5 × 24 см.
- VESA өлшемі: 100 × 100 мм.
- СБ: ARDOR GAMING.

Қуат адаптерінің параметрлері:

- Кіріс: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А.
- Шығыс: 24 В = 7 А.

Жинақталым

- Монитор.
- Тұғыр.
- Тірек.
- Құрастыру бұрандалары.
- HDMI кабiлi (1,8 м).
- DP кабiлi (1,8 м).
- Қуат адаптерi.
- Кабiл бекiткiшi (0,5 м).
- Бұрағыш.
- Экранды тазартуға арналған майлық.
- ARDOR GAMING магнитi.
- ARDOR GAMING белгiшесi.
- ARDOR GAMING стикерлерi.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткiзу және кәдеге жарату ережелерi мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелерi мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температура-сы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болма-уы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь КейТиСи Коммершл Дисплэй Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Бірінші қабаттың В аймағы, 3-ші және 4-ші қабат., №1 ғим., № 4023, Ухэ к-сі, Баньтянь, Лунган ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылуда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

