

**RARE  
MINICASE  
MS2  
MS2 BG  
MS2 WG**

*CASE*



## Корпус ARDOR GAMING

### Rare Minicase MS2 / MS2 BG / MS2 WG

#### Руководство по эксплуатации

#### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!


#### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Во избежание угрозы удушья храните элементы упаковки и детали корпуса вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

#### Комплектация

- Корпус
- Руководство по эксплуатации
- Набор крепежа


#### Набор крепежа

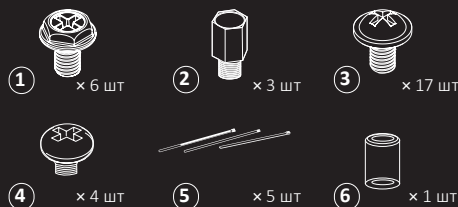

#### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

## Снятие и установка стенок корпуса

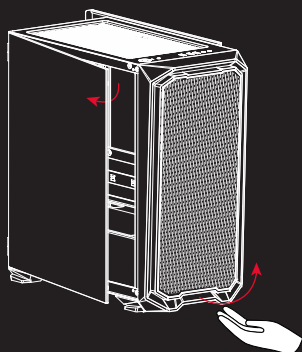


На период установки комплектующих в корпус рекомендуется сделать следующее:


1. Открутите винты со всех панелей.
2. Снимите боковую стенку.
3. Снимите переднюю панель, потянув ее на себя.

## Установка блока питания

1. Поместите блок питания в соответствующий отсек, расположив его так, чтобы вентилятор блока питания был обращен к вентиляционным отверстиям.
2. Выверните монтажные отверстия на корпусе с отверстиями на блоке питания, после чего вставьте и затяните винты (1).

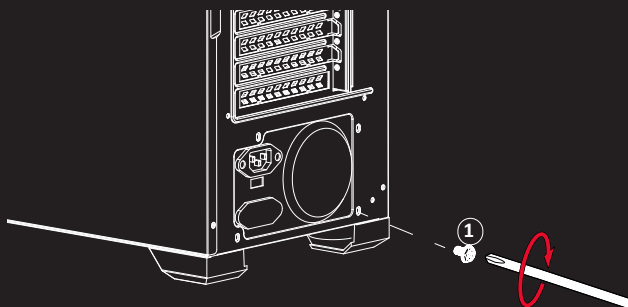

## Установка материнской платы

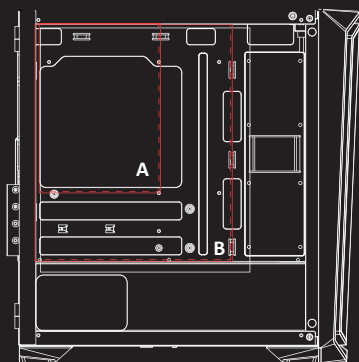


1. Установите стойки для крепления материнской платы в разъемы, соответствующие форм-фактору Вашей материнской платы.
2. Установите материнскую плату на стойки (2) и зафиксируйте ее с помощью винтов (3).



На схеме:

- А — форм-фактор Mini-ATX;
- В — форм-фактор Micro-ATX.

## Установка СЖО и вентиляторов

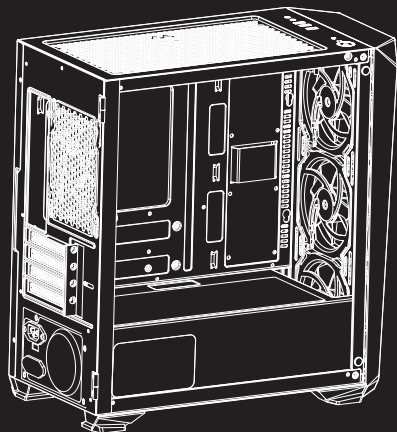

Разместите вентиляторы на одной из панелей (верхняя, передняя, задняя) и зафиксируйте их.

Поддержка воздушного охлаждения:

- 3 × 120 / 2 × 140 мм на передней панели
- 2 × 120 / 2 × 140 мм на верхней панели
- 1 × 120 / 140 мм на задней панели


Поддерживает установку радиаторов:

- 240 / 280 / 360 мм на передней панели
- 240 мм на верхней панели
- 120 мм на задней панели

## Установка SSD / HDD


Извлеките отсек для HDD-дисков из корпуса и зафиксируйте в нем накопитель, как это показано на схеме выше.

Вы можете установить SSD-накопитель таким же образом.

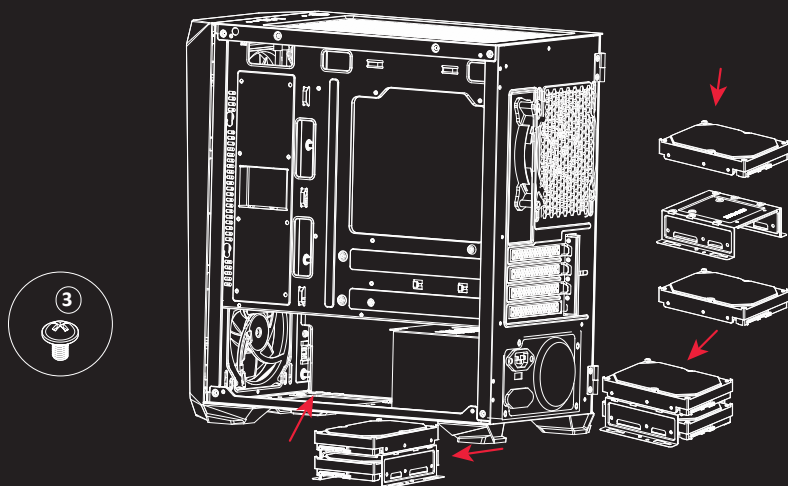


## Установка видеокарты

1. Извлеките слот расширения.
2. Установите видеокарту в слот на материнской плате и зафиксируйте ее винтами (1).

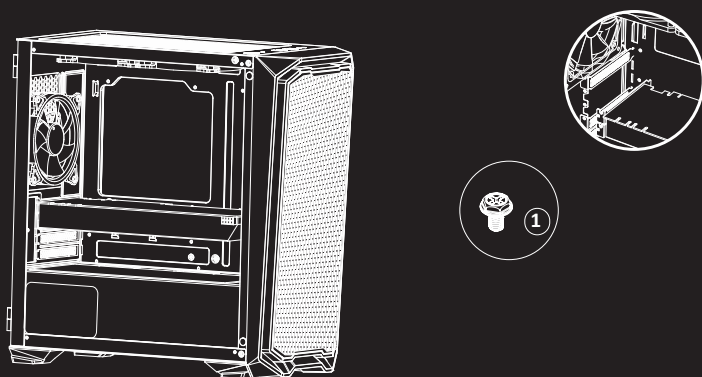

## Схема I/O панели и подключение

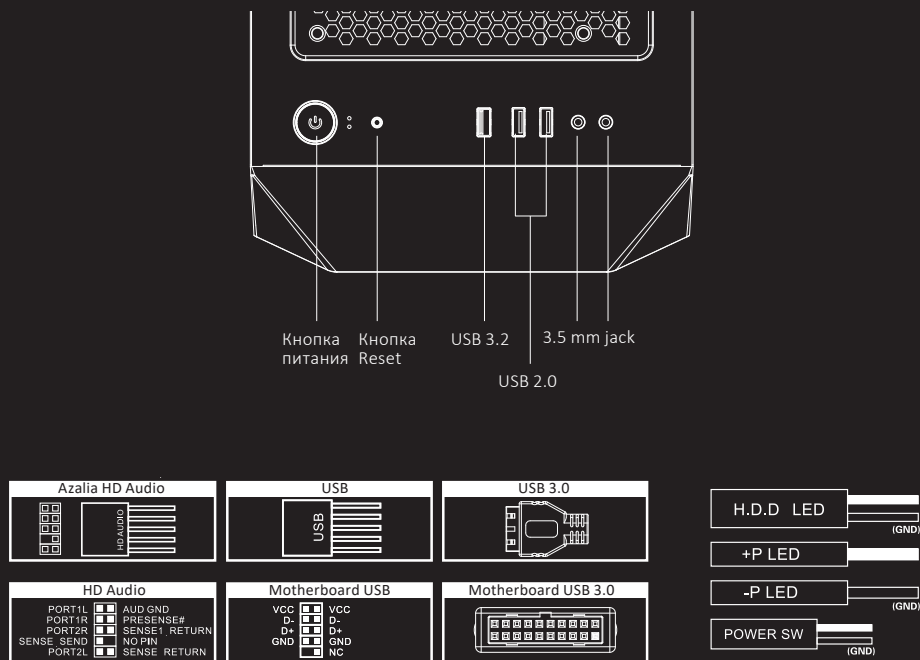

## Технические характеристики

- Модель: Rare Minicase MS2 / MS2 BG / MS2 WG
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип: MINI TOWER
- Цвет:
  - Черный (Rare Minicase MS2 / MS2 BG)
  - Белый (Rare Minicase MS2 WG)
- Окно в боковой панели:
  - Закаленное стекло 4 мм (Rare Minicase MS2 BG, MS2 WG)
  - Отсутствует (Rare Minicase MS2)
- Максимальная высота процессорного кулера: 160 мм
- Максимальная длина блока питания: 160 мм
- Блок питания: отсутствует в комплекте
- Форм-фактор БП: ATX
- Совместимость мат. плат: Micro-ATX, Mini-ITX
- Порты верхней панели:
  - USB 2.0 Type-A × 2
  - 3.5 мм jack (микрофон)
  - 3.5 мм jack (аудио)
  - USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Расположение I/O панели: сверху
- Расширения:
  - Внутренние порты 2,5": 2
  - Внутренние порты 3,5": 2
  - Слоты расширений: 4
- Физ. характеристики:
  - Размеры (Г × Ш × В): 410 × 208 × 425 мм
  - Масса нетто: 5,5 кг

## Особенности

- Поддержка RGB: кнопка управления RGB вентиляторами (вентиляторы в комплект поставки не входят)
- Макс. длина видеокарты: 320 мм
- Изолированный бокс БП
- Поддержка воздушного охлаждения:
  - 3 × 120 / 2 × 140 мм на передней панели
  - 2 × 120 / 2 × 140 мм на верхней панели
  - 1 × 120 / 140 мм на задней панели
- Поддерживает установку радиаторов:
  - 240 / 280 / 360 мм на передней панели
  - 240 мм на верхней панели
  - 120 мм на задней панели
- Компоновка корпуса позволяет встраивать новые элементы системы охлаждения без извлечения материнской платы

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

**Актуальный список сервисных центров по адресу:**

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуанчжоу Панчи Компьютз Эквипмент Ко., Лтд.

Ул. Чуан И 28, промпарк высоких технологий, зона экономического развития Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** GUANGZHOU PANCHI COMPUTER EQUIPMENT CO., Ltd.

NO. 28 Chuang Yi Street, High Tech Industrial Park, Conghua Economic Development Zone, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15

**Адрес электронной почты:** [dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com](mailto:dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com)

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:  
**ARDOR-GAMING.COM**  
**VK.COM/ARDOR\_GAMING**

