

YF1203IR
KIT 3IN1
REVERSE
REFLECT
FANS KIT



Комплект вентиляторов ARDOR GAMING Reflect YF1203IR 3in1

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.


Технические характеристики

- Модель: Reflect YF1203IR Kit 3in1
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип подсветки: ARGB
- Тип разъема питания вентилятора: 4-pin PWM
- Номинальный ток: $\leq 0,14$ А
- Номинальное напряжение: 12 В
- Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)
- Тип разъема питания подсветки: ARGB 5V 3-pin
- Макс. статическое давление: 1,33 мм вод. ст
- Скорость вращения: 600–1600 ($\pm 10\%$) об/мин
- Воздушный поток: 43,28 CFM
- Макс. уровень шума: 26,49 дБА
- Габариты: 120 × 120 × 25 мм

Комплектация

- Вентилятор – 3 шт.
- Комплект крепежа
- Контроллер

ARGB-контроллер для управления подсветкой вентиляторов

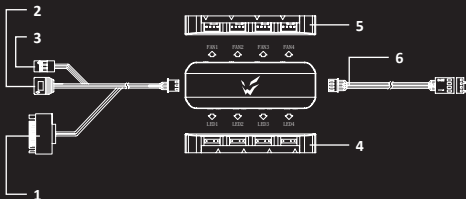


1. Подключите питание через кабель SATA.
2. Функция синхронизации с материнской платой позволяет подключать устройство к системам управления подсветкой AURA, Gigabyte VDG и других производителей.
3. Подключите кабель к разъему Reset SW/LED SW для управления подсветкой с помощью кнопки Reset/LED.
4. Подключите кабели 5 V 3-pin вентиляторов к разъемам для подключения подсветки на контроллере.
5. Подключите вентиляторы (подключение осуществляется к разъемам FAN1–FAN4 последовательно). FAN1 (красный разъем) предназначен для считывания оборотов (PWM). Скорость вращения вентиляторов, подключенных к FAN2–FAN4 определяется по вентилятору, подключенному к разъему FAN1.
6. Подключите к разъему FAN PWM на материнской плате.

Управление подсветкой

1. Для ручного управления подсветкой используйте кнопку LED/RESET.
2. Нажмите и удерживайте кнопку LED/RESET в течение 3 секунд, чтобы включить режим управления подсветкой через материнскую плату.
3. Удерживайте кнопку LED/RESET в течение 5 секунд, чтобы выключить подсветку.
4. Нажмите кнопку LED/RESET, чтобы вернуться к ручному управлению подсветкой.
5. При первом включении выбирается случайный RGB-эффект.
6. Скорость PWM-вентиляторов регулируется через PWM-разъем материнской платы.

Схема подключения

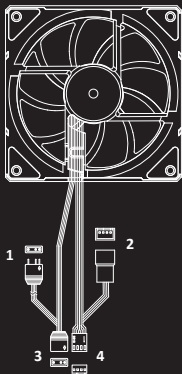

1. Дополнительный коннектор питания для параллельного подключения вентиляторов.
2. Дополнительный ARGB коннектор для параллельного подключения подсветки вентиляторов.
3. Коннектор питания 4-pin.
4. Коннектор подсветки ARGB (5 V) 3-pin.

Установка вентиляторов

1. Выключите компьютер, полностью отключите питание, снимите панель компьютера.
2. Закрепите вентиляторы в корпусе, используя прилагаемые винты.
3. Для того, чтобы определить, с какой стороны вентилятора происходит вдув воздуха, обратите внимание на форму лопастей. Если лопасти вогнуты — с этой стороны происходит вдув воздуха. С противоположной стороны, где лопасти выпуклой формы, происходит выдув воздуха.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Монтаж устройства описан в разделе «Установка вентиляторов».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Инфэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5-й эт., зона А, зд. В, сев. пр-т Минчжу №168, р-н Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

